W61PT

by PANTECH

取扱説明書

目が

ご利用いただく前に /au **ICカード**

基本機能

メール

カメラ

データフォルダ

microSD™カード

E7wob

EZナト

LISMO

EZアプリ

EZ·FM

DC# / L ビューマー

各種設定

便利な機能

赤外線通信

auのネットソークサービス

付録/索引/ クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、「W61PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、「W61PT」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 「W61PT」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

[W61PT] のマニュアル -

「W61PT」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 WAIPT TORNO CO[W6]PT」『取扱説明書』をお読みください。



基本的な使いかたを知りたい場合

付属の「W61PT」 『かんたんマニュアル』 を お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html) auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> <a>(au oneトップ)→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取って auオンラインマニュアルにアクセス



英語版・中国語版・韓国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English / Chinese / Korean Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html) 簡易英語版・中国語版・韓国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

「W61PT」をご利用になる前に、付属のW61PT『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61PTからは→ � →[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→ [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ (http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

お知らせ

・本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、 あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W61PTは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデーターはコンピューターのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や傷害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の使いかた

◆ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。




◆ 掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。




◆ 機能の探しかた

下記の3つの方法で、使いたい機能の説明や操作方法を探すことができます。

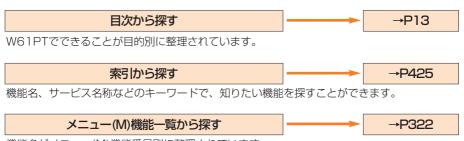

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

◆ 操作説明ページの構成

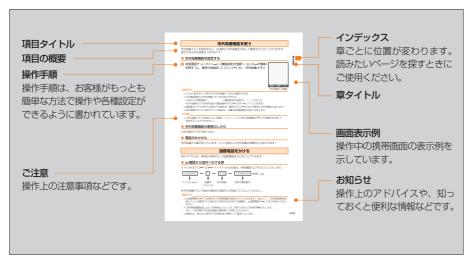

- 本文中はEZアプリ(BREW®)を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「microSD™メモリーカード(市販品)」をmicroSDカードと記載しています。
- 本文中はバーコード(QRコード)を「バーコード」と記載しています。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、W61PTを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項が記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

◆ 表示の説明

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷*¹を負う危険が差し迫って生じることが想定される 内容」を示しています。
♪ 警告	この表示は「人が死亡または重傷*'を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。


◆ 図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。
分解禁止	分解してはいけない内容を示して います。
水ぬれ禁止	水に濡らしてはいけない内容を示 しています。

ぬれ手禁止	濡れた手で触ってはいけない内容 を示しています。
日指示	必ず実行していただく(強制)内容 を示しています。
プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜い ていただく内容を示しています。

◆ W61PT本体、電池パック、充電 用機器、au ICカード共通

⚠ 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

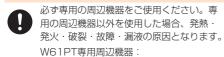



共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 電池パック(61PTUAA)

卓上ホルダ(61PTPUA)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売) パンテック外部接続端子変換アダプタ01 (01PTHWA)

パンテックイヤホンジャック 変換アダプタ01(01PTQJA)

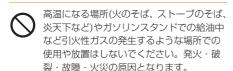


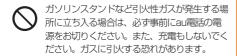

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

次の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

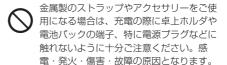

カメラのレンズに直接日光などを長時間あ てないようにしてください。レンズの集光 作用により、発火・破裂・火災の原因とな ります。

☆ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

通電状態で充電端子やその他接続端子に手 や指など身体の一部が触れないようにして ください。感電・傷害・故障の原因となる 場合があります。

au電話が落下などによって破損し、電話機 内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけが をすることがあります。auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。

分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。 万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。 携帯電話の改造は電波法違反になります。






水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理になります

水など液体をかけないでください。また、

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
 漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

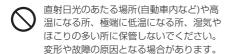

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定 な場所に置かないでください。落下してけ がや破損の原因となります。また、衝撃な どにも十分ご注意ください。バイブレータ 設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

外部から電源が供給されている状態の W61PT本体・電池パック・充電用機器に 長時間触れないでください。低温やけどの 原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しない でください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物 を載せたりしないでください。故障の原因 となります。



au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部 データの消失の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでください。 身につけている場合は汗による湿気が故障 の原因となる場合があります。水濡れや湿 気による故障と判明した場合は、保証の対 象外となり有償修理になります

0

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

♦ W61PT本体について

↑ 警告 めず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



自動車運転中の使用は法律で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。




赤外線ポートを目に向けて送信しないでく ださい。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。また、他の赤外線装置に向 けて送信すると誤動作するなどの影響を与 えることがあります。



植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電 気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、 電波によりそれらの装置・機器に影響を与 える恐れがありますので、次のことを守っ てください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着さ れている方は、携帯電話を心臓ペースメ ーカーから22cm以上離して携行および 使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付 近に心臓ペースメーカーを装着している 方がいる可能性がありますので、携帯電 話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意して ご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持 ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってく ださい(オートパワーオン機能やアラーム 機能など自動的に電源が入る機能を設定 してある場合は、あらかじめ設定を解除 してから電源を切ってください)。
 - ロビーなどであっても付近に医療用電 気機器がある場合は、携帯電話の電源 を切ってください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁 止、持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従 ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメ 一カー以外の医療用電気機器を使用され る場合(自宅療養など)は、電波による影 響について個別に医療用電気機器メーカ 一などにご確認ください。

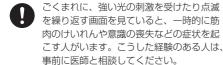



撮影ライトを目に近付けて点灯させないで ください。また、撮影ライト点灯時は発光 部を直視しないようにしてください。視力 低下などの障がいを起こす原因となります。 特に乳幼児に対して至近距離で撮影しない でください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライトを 点灯しないでください。目がくらんで運転 不能になり、事故を起こす原因となります。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネ ット・音楽再生などをするときは周囲の安 全を確認してください。安全を確認せずに 使用すると、転倒・交通事故の原因となり ます。

必ず、下記の注意事項をお読みにな ってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子 機器に影響を与える場合があります。安全 走行を損なう恐れがありますので、その場 合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・ クレジットカード・テレフォンカードなど の磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだ りしないでください。記録内容が消失され る場合があります。



外部接続端子部、microSDカード挿入口に 液体、金属体、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。火災、感電、故障 の原因となります。通常は、外部接続端子 カバー、microSDカード挿入口カバーなど をはめた状態でご使用ください。カバーを はめずに使用していると、ほこり・水など が入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さな いでください。傷害・事故や故障・破損の 原因となります。また、傷んだハンドスト ラップは使用しないでください。



スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコ ード、ハンドストラップなどをはさみ込ま ないようご注意ください。はさみ込んだ状 態で無理に外そうとしたり、スライドさせ たりすると、傷害や破損の原因となります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や 着信音量の設定にご注意ください。心臓に 影響を与える可能性があります。



ステレオイヤホンをau電話本体に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度 なボリュームに調節をしてください。音量 が大きすぎると難聴の原因となります。ま た、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因 となります。

0

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。W61PTで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(ディスプレイパネル側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(外側)	強化PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作キー側)	強化PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池パックのフタ側)	PC樹脂	軟化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部	アクリル樹脂	化学硬化処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
通話/ペアキー、切/電源キー、クリア/マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ダイヤルキー	UV+PETシート	UV硬化
ネジキャップ(ディスプレイ上部)	PCシート	_
ネジキャップ(ディスプレイ下部)	PC樹脂	軟化塗装処理
外部接続端子力バー	PC樹脂	軟化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	軟化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ



受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際は、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確認してください。

◆ 電池パックについて



W61PTの電池パックは、リチウムイオン電池です。誤った取り扱いをすると、

Li-ion00 発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。

共通の注意事項

「W61PT本体、電池パック、充電用機器、 au ICカード共通」(→P4)についても、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・ 漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからで使用ください。



電池パックの(+)(一)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで装着してください。誤った向きに装着すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく装着できないときは無理をせず、向きを十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み 付けたりしないでください。発火や破損の 原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷 害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流 してください。また、目に入った場合は失 明の恐れがあるので、こすらずに水で洗っ たあと直ちに医師の診断を受けてください。

. 必ず、下記の警告事項をお読みにな ↑ 警告 ってからご使用ください。

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気 から遠ざけてください。漏液した液体に引 火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水などで濡らさないでく ださい。電池パックが濡れると発熱・破裂・ 発火の原因となります。誤って水などに落と したときは、直ちに電源を切り、電池パック を外して、auショップもしくはauお客様セ ンターまでご連絡ください。濡れた電池パッ クは使用や充電をしないでください。

▶ 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みにな ってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでくだ さい。火災や感電などの原因となります。 共通ACアダプタO1(別売)は日本国内家庭 用AC100V電源を使用し、単相200Vでの 充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して の充電は行わないでください。共通DCアダ プタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vの マイナスアース車でご使用ください。


電源プラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。差し込みが不完全だ と、感電や発熱・発火による火災の原因と なります。傷んだ共通ACアダプタ01(別 売)やゆるんだコンセントは使用しないでく ださい。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せた りしないでください。また、傷んだコード は使用しないでください。感電・ショート・ 火災の原因となります。


雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでく ださい。落雷による感電の原因となります。



au電話から電池パックを外した状態で共通 ACアダプタ01(別売)や共通DCアダプタ 01(別売)を差したまま放置しないでくださ い。発火・感電の原因となります。

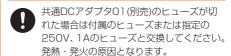


車載機器などは、運転操作やエアーバック などの安全装置の妨げにならない位置に設 置・配置してください。交通事故の原因と なります。車載機器の取扱説明書に従って 設置してください。

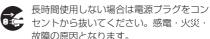

お手入れをするときには、電源プラグや共 通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセン トまたはシガーライターソケットから抜い てください。抜かないでお手入れすると、 感電やショートの原因となります。また、 電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プ ラグに付いたほこりは拭き取ってください。 そのまま放置すると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体がかからない場所 でご使用ください。発熱・火災・感電・回 路のショートによる故障の原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直 ちに電源プラグを抜いてください。

誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電・故障・物的損害などの ↑ 注意 恐れがあります。必ず、下記の注意 事項をお読みになってからご使用く ださい。

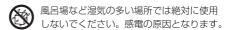

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジ ンを切ったまま使用しないでください。車 のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。 落下、運転の妨げにより事故の原因となり ます。卓上ホルダは室内の安定した場所で の使用を前提としています。

- 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
- 電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

◆ ステレオイヤホン、イヤホンジャック変換アダプタについて


自転車や自動車などの運転中や歩きながら のゲームや音楽再生に使用しないでくださ い。安全性を損ない事故の原因となります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

- 音楽再生などをする場合は、適度な音量に 調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因 となります。適度な音量であっても長時間 の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が 聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで 交通事故の原因となります。
- ・ 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。 ステレオイヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装	ABS樹脂	_
コード	エラストマー樹脂	_
プラグ	りん青銅	金メッキ

付属品として、ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

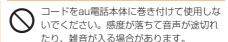

パンテックイヤホンジャック変換アダプタ
 01は、au電話本体の外部接続端子部に対して平行になるように抜き差ししてください。

◆ au ICカードについて

↑ 警告 めず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- au ICカード(IC部分)の取り付け取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- au ICカードを水に濡らしたり、濡れた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入部の端子にゴミや異物が付
- 着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- au ICカードをのIC(金属部分)に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。
- au ICカードを傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。
- au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には 置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

◆ 外部接続端子変換アダプタ、 USBケーブルについて

★ 警告 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

外部接続アダプタ、USBケーブルのご使用中、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。使用している各部品の材質は次のとおりで

外部接続端子変換アダプタ

使用個所	使用材料
電話連結部	ABS樹脂/SUS
ケーブル部	PVC樹脂
18ピン連結部	ABS樹脂
ラベル部	U4 PAPER

USBケーブル

使用箇所	使用材料	表面処理
平型コネクタ部	ABS樹脂	_
	ナイロン樹脂	_
	りん青銅	ニッケル
		メッキ
USBコネクタ部	PVC樹脂	_
	りん青銅	クロム
		メッキ
ケーブル	PVC樹脂	_

取扱上のお願い

◆ W61PT本体、電池パック、充電 用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないようご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがあります が異常ではありません。

■電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

◆ W61PT本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードした データ(有料・無料は問わない)などは、機種変 更・故障修理などによるau電話の交換の際に引 き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承 ください。

- W61PTで使用しているディスプレイは、非常に 高度な技術で作られていますが、一部に点灯しな いドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在す る場合があります。これらは故障ではありません ので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- au電話本体を開くときやご使用中は、スライド部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- W61PTのmicroSDカード挿入口には、 microSDカード(市販品)以外のものは挿入しないでください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、 湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くな ど温度が急激に変化するような場所で使用された 場合、W61PT内部に水滴がつくことがあります (結露といいます)。このような条件下でのご使用 は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご 注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作がしにくくなることがあります。また、W61PT本体が損傷する恐れがあります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示 し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り 返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温 かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原 因となる場合がありますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

◆ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W61PT本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ◆ 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

◆ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DC アダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシ ガーライターソケットから外してください。また、 電源プラグ部分は充電用機器に収納してくださ い。
- 共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

◆ au ICカードについて

● au ICカードは、auからお客様にお貸し出しした ものになります。紛失・破損の場合は、有償交換 となりますので、ご注意ください。なお、故障と 思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショッ プもしくはPiPitまでお問い合わせください。ま た、不要になったau ICカードはauショップもし くはPiPitまでお持ちください。

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au IC カードを挿入して故障した場合は、お客様の責任 となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご 使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでくだ さい。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

◆ ステレオイヤホンについて

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でで使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

◆ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお 守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ◆ 大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

- ●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

◆ 著作権・肖像権について

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権 の目的となっている画像を転送することはできま せん。

◆ 音楽/ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽や EZ:FMを聴かないでください。周囲の音が聞こ えにくく、表示に気を取られ交通事故の原因にな ります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注 意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意くだ さい。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、で注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。

目次

ごあいさつ0
au電話をご利用いただくにあたって1
免責事項について1
本書の使いかた2
安全上のご注意3
取扱上のお願い10
目次13
ご利用いただく前に19
各部の名称と機能20
本体を開く/閉じる22
キーロックの設定/解除22
電話をかけるまでの準備23
電池パックについて23
充電する23
電池パックの充電24
待受画面のアイコン26
メインメニュー29
ケータイアレンジ30
EZサービスメニュー32
キーの使用33
キーの使用33
ソフトキーの使用33
状況に応じたキーの使いかた34
Eメール、EZwebを利用するための
初期設定35
各種暗証番号37
PINコードについて38
こんな表示がでたときは39
au ICカード41
au ICカードについて41
au ICカードの取り外し/取り付け41
GLOBAL EXPERT
(グローバルエキスパート)について42
基本機能45
発信者番号通知を設定する46
電話をかける46
電話番号を入力してかける47
着信履歴や発信履歴から電話をかける48

	アドレス帳から電話をかける	49
	特番を付加してかける	49
	プレフィックス設定	50
	市外局番機能を使う	51
	国際電話をかける	51
電	話を受ける	52
	電話を受ける	52
	応答を保留する	
	かかってきた電話を着信拒否する	53
	選択転送	54
	海外からau電話に電話をかけてもらう	54
音	量を調節する	54
	着信中に着信音量を調節する	54
	通話中に受話音量を調節する	55
着	信履歴/発信履歴の見かた	55
	着信履歴/発信履歴を削除する	56
	着信履歴/発信履歴からアドレス帳に登録	する
		56
	着信履歴/発信履歴からCメールを	
	作成する	56
	着信履歴/発信履歴から着信拒否に登録す	る
		57
ブ	ッシュトーンを送る	
	通話中にプッシュトーンを送る	57
簡	易留守メモを使う	58
	簡易留守メモを設定する	58
	録音された簡易留守メモを再生する	59
	録音された簡易留守メモを消去する	60
着	信制限を設定する	60
	指定番号を拒否する	60
	非通知(非通知番号/公衆電話/通知不可能	<u>(</u>
	着信を拒否する	62
	アドレス帳登録外着信を拒否する	63
	着信拒否を一括解除する	63
平	型イヤホンマイクを使う	64
	イヤホン設定をする	64
	電話をかける	64
	電話を受ける	64
文	字入力について	65
	文字入力モードについて	65
	文字 1 カモードの切り替えかた	65

各キーに割り当てられた文字	66	アドレスカード(vCard形式)について	86
文字を入力する	67	vCardをアドレス帳へ登録する	86
漢字変換について	67		
予測変換モードで入力する	67	メール	.87
通常変換モードで入力する	68	Eメール	88
予測変換モード/通常変換モードの		Eメールについて	88
設定のしかた	68	Eメールメニューを表示する	88
絵文字/顔文字/記号を入力する	69	Eメールを作成して送信する	89
文字のコピー/切取り/貼り付けをする	70	作成したEメールを保存してあとで	
コピー/切取りをする	70	送信する	92
貼り付ける	70	デコレーションメールを送信する	93
他の機能のテキストを呼び出して入力する	71	送信メール作成画面/ デコレーションメー	ル作
単語登録	72	成画面のサブメニュー	95
単語を登録する	72	ラッピングメールを送信する	95
登録した単語を編集する	72	送信済み/ 未送信メールを再送信/ 保護/	/
登録した単語を削除する	72	削除する	96
アドレス帳	73	送信ボックスのEメールを表示する	97
アドレス帳に新規登録する	73	送信メールの見かた	97
アドレス帳を表示する	75	Eメールを受信する	98
アドレス帳の内容をフォトリストで見る	75	受信したEメールを表示する	98
アドレス帳の表示を切り替える	75	本文未受信メールの本文を受信する	99
アドレス帳を検索する	76	添付データを受信する	
シークレットを一時解除する	76	添付データを再生する	99
アドレス帳を編集する	77	ラッピングメールを受信する	
アドレス帳を削除する	77	新着Eメールの問い合わせをする	100
他の機能からアドレス帳に登録する	78	受信メールに返信する	
アドレス帳を利用する	78	受信メールを転送する	101
電話をかける	78	受信メールを保護/削除する	102
Eメール/デコレーションメールに添付する。	79	受信したメールのメールアドレスをアドレス	ス帳
GPSメール作成	79	へ登録する	102
グループ送信	80	受信ボックスのEメールを表示する	103
グループ編集	80	受信メールの見かた	103
データフォルダへ保存	81	受信フォルダについて	106
microSDカードへ保存	81	受信メールをフォルダに振り分ける	106
赤外線通信で送信	82	フォルダ名を編集する	107
アドレス帳お預り	83	フォルダ設定をリセットする	107
ペア機能を使う	84	受信メールを他のフォルダに移動する	107
ペアメニューの使いかた	84	受信メール/送信メールの各種機能	108
ペア相手を登録する	84	メール本文中の電話番号/Eメールアドレフ	ζ/
ペア機能から電話をかける	85	URLを利用する	108
ペア機能からEメールを送る	85	なかよしボックス	111
ペア機能からCメールを送ろ	85	インフォボックスを確認する	

au one My Pageに保存されたメールを確認す	登録する	132
వ్111	Cメール設定の各項目を設定する	132
Eメール設定について112	署名を設定する	
Eメール設定の設定内容を確認する112	Cメールセンターへの蓄積方法を設定す	る.133
受信・表示に関する各項目を設定する112	受信フィルターを設定する	134
Eメールの自動受信を設定する112	Cメール安心ブロック機能について	135
Eメールの受信方法を設定する113		
バックグラウンド受信の設定をする113	カメラ	137
添付データの受信方法を設定する113	カメラ	138
フォルダ表示の設定をする114	カメラでできること	138
ラッピングメール表示の設定をする114	上手なフォト/ムービーの撮影方法	139
送信・作成に関する各項目を設定する115	カメラをご利用になる前に	139
返信先Eメールアドレスを設定する115	フォト撮影サイズ	141
差出人名称を設定する116	ムービー録画サイズ	141
冒頭文を設定する116	フォト/ムービーの保存	142
署名を設定する116	カメラの画面アイコン	142
返信時の元メール引用を設定する117	カメラメニュー	144
アドレス変更送信を設定する117	カメラのキー操作方法	144
その他の設定の各項目を設定する118	フォトを撮影する	146
Eメールアドレスを変更する119	フォトを撮影する	146
メールフィルターを設定する119	オートフォーカスをロックして撮影する	3147
PCでメールフィルター設定をする122	撮影したフォトをEメールで送信する	
自動転送先を設定する123		147
Cメールについて124	フォトメニュー	148
Cメールメニューを表示する125	ムービーを撮影する	156
Cメールを作成して送信する125	ムービーを撮影する	156
作成したCメールを保存してあとで	撮影したムービーをEメールで送信する	157
\\\ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \		
送信する126	ムービーモニター画面のメニュー	157
送信する126 ぷりペイド送信する126		
	ムービーモニター画面のメニュー	
ぷりペイド送信する126	ムービーモニター画面のメニュー	161
ぷりペイド送信する126 送信ボックスのCメールを表示する127	ムービーモニター画面のメニュー ムービープレビュー画面のメニュー	161 167
ぷりペイド送信する126 送信ボックスのCメールを表示する127 送信Cメールの見かた127	ムービーモニター画面のメニュー ムービープレビュー画面のメニュー データフォルダ	161 167 168
ぷりペイド送信する126 送信ボックスのCメールを表示する127 送信Cメールの見かた127 送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/	ムービーモニター画面のメニュー ムービープレビュー画面のメニュー データフォルダ データフォルダについて	161 167 168
ぷりペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー ムービープレビュー画面のメニュー データフォルダ データフォルダについて データフォルダのファイルの種類	161167168170
ぷりペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161167168170
ぷりペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161 167 168 170 170 性する
ポリペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161167168170170 主する171
350ペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161167168170170171
350ペイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161167168170170 上する171176
ボリベイド送信する	ムービーモニター画面のメニュー	161167168170170 上する171176

データを削除する	179	auお客さまサポート	207
ムービーファイルを編集する	179	ブラウザメニュー	210
フォトファイルを編集する	179	お気に入りリスト	212
データを管理する	180	画面メモリスト	216
データフォルダの使用状況を見る	180	EZ設定	217
本体内移動	180	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでで	きること
microSDカードへ移動/コピー	180		218
赤外線送信	181	EZチャンネルプラス/EZチャンネル	220
データお預り(移動)/データお預り(コヒ)182	ショッピング&オークション	227
お預りデータの確認	182	EZブック	227
アルバム公開	183	EZムービー	228
フォルダ名の編集	183	EZムービーポータルサイトの表示	228
フォルダ削除	183	EZムービー再生	229
ソート	184	EZニュースフラッシュ	230
ファイルの検索	184	EZニュースフラッシュについて	230
データの詳細確認	185	ニュースフラッシュテロップから	
		情報を見る	232
microSDカード	187	EZニュースフラッシュの詳細設定	233
microSDカードについて	188	au one My Page	235
著作権保護機能対応データの		au one My Pageの利用について	235
暗号化について	188	My Page 更新通知	238
microSDカードを使用する前に	189		
microSDカードの取り付け/取り外し	189	EZナビ	239
microSDカードを初期化する	191	EZナビでできること	240
microSDカードの使用状況を確認する	3191	EZナビについて	247
microSDカードを使用する		EZナビメニューを表示する	247
microSDカードのメニューを見る	192	EZナビウォークを利用する	248
microSDカードのデータフォルダ	192	災害時ナビを利用する	251
microSDカードに保存されている		安心ナビについて	252
ファイルを再生/表示する	194	いつでも位置確認	254
デジカメフォルダ	195	エリア通知	261
メールフォルダ	196	位置確認メールを利用する	264
PCフォルダ		安心ナビの各履歴を確認する	266
マスストレージモード	198	安心ナビに関する設定をする	267
バックアップ	200	EZナビに関する設定をする	268
EZweb		LISMO	
EZweb		LISMO	
EZwebについて		LISMOメニューを表示する	
EZwebメニュー	206	au Music Playerメニューを表示する	272
コンテンツを見る	207		
音や画像を利用する	207		


着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリ .	スト273	PCサイトビューアー設定	318
着うたフル®∕ビデオクリップを			
ダウンロードする	273	各種設定	321
着うたフル®/ビデオクリップ/		W61PTの設定キーについて	322
プレイリストを再生する	274	M機能一覧	322
再生画面での操作/機能	276	M機能の使用方法	325
BGMとして再生する	277	M機能を使う	326
プレイリストを作成する	277	プロフィールを見る(MO)	326
フォトアルバム	278	時間/料金/申込(M1)	327
フォトアルバムの作成	278	音/バイブ/LED(M2)	330
フォトアルバムを再生する	279	画面表示(M3)	334
フォトアルバムを編集する	279	プライバシー/制限(M4)	337
うたとも®	280	ユーザー補助(M5)	345
うたとも®を表示する	280		
うたとも®を楽しむ	280	便利な機能	351
LISMO Music Search	281	メモ帳	352
au Music Portについて	284	メモ帳を開く	352
		メモを作成する	352
EZアプリ(BREW®)	285	メモ帳を利用する	353
EZアプリ(BREW®)	286	マイボイスメモ	354
EZアプリを利用する	287	マイボイスメモを録音する	354
EZアプリの設定をする	291	マイボイスメモを再生する	354
オープンアプリプレイヤー	293	通話中の操作	355
バーコードリーダー& メーカー	295	通話を録音する	355
au oneカレンダー	298	マナーモード	355
		アラーム	356
EZ•FM	301	アラームを設定する	356
EZ·FM	302	カレンダー	357
EZ·FMをご使用になる前に	302	カレンダーを見る	357
EZ·FMを聴く	303	スケジュールやタスクを登録する	357
		スケジュールやタスクを確認する	359
PCサイトビューアー	307	電卓	359
PCサイトビューアーでできること	308	ケータイアップデート(M59)を利用する	360
PCサイトビューアーについて	309	手動で更新する	361
PCサイトビューアーを使う	310	自動的に更新する	362
PCサイトビューアーを起動する	310		
サイトに接続	312	赤外線通信	365
検索	313	赤外線通信について	366
アクセス履歴	313	赤外線通信を利用する	366
お気に入り	313	受信する	367
画面メモ	315	送信する	368
待受画面を指定する	316		

auのネットワークサービス369	最後に着信した電話番号を受信拒否	
auのネットワークサービスについて370	リストへ登録する	388
お留守番サービス(標準サービス)370	最後に登録した電話番号を受信拒否	
お留守番サービス総合案内(141)371	リストから削除する	388
お留守番サービスを開始する371	受信拒否リストに登録されている	
お留守番サービスを停止する372	電話番号をすべて削除する	389
お留守番サービス中に電話がかかって	通話明細分計サービス	
くると372	(オプションサービス)	390
応答メッセージを録音/確認/変更する374	分計ダイヤルする	390
不在通知(蓄積停止)を設定する375	データ通信サービス(標準サービス)	391
不在通知(蓄積停止)を解除する375	PacketWIN	391
お留守番サービスを遠隔操作する	通信環境を確認する(M581)	392
(遠隔操作サービス)375	PacketWINを利用する(利用するため	の準備)
ボイスメール376		392
英語ガイダンスを利用する376		
着信転送サービス(標準サービス)378	付録	397
応答できない電話を転送する(無応答転送)378	周辺機器のご紹介	398
通話中にかかってきた電話を転送する	電池パックを交換する	399
(話中転送)379	ステレオイヤホンの接続方法	400
かかってきた電話をすべて転送する	共通DCアダプタ01(別売)での充電方法.	
(フル転送)379	故障とお考えになる前に	402
手動で転送する(選択転送)379	アフターサービスについて	403
海外の電話に転送する380	お買い上げ時の設定値とリセットされる項	
着信転送サービスを停止する(転送停止)380	記号一覧	
着信転送サービスを遠隔操作する	カメラフレーム/スタンプ一覧	
(遠隔操作サービス)381	主な仕様	
割込通話サービス(標準サービス)382	EZナビ「声de入力」話し方パターン	422
通話中に割り込みが入ったとき382		
特定の通話を割込禁止にする382	索引	425
割込通話サービスを開始/停止する383		
三者通話サービス(オプションサービス)384	EZ·FM利用許諾契約	
発信番号表示サービス(標準サービス)385	EZナビウォークアプリ利用許諾契約	
番号通知リクエストサービス	EZ助手席ナビ利用許諾契約	430
(標準サービス)386	バーコードリーダー&メーカー	
番号通知リクエストサービスを開始する386	利用許諾契約	
番号通知リクエストサービスを停止する386	EZニュースフラッシュ利用許諾契約	
EZ待ちうた(オプションサービス)	au oneカレンダー利用許諾契約	
楽曲を設定登録する	安心ナビ利用規約	
楽曲を聴かせる387	災害時ナビ利用規約	435
待ちうた情報お知らせサービス387	- / - - 12 / 12	400
迷惑電話撃退サービス	クイックガイド	439

ご利用いただく前に

合部の機能と名称	20
本体を開く/閉じる	22
キーロックの設定/解除	22
電話をかけるまでの準備	23
待受画面のアイコン	
メインメニュー	29
EZサービスメニュー	32
キーの使用	33
各種暗証番号	37
PINコードについて	
こんな表示がでたときは	39
au ICカード	41

各部の名称と機能

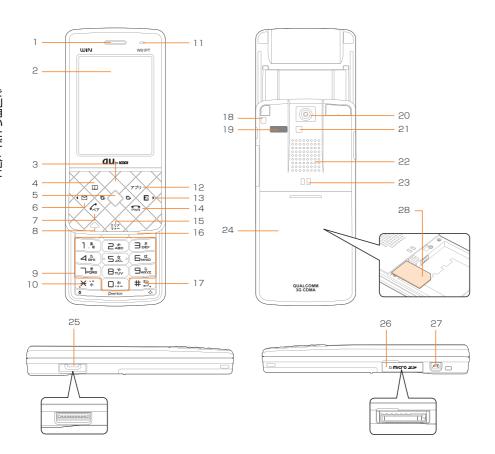

1. 受話口

通話中の相手の声や各種メッセージが聞 こえます。

2. メインディスプレイ

待受画面および発信や着信の状況など W61PTの状態を表示します。

カーソルキー

機能設定中はカーソルを移動します。また、 待受画面ではそれぞれ次のように使用しま す。

◆ はEZニュースフラッシュのテロップ やウィンドウを選択します。

◇ はカレンダーを表示します。 ◇ は 着信履歴を表示します。 ◇ は発信履歴 を表示します。

4. アドレス帳キー 🐵

アドレス帳の呼出しや新規登録に使います。また左ソフトキーとして使います。

5. センターキー **�**

各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときに使用します。
◆ を長く(約1秒以上)押すとキーロックの設定/解除を行います。また中央ソフトキーとして使います。

6. メールキー 🐵

短く押してEメールメニュー、長く(約1 秒以上)押してCメールメニューの呼出し に使います。

7. 発信/ペアキー 🔄

電話をかけるときや受けるときに使用します。待受画面で押すとペア機能を起動します。

8. 光センサー

周囲の明るさを感知するセンサーです。 周囲の明るさに応じてバックライトの 輝度が変わります。

9. ダイヤルキー 🕮 🖦 電話番号、数字、文字などを入力すると き使います。

10. ***+**- ×

*、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。フォト/ムービーの撮影時に標準撮影/マクロ撮影の切り替えに使用します。

11. 着信 / 充電ランプ

電話着信時、メール受信時、カメラ起動時などに点灯・点滅します。また、充電中にも点灯します。

12. アプリキー 🐵

EZアプリメニューの呼出しに使います。 また右ソフトキーとして使います。

13. **EZ**≠− ®

EZサービスメニューの呼出しに使います。長く(約1秒以上)押すとPantechサイトに接続します。

14. 切/電源キー 👄

本体電源ON/OFFに使います。通話、通信を終了するときに使います。各操作を中止するときなどに使います。

16. 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。 また、ムービーの録画中は音声を録音し ます。

17. #/撮影ライト/待受ライトキー (型) 文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します。フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。長く(約1秒以上)押すと、待受ライトを点灯します。

18. **ハンドストラップ取付口** ハンドストラップを取り付けます。

19. **赤外線ポート** 赤外線通信中、データの送受信部です。

20. **カメラ(レンズ部)** フォト、ムービーの撮影に使います。

- 21. 撮影ライト 使用時に明るく点灯します。
- 22. スピーカー 着信音やスピーカー受話時の相手の声が 聞こえます。

23. **充電端子**

卓上ホルダを使用して充電するときの端 子です。

24. 電池パックカバー

電池パックを交換したり、au ICカードをセットするときに取り外します。

25. 外部接続端子

データ通信など各種拡張機器やパンテックイヤホンジャック変換アダプタ01(イヤホン用)/パンテック外部接続端子変換アダプタ01(充電用)を使用するときに外部接続端子カバーを開き接続します。

- 26. メモリカード挿入口 microSDカードを挿入します。
- 27. メモキー 🖽

メモメニューの呼出しに使います。長く (約1秒以上)押すと、簡易留守メモの設 定 / 解除を行います。

28. **au ICカードスロット**

電池パックカバー内部にau ICカードスロットがあります。

本体を開く/閉じる

本体を開くときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。 閉じるときは、下方向にゆっくりとスライドさせます。

お知らせ

 開くときはキーに指が触れないようご注意 ください。誤動作の原因となります。
 キーロックを設定して本体を閉じている場合はキー操作できません。





キーロックの設定/解除

電源を入れたまま本体を閉じているときに、間違ってキーが押されても動作しないようにできます。



スライドを閉じて いるときは、 キー を押しても動作し ません



スライドを開いて いるときは、キー 操作ができます

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- 3 ON/OFF を選択し ◆ (OK)を押す スライドキーロックが設定/解除されます。

お知らせ

- ・スライドを開いているときに、◆を長く(約1秒以上)押してもキーロック設定/解除ができます。
- キーロックが設定されている状態で
 を長く(約2秒以上)押すとキーロックが一時的に解除されます。一時解除状態で最後のキー入力後30秒が過ぎると再びキーロックが設定されます。
- アラームが起動すると一時的にキーロックが解除されます。
- キーロック設定中スライドを閉じていても以下の操作は実施することができます。
 - 💫 通話、 🖨 通話拒否、 🍙 を押して照明を点灯(電源を切ることはできません)
 - 電話発着信中や通話中のキー操作
 - キー操作による受信音/アラーム音の停止

ご注意

 キーロックが解除された状態ではすべてのキー操作が有効になるので、お客様が気付かない間にカバン やポケットの中で誤動作を起こす可能性があります。また誤動作によりLCDが点灯して、電池パック が早く消耗する原因になります。

電話をかけるまでの準備

電池パックについて

ACアダプタは同梱されていません。別途、共通アダプタ01をお買い求めください。お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからで使用ください。

充電時間	共通ACアダプタ01(別売)	約150分
	共通DCアダプタ01(別売)	約160分
ご利用可能時間	連続通話時間	約220分
	連続待受時間	約300時間

- お買い上げ時は、本体に電池パックを取り付けた状態でお客様にお引渡ししています。
- 充電中、本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的なご利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用時間は短くなることがあります。以下のような場合にも、ご利用時間が短くなります。
 - 電話など、携帯電話の機能を使う

- 圏外で長時間待受状態にする

- スライドの開け閉めを頻繁に行う
- パソコンとの接続を行う
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ、au Music Playerなどを長時間使用する
- 電池切れのときは、警告音が鳴り、ディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 卓上ホルダを使った充電方法と、外部接続端子を使った充電方法を同時に行わないでください。
- 電源を入れた状態で充電すると充電時間が長くなります。
- 充電ランプが点滅したときは、卓上ホルダ、共通ACアダプタ01、共通DCアダプタ01などの充電機器を取り付け直してください。それでも点滅が続くときは、充電機器の不良が考えられます。直ちに充電を中止してください。
- 外部接続端子を使わないときは、ゴミが入らないようにキャップをはめてください。
- 外部接続端子のキャップを強く引っ張らないでください。外部接続端子のキャップが外れたり、故障の原因となります。

充電する

◆ 充電中のランプ表示

充電中は着信/充電ランプが赤く点灯します。充電が完了すると消灯します。

お知らせ

• 着信/充電ランプが点灯しないと充電されません。次の処置を行ってください。

着信/充電ランプが	充電端子の接触不良が考えられます。W61PTの充電端子と卓上ホルダの接続端子
点灯しないとき	を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないようご注)
	意ください)。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターま
	でお問い合わせください。
着信/充電ランプが	充電中に着信/充電ランプが赤く点滅したときは、W61PTを卓上ホルダに差し込
赤く点滅したとき	み直してください。それでも点滅が消えない場合は、直ちに充電を中止し、auショ
	ップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 充電を開始すると、充電開始音が鳴り着信/充電ランプが点灯します。充電が完了すると、充電完了音が鳴り着信/充電ランプが消灯します。なお、マナーモード設定中は、充電開始音、充電完了音は鳴りません。
- W61PTの電池がなくなってから、更に長時間放置した状態で充電を始めると、電源が入らない場合があります。その場合は数分程度充電をしてから電源を入れ直してください。
- 充電中に次のような動作をした場合は、着信/充電ランプが赤色点滅または青色点灯になりますが、故障ではありません。

- 着信

- E/Cメール受信


- アラーム鳴動

- カメラを起動

電池パックの充電

W61PTをお買い上げ時、電池パックの残量が少ないことがあります。初めてお使いになる場合、充電器で充電してからお使いください。

- ◆ 共通ACアダプタ01(別売)を利用した充電
- W61PTの外部接続端子のカバーを開け、付属品のパンテック外部接続端子変換アダプタ01を「▶」が見える方向に向け、平行にしてまっすぐに差し込む
- パンテック外部接続端子変換アダプタ01に共通ACアダプタ01(別売)を平行にしてまっすぐに差し込む
- 3 共通ACアダプタ01(別売)を家庭用電源AC100Vに差し込む ** お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なります。

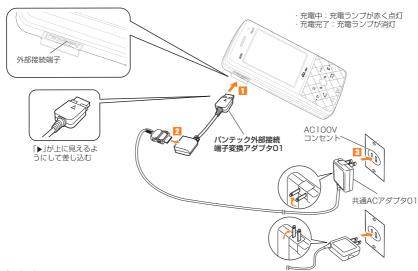


お知らせ

- W61PTを共通ACアダプタ01で充電するときはパンテック外部接続端子変換アダプタ01をご使用ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。不安定な場所での使用は転倒、落下、破損の原因となります。

◆ 卓上ホルダを利用した充電

- W61PTの付属品の卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)をコネクタを平行にしてまっすぐに差し込む
- 2 共通ACアダプタ01(別売)を家庭用電源AC100Vに差し込む ※お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なります。
- W61PTを卓上ホルダに差し込む

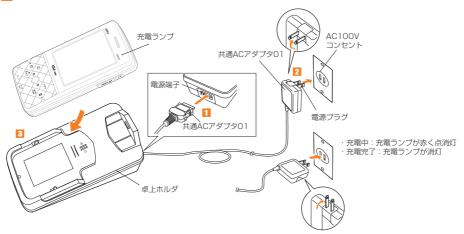

お知らせ

- 充電中は着信/充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
- W61PTの着信/充電ランプが点灯するように卓トホルダにしっかりと差し込んでください。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所での使用は転倒、落下、破損の原因となります。
- 卓上ホルダには共通ACアダプタ01を使用してください。他のアダプタを使用すると端子が破損する場合があります。
- 電池パックカバーを外した状態で充電しないでください。卓上ホルダ使用時は、電池パックカバーを取り付けた状態で充電してください。
- W61PT本体の電源を入れたまま充電すると充電時間が長くなります。
- 電池パックを長時間使用しなかった場合や電池残量警告音が鳴った後に充電をせず長時間放置した場合、電池パックが完全に放電され充電できない場合があります。電池パックが寿命となった場合や故障でなければ数分後に充電が開始されます。

◆ 電源を入れる

電源を入れるときは 会 を長く(約1秒以上)押します。しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音(ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイが点灯し、電源ONのアニメーションが表示されたあと、待受画面が表示されます。

◆ 電源を切る

電源を切るときは 😞 を長く(約2秒以上)押します。電源OFFのアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

待受画面のアイコン

ディスプレイには、メニュー、メール、電話番号、カメラ画像などが表示されます。また、携帯電話の状態や設定を表すアイコン、およびソフトキーが表示されます。待受画面には壁紙や時計などが表示できます。

壁紙:お好みで変更できます

時計:あらかじめ用意されている中から選択できます

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



お知らせ

- 本書内では、操作手順の途中の画面表示を省略している場合があります。
- 本書内の画面は実際の画面と異なる場合があります。

番号	アイコン	アイコンの説明
1	, , , , ,	電波状態表示
	M	電波状態表示:強
	in i	電波状態表示:中
	T	電波状態表示: 弱
		電波状態表示:微弱
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	電波状態表示:圏外
	[237]	
2		電池残量表示
		電池残量表示:十分
		電池残量表示: 少ない
		電池残量表示:充電が必要
		電池残量表示:残量なし
		電池充電中
		充電中 📶 🛅 📗
		アニメーションで表示
3	_	microSDカード
	SD	microSDカード挿入中
4		通信状況表示
	C E	通話中表示
	2	EZweb中表示
5		EZアプリ
	A	EZアプリ実行中表示
		PCサイトビューアー
		PCサイトビューアー起動中表示
		SSL通信中アイコン
	(7)	EZwebのセキュリティ(SSL/
	_	TSL)が設定されているページ
		を見るとき表示
6		EZ·FM
	Œί	EZ·FM起動中表示
		au Music Player
	€	au Music Player起動中表示
	₩.	au Music Player一時停止中
	-	表示

番号	アイコン	アイコンの説明
7		不在着信
	ð	不在中着信表示
8		マルチキャスト
	2	マルチキャスト通信中表示
9	_	メール
	M M	未読Eメールあり表示
		未読Cメールあり表示
		未読E、Cメールあり表示 未受信Eメールあり表示
		未受信E、Cメールあり表示
10	LESP	セキュリティ
	1	セキュリティ設定表示
11		スクロール
	\$	スクロール機能表示
12		簡易留守メモ
	=	簡易留守メモ設定表示
13	640	マナーモード
	**	通常マナー
		トライブモード オリジナル
		サイレントマナー
14		アラーム
	•	アラーム設定表示
15	*=	電波OFFモード
	18	電波OFFモード設定表示
16	ges)	キーロック
	睭	キーロック設定表示
17	_	EZチャンネルプラス
		登録された番組がある場合 (自動更新ON)表示
	NEW	未再生番組がある場合表示
		登録された番組がある場合
		(自動更新OFF)表示

番号	アイコン	アイコンの説明
18	USB USB USB	USB USBケーブル接続中表示 USB通信記録中表示 USB通信読録中表示
19	S	サイレント 着信音量「OFF」に設定中表示
20	V	バイブレータ バイブレータ設定中表示
21	•	オートロック オートロック設定表示
22	•	スケジュールアラーム スケジュールアラーム設定中表示
23	ð	着信あり 着信あり表示
24	\bowtie	新着メール 新着Eメール/Cメール
25	(L)	スヌーズ解除 スヌーズ設定中表示
26	•	マイページアップデート マイページアップデート表示

番号	アイコン	アイコンの説明
27	•	BCMCS
	(ch	更新番組表示 /番組お知らせ表示
28		EZweb
	2	EZweb中断表示
29		EZ·FM
	FM	EZ·FM中断表示
	_	au Music Player
	®	au Music Player 中断表示
30		EZアプリ
	Α	EZアプリ中断表示
31		Eメール
	⊠	Eメール中断表示
32		EZナビウォーク
		EZナビウォーク中断表示
33		カレンダー
		カレンダー表示
34		電卓
		電卓表示

お知らせ

• 電波OFFモード設定中は、電波状態を表すアイコン(📶)は表示されません。

◆ お知らせ表示について

かかってきた電話に出なかったり、メールを受信したりすると待受画面にお知らせが表示されます。

お知らせ表示から項目を選んで 🏈 (確認)を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、待受画面に戻ります。お知らせ表示中に 🗇 を押すと、お知らせ表示のすべてが消灯します。



着信あり お知らせ画面



新着Eメール お知らせ画面



新着Cメール お知らせ画面

◆ タスク切替機能を利用する

以下の機能は、操作を中断してほかの機能に切り替えることができます。操作を中断すると待受画面に中断中アイコンが表示され、アイコンを選ぶと中断中の機能を再開することが出来ます。

機能	中断中アイコン	機能	中断中アイコン
Eメール	×	au Music Player*	⊚
EZweb	2	EZ · FM*	ĒM
EZナビウォーク	4	EZアプリ	A

※BGM対応アプリです。音が鳴っているときに中断するとBGM再生/BGM受信へ移行します。

例: EZwebを中断する

EZweb使用中に ⇔ →[中断]を選択して ◆ (OK)を押すと、EZwebを中断して待受画面に戻ります。

EZwebを中断中に ◇ →中断中アプリのアイコンを選択して ◆ (OK)を押すと、中断中の機能が再開します。



EZweb中断中アイコン

お知らせ

- EメールおよびEZwebは、お買い上げ時の設定では、中断機能が「OFF」の設定になって います。「Eメール中断(M561)」「EZweb中断(M562)」(→P347)で中断機能を「ON」 にすることで中断できるようになります。
- 中断する機能により ⇔ を押したあとに[中断]ではなく[BGMへ移行]を選択できます。

◆ EZニュースフラッシュテロップ/ウィンドウ

待受画面には、「EZニュースフラッシュ」(→P230)のサービスによるテロップとウィンドウが表示されています。 ◇ を押してテロップ/ウィンドウを選択し、 ◆ を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。



テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます。 ⇒「お気に入りニュースカテゴリ設定」(→P233) ウィンドウは閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。 ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。⇒「待受画面ウィンドウジャンル設定」 (→P233)

情報が配信されたときの受信音量、受信メロディ、バイブレータ、LEDなどの設定を変更することができます。⇒「音/バイブ/LED(M2)」(→P330)

メインメニュー

W61PTでは、シンプルなメインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。
-メインメニューには、9種類のアイコンが表示されていますが、全部で16種類の機能アイコンが用意されており、お好みによって表示アイコンを変えたり、アイコンの配置位置を変えたりすることができます。詳しくは「メインメニューの変更」(→P30)をご参照ください。 待受画面で ◆ を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び出すには ◆ で アイコンを選んで ◆ (選択)を押します。

1 待受画面で ◆ を押す メインメニューを表示することができます。②

3行

削除

お好みによって、メインメニューの 画面デザインを変更することができます。 詳しくは「メインメニューの変更」(→P30) をご参照ください。



●メインメニューアイコンの意味:①~⑨(お買い上げ時の表示)

	0 0(,	
① カメラ	カメラを起動	→P146
② au Music Player	au Music Playerを起動	→P272
③ EZ·FM	EZ·FMを起動	→P302
④ 便利ツール	便利なツールメニューを表示	→P357、359、 366、352、 354、83
⑤ データフォルダ	データフォルダを表示	→P168
6 microSD	microSDカードのメニューを表示	→P188
⑦ 機能設定	各種設定メニューを表示	→P322
® PCサイトビューアー	PCサイトビューアーを起動	→P308
⑨ アラーム	アラームメニューを表示	→P356

◆ メインメニューの使いかた

- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- ② で実行したい機能を選択し ◆ (選択)を押す 選択した機能が実行されます。

◆ メインメニューの変更

メインメニューの画面デザインを変更することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- 2 (メニュー)を押すメニューが画面に表示されます。
- 3 [メインメニュー設定]を選択し ◆ (選択)を押す

オリジナル	ストーリータイプ アイコンタイプ	W61PTに内蔵されているメニューから選択	
	リストタイプ		
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択		
EZwebで探す	EZwebからメニューデータをダウンロードしデータフォルダに保存		

上記メニューから選択します。

ケータイアレンジ

EZwebから待受画面、メインメニュー、着信音などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、カンタンな操作でそれぞれの機能に一括して設定します。

- ◆ ケータイアレンジの設定
- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- (メニュー)を押すメニューが画面に表示されます。
- [ケータイアレンジ]を選択し ◆ (選択)を押す ケータイアレンジ画面が表示されます。

オリジナル	オリジナルからケータイアレンジを選択			
	① ケータイアレンジを選択し ② (登録)			
	② [はい]を選択し �			
データフォルダ	データフォルダからケータイアレンジを選択			
EZwebで探す	EZwebからケータイアレンジをダウンロードしデータフォルダに保存			
OFF	ケータイアレンジ設定を解除			

お知らせ

- 有効期限が過ぎたケータイアレンジは設定することができません。
- ケータイアレンジファイルによって、含まれる画面デザインや着信音の範囲は異なることがあります。
- 一度に登録できるケータイアレンジファイルは1つだけです。別のケータイアレンジファイルを登録すると、以前に設定したケータイアレンジファイルの設定はすべて解除されます。
- ケータイアレンジを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。一部のみを設定したい場合は、ケータイアレンジ登録後に、個別に設定を変更してください。
- ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがあります。ただし、アラーム画面やアラームメロディについては部分変更ができないファイルでも変更できます。
- 部分変更可能なケータイアレンジを設定中に、一部の設定をお客様が変更された場合、設定したケータイアレンジファイルを解除後も、変更した設定内容は保持されます。
- ケータイアレンジの設定時、画面に「設定中」の表示が出ているときに ▲ / ⇔ を押すと、 ケータイアレンジの適用が中止され初期設定(ケータイアレンジOFF)が適用されます。別のケータイアレンジを設定していた場合も初期設定に戻ります。

◆ ケータイアレンジの解除

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- 2 (メニュー)を押す メニューが画面に表示されます。
- 3 [ケータイアレンジ]を選択し ◆ (選択)を押す
- 4 [OFF]を選択し ◆ (選択)を押す ケータイアレンジが解除されます。

EZサービスメニュー

待受画面で ® を押すとEZメニューを表示することができます。

◆で各サービスの機能を実行することができます。



F7					
EZweb	au oneトップ				
(→P204)	お気に入りリスト				
	画面メモリスト				
	有料サービス情報				
	URLダイレクト入力				
	ブラウザ履歴クリア				
	EZ設定				
	前回画面表示				
LISMO	au Music Player				
(→P272)	au oneミュージック へ接続				
	LISMO Music Searchへ 接続				
	LISMOフォルダ				
EZナビ	EZナビウォーク				
(→P240)	EZ助手席ナビ				
	安心ナビ				
	災害時ナビフォルダ				
	地図フォルダ				
	EZナビサイトへ接続				
	EZナビ設定				

EZチャンネルプラス	Mvチャンネル
	J
(→P218)	番組ガイドへ接続
	お知らせ
	マルチフォルダ
	EZチャンネルプラス設定
ショッピング&オーク	ショッピング&
ション	オークションへ接続
(→P227)	auショッピングモール
	へ接続
	auオークションへ接続
	au Recordsへ接続
	au Booksへ接続
	au Gamesへ接続
	au Travelへ接続
	au チケットへ接続
EZブック	au oneブックへ接続
(→P227)	EZブック一覧へ接続
	ブックフォルダ
EZアプリ	au oneゲームへ接続
(→P286)	EZアプリを探そう!へ接続
	EZアプリフォルダ

◆ EZメニューの使いかた

- 1 **待受画面で ② を押す** EZメニューが画面に表示されます。
- ② で画面下の[EZメニュー]、[LISMO]、[EZナビ]、[EZチャンネルプラス]、 [ショッピング&オークション]、[EZブック]、[EZアプリ]から選択
- る で実行したい項目を選択し ◆ (選択)を押す 選択した機能が実行されます。


キーの使用

W61PTでは、カーソルキーと ⑥、◆、◆・・◆キーを使い、機能を呼び出したり、設定や登録を行ったりします。ここでは、各キーの使いかたと、本書での表記について説明します。

キーの使用

カーソルキーの上下左右を押して、カーソルを上下左右に移動します。センターキーを押して 確定します。

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

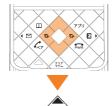

							. 🕸
--	--	--	--	--	--	--	-----



本書での表記	キーの操作	説明
	カーソルキーの上下左右を押す	・項目の選択、カーソルの移動
		・ 1 画面に表示しきれない行がある場合に、上また は下に押し続けると、画面をスクロールする
♦	センターキーを押す	・メインメニューの呼び出し・文字入力時は変換候補の確定・中央ソフトキーの表示内容の実行

ソフトキーの使用

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、 対応するソフトキーを押します。表示される項目は画面によって 変わります。

⊕ 左ソフトキー	画面左下に表示された機能を実行
◆ 中央ソフトキー	画面中央下に表示された機能を実行
⇔ 右ソフトキー	画面右下に表示された機能を実行




状況に応じたキーの使いかた

◆ Eメールメニューから項目を選択する方法

例:Eメールメニューの受信メールボックスの実行

- 1 待受画面で ② を押すEメールメニューが画面に表示されます。
- ② で[受信ボックス]を選択し ◆ (選択)を押す 受信メールボックスが表示されます。

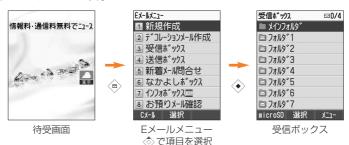

お知らせ

Eメールメニューで各項目を実行するとき、各メニューの前に表示される数字のキーを押すと、
 ◇ で操作をせずにすぐに実行することができます。

◆ メニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「メニュー」と表示されたとき 🛷 を押すと、その機能に応じさまざまな操作を行うことができます。

例:アドレス帳検索

- 1 待受画面で を押す アドレス帳が画面に表示されます。
- (メニュー)を押す画面にメニューが表示されます。
- **③ で[検索]を選択し ◆** (選択)を押す アドレス帳の検索画面が表示されます。



お知らせ

・メニューで各項目を実行するとき、各メニューの前に表示される数字のキーを押すと、
 ・ で操作せずにすぐに実行することができます。

◆ 待受画面への戻りかた


各機能から待受画面へ戻るには、
会を押します。

金 を長く(約1秒以上)押すと待受画面に戻ることができる場合もあります。また、一定時間以上キー操作をしないと自動的に待受画面に戻る場合があります。

◆ 1つ前の画面への戻りかた/操作中止のしかた

操作中に1つ前の画面に戻りたいときは、 ﴿② (戻る)(左のソフトキーに[戻る]が表示されている場合)または ﴿③ を押してください。 ﴿④ を押して操作を中止することもできます。

例:画面表示設定

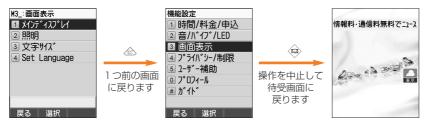


Eメール、EZwebを利用するための初期設定

Eメール、EZwebをご利用になるには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。以下のサービスは初期設定が必要です。



(OK)を押す

EZwebの初期設定が行われます。

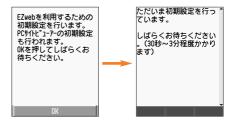

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中には、正しく設定できないことがあります。
- 初期設定の途中、何らかの理由で設定に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。
 ◆ (OK) を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- 初期設定は時間帯により30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお 待ちください」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。
- 機種変更により、EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が 多い場合は、特に初期設定に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に 従ってください。
- 初期設定を行うと、EメールとEZwebの初期設定が同時に行われます。
- Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。

以下のサービスは初期設定が必要です。

• アドレス帳お預り	• EZチャンネルプラス
● アトレス版の頂リ	• EZテヤノネルノフス
• アドレス帳預けて安心サービス	 au one My Page
• Eメール	• EZニュースフラッシュ
• データお預り(移動)/データお預り(コピー)	• EZナビ
• EZweb	 EZ着うた®/着うたフル®
• ショッピング&オークション	• うたとも®
• EZブック	LISMO Music Search
• EZムービー	• EZアプリ
• EZ待ちうた	• EZ·FM
• お預りメール確認	• お預りデータ確認
• URLお預り	• お預りURL確認
• PCサイトビューアー	

◆ Eメールアドレスを変更する

取得したEメールアドレスを変更できます。Eメールアドレスの変更について詳しくは「Eメールアドレスを変更する」(→P119)をご参照ください。

◆ 自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

自分の電話番号やEメールアドレスを表示するときは、待受画面で \diamondsuit \to o を押します。また、待受画面で \diamondsuit \to o (プロフィール)を押しても表示できます。

各種暗証番号

W61PTをご使用いただく場合に、以下の各種暗証番号をご利用いただきます。設定された各種暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合		
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合		
	③ Eメールの [その他の設定] から各種設定変更をする場合		
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号		

ロックNo.

- ◆ お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。「ロックNo.変更(M413)」(→P339)
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo. をお忘れにならないようご注意ください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用してEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用してEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード

使用例	① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合		
	② エリア通知を起動する場合		
	③ 位置確認メールを起動する場合		
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)		

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PIN コードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

◆ PIN1 ⊐ – ド

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

「PINコードの入力要否設定(M462) | (→P343)、「PINコード変更(M461) | (→P343)

◆ セキュリティPINコード

EZweb、EZ アプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P343)、「PINコード変更(M461)」(→P343)

◆ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

「PINコード変更(M461)」(→P343)

- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

◆ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1 コード/セキュリティPIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・auお客様センターまでお問い合わせください。

◆ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、 署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M44)」(→P341)を行って もリセットされません。

こんな表示がでたときは

表示	対処	ページ
情報料・通信料無料でユース	●「圏外」アイコンが表示された場合 サービス可能地域外や電波が届かない場所にいるときに表示されます。 「圏外」アイコンが消える場所まで移動して使用してください。 またはお客様のau ICカードが挿入されているか確認してください。	→P41
情報料・通信料無料でユース	●「電波状態」アイコンが消えた場合 電波OFFモードに設定されている場合「電波状態」アイコンが消えます。 電波OFFモードをOFFにしてください。	→P346
国 (学) ● 音楽的 まで (学) ・ 音楽的 まで (学) ・	●「メール」アイコンが表示された場合 EメールまたはCメールを受信した場合に表示されます。 また、画面下にCメールとEメールの受信件数が表示されます。 れます。 カーソルキーを使って選択し、受信したメールの内容を 確認することができます。	→P98, 129
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	●「電池残量なし」のアイコンが表示された場合 電池パックの残量がほとんどない場合に表示されます。 電池パックを充電するか充電された電池パックと交換し てください。	→P23
充電してください 30秒後に 電源OFFします	●「充電してください」と表示された場合 このままご使用を続けると、電源が自動的にOFFになり ます。通話中の場合は、通話が切れてしまいます。電池 パックを充電するか、充電された電池パックと交換して ください。	→P23

表示	対処	ページ
aulC カードが未挿入です [aulCカ-ド(UIM)15-] カードを 挿入してください	●「au ICカード(UIM)エラー」と表示された場合「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。「カードが異なるためご利用できません(2051)」/「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。	→P41
C カードがロックされてし aulcかト*(UIM)アやスエラーが発生しました。 OK であったいできない。 のK 声が自動的に切れます。	●「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃により表示される場合があります。 故障ではありませんので、au ICカードの装着を確認し、 もう一度電源を入れ直してください。	→P41
情報料・通信料無料でニュース	●「オートロック」のアイコンが表示された場合 「オートロック」が設定されており、キー操作ができない 状態です。または、キー操作無効中です。オートロック の場合は、ロックNo.を入力して一時的に解除してご使用 ください。 キー操作無効中の場合は、◆を長く(約1秒以上)押して からご使用ください。	→P337
タ*イヤル発信制限 ロックNo. は?	●「ダイヤル発信制限ロックNo.は?」と表示された場合 ダイヤル発信制限がされています。 ロックNo.を入力して、制限を一時的に解除してご使用く ださい。	→P37、 340
指定番号拒否機能起動中	●「指定番号拒否機能起動中」と表示された場合 「着信制限」が設定されている相手から着信があった時に 表示されます。	→P60

au ICカード

au ICカードについて

au ICカードには、お客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入された場合は、下記の操作を行うことができません。また、電波レベルのアイコンが表示されません。



電話をかける / 受ける*1	著作権のあるデータの利用**2
プロフィールの利用	ケータイアップデート
アドレス帳の利用	データ通信
au Music Playerの利用	料金照会(M11)
PCサイトビューアーの利用	各種申込(M16)
EZアプリの利用*3	PINコード設定(M46)
メールの送受信	証明書設定(M47)
EZweb契約が必要な機能の利用	


- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは 行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。

◆PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。「PINコードの入力要否設定(M462)」(\rightarrow P343)、「PINコード変更(M461)」(\rightarrow P343)


au ICカードの取り外し / 取り付け

- ◆ カードの取り外し
- W61PTの電源を切る。
- 2 W61PTの裏側の電池カバーを外す。
- 3 電池を取り外す。
- 4 au ICカードをスライドさせ、まっすぐ静かに取り出す。

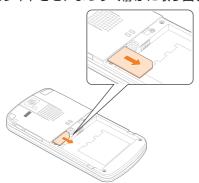

◆ カードの取り付け

- 1 au ICカードのIC面を下にしてまっすぐ差し込む。
- 2 au ICカードが固定されるように奥まで差し込む。

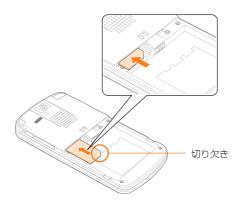

お知らせ


- au ICカードを取り付けるときは、正しい向き(切り欠きの位置)で取り付けてください。
- 無理に取り付けたり取り外そうとするとW61PT内部の端子が壊れることがあるので注意してください。
- 取り外したau ICカードは、失くさないように注意してください。
- au ICカードの端子部分を傷つけたり汚さないように注意してください。
- au ICカードを取り外したり、取り付けたりするとき、静電気によって破損する場合があるので注意してください。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージ(→ P40)が表示されます。

GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM*¹携帯電話*²に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス*³です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細 につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている 無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

◆ご利用イメージ

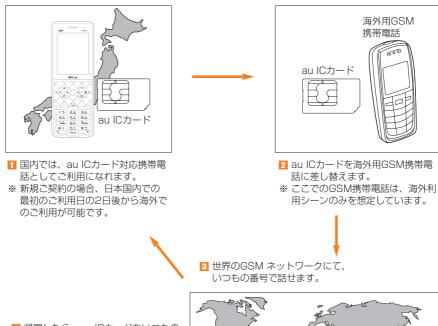


- 4 帰国したら、au ICカードをいつもの 携帯電話へ
- ※ 国内モードへの変更などの手続きは 不要です。



◆ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W61PTの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る。

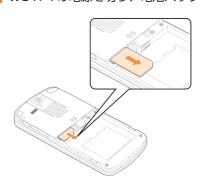

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む。



お知らせ

- 海外用GSM携帯電話の設定方法は、GSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご覧ください。なお、渡航前に設定を確認されることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ■内でお客様が「PINコードの入力要否設定(M462)」(→P343)で各PINコードを「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。

◆ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用 が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によってほかの携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定することをお勧めします。(→P38)

基本機能

発信者番号通知を設定する	46
電話をかける	46
電話を受ける	52
音量を調節する	54
着信履歴/発信履歴の見かた	55
プッシュトーンを送る	57
簡易留守メモを使う	58
着信制限を設定する	60
平型イヤホンマイクを使う	64
文字入力について	65
文字を入力する	67
漢字変換について	67
絵文字/顔文字/記号を入力する	69
文字のコピー/切取り/貼り付けをする	70
他の機能のテキストを呼び出して入力する	71
単語登録	72
アドレス帳	73
アドレス帳を表示する	
アドレス帳を編集する	
アドレス帳を削除する	77
他の機能からアドレス帳に登録する	78
アドレス帳を利用する	78
ペア機能を使う	84
アドレスカード(vCard形式)について	86

発信者番号通知を設定する

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するかどうかの設定を行うことができます。 発信者番号通知は、発信時に選択することもできます。お買い上げ時の設定は「ON(通知する)」になっています。

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限)→ 5 (発信者番号通知)を押す
- [ON](通知する)または[OFF](通知しない)を選択して ◆ (OK) を押す



発信者番号通知 設定画面

ご注意

- 「ON」を選択しても番号が通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「OFF」を選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

お知らせ

• アドレス帳の電話番号に184/186が登録されていると、設定にかかわらずアドレス帳に登録されている設定が優先されます。

電話をかける

電話をかけるには、ダイヤルキーを押して電話番号を入力する方法のほかに、アドレス帳や着信履歴/発信履歴などを使う方法があります。

◆ au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171番(災害対策時ボイスメール)
- 177番(天気予報:市外局番が必要です)
- 117番(時報)

- 119番(消防機関への緊急通報)★
- 104番(電話番号案内)
- 118番(海上保安本部への緊急通報)★

115番(電報の発信)

- 船舶電話
- 110番(警察への緊急通報)★

ご注意

次のNTTサービスはご利用できません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116番(NTT営業案内)

緊急通報位置通知

W61PTは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報する際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例:お客様が警察[110]に緊急通報した場合の画面



お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載しています。
- 本機能は、2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関(海上保安本部においては全管区)にて開始されており、順次、全国へ拡大する予定です。
- 緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」を付けたり、「発信者番号通知(M45)」を「OFF」にして発信した場合は、電話番号と同じくお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下・建物内・ビルの陰では、実際の現在 地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報をする際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際、通話中もしくは通話切断後一定の時間内の場合、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合は、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴を「緊急用履歴 (M482)」(→P344) で確認することができます。

電話番号を入力してかける

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- 2 🕝 を押す
- ② 通話が終わったら ⇔ を押す 通話が終了します。通話を終了すると通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

ご注意

• 送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は送話口を指などでおおわないようにしてください。

- 一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番からダイヤルしてください。よく使う市外局番は、 「市外局番メモリ(M572)」(→P348)に登録すると便利です。
- 電話番号の入力を間違えたときは、 企 を押すと1文字ずつ削除できます。また 企 を長く(約1秒以上) 押すと、すべて削除できます。
- 発信者番号通知設定については、「番号通知リクエストサービス」(→P386)をご参照ください。なお、 手順2で ◆ (発信)を押すと、発信者番号を通知する(「186」を付加)/通知しない(「184」を付加)を選択することができます。
- アドレス帳に登録されている電話番号へ電話をかけたときは、アドレス帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。

- 相手が携帯電話/PHSの電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 受話口から "プーップーップーッ" と音が聞こえるときは次のいずれかの場合です。
 - 圏外、または電波が非常に弱い状態:いったん電話を切り、電波状態の良いところへ移動してから再度かけ直してください。
 - 回線が混んでいる/相手がお話し中: いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 呼出中または通話中に受話音量を調節できます。(→P54)

着信履歴や発信履歴から電話をかける

かかってきた相手の電話番号(着信履歴)や、以前電話をかけた相手の電話番号(発信履歴)が30件まで履歴として記録されます。着信履歴や発信履歴から電話をかけることができます。



着信履歴一覧画面



発信履歴一覧画面

- 1 待受画面で ♦ (着信履歴)または ♦ (発信履歴)を押す
- 2 履歴を選び ℴℴ を押す

- 履歴を選んで ◆ (表示)を押して詳細画面を表示し、 ◆ (発信)を押すと、184/186付加を選択して 発信できます。
- シークレット設定(→P340)を「OFF」に設定している場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手の名前は表示されません。
- 同じ電話番号に続けて電話をかけた場合は、1件として記録されます。発信日時は新しいものに更新されます。
- 通話できなかった発信も記録されます。
- お留守番サービスで伝言をお預りしている場合も着信履歴に記録されます。
- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴がそれぞれ30件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。
- 発着信履歴一覧表示中は 🚱 を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で◆(発信)を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で◆(発信)→[メッセージ確認]→◆を押すと、留守伝言が再生されます。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録されている場合、アドレス帳から直接発信することができます。

- 1 待受画面で ⊕ (アドレス帳)を押す
- 2 電話をかける相手を選び ◆ (選択)を押す
- 3 ◆ (発信)を押す

1件のアドレスに電話番号が複数登録されている場合、 ◇ で電話番号を選んでから ◆ (発信)を押します。 電話メニューが表示されます。



アドレス帳詳細画面

4 発信方法を選択する

- 発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、 (発信)を押す。
- 相手に電話番号を通知しないときは、 ②(184+発信)を押す。
- 相手に電話番号を通知するときは、 3 (186+発信)を押す。
- 通話が終わったら を押す
 - 通話が終了します。

特番を付加してかける

特番を付加して電話をかけることができます。特番には、ボイスメール、ぷりペイド、分計、 割込禁止、プレフィックスの番号を指定することができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- 2 **(発信)を押す** 電話メニューが表示されます。
- 3 [184+発信] / [186+発信] / [特番] から選択する
- 【 (選択)を押す[特番]を選択した場合は特番メニューが表示されますので、特番を選択して◆ (選択)を押します。入力した電話番号の前に特番が付加されます。
- (発信)を押す それぞれの特番の内容は下記のとおりです。

特番	ボイスメール付加 (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。 (→P376)
	ぷりペイド付加 (1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算します。
分計付加(131)		通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤル で電話をかけます。(→P390)
	割込禁止付加(1452)	通話中の割込みを禁止します。(→P382)
	プレフィックス付加	「プレフィックス設定(M571)」(→P348)でユーザーが登録した
		プレフィックスを付加メニューを通じて呼出します。

お知らせ

- 「1612」、「131」、「1401」は同時に付加できません。「184」、「186」も同時に付加できません。
- ぷりペイド付加は、事前にauぷりペイドカードの購入と登録が必要です。

プレフィックス設定

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて電話をかけることができます。番号は10件まで登録できます。 登録方法は「プレフィックス設定(M571)」(→P348)をご参照ください。

- ◆ 登録したプレフィックスを使用して発信する
- 1 待受画面で電話番号を入力する
- ② (発信)を押す電話メニューが表示されます。
- 3 [特番]を選択し ◆ (選択)を押す
- 4 [プレフィックス付加]を選択し ◆ (選択)を押す
- ∮ 付加するプレフィックスを選択し ◆ (選択)を押す
- 6 💪 を押す
- ◆ スピードダイヤルを使用して電話をかける

よくかける電話番号をメモリNo.000~099に登録すると、電話をかける際、メモリNo.だけを入力して素早く電話をかけることができます。

- ☆受画面でメモリNo.を押す
- 2 🕝 を押す

- 市外局番メモリを設定している場合、プレフィックス付加で国際電話サービスの番号を付加して発信することはできません。
- スピードダイヤルで利用できるメモリNo.は000~099です。スピードダイヤルを利用する相手の電話番号はメモリNo.000~099で設定してください。
- メモリNo.はアドレス帳で確認することができます。

市外局番灯リ

市外局番入力画面

市外局番機能を使う

市外局番メモリを設定すると、自動的に市外局番を付加して電話をかけることができます。設定できる市外局番は1件のみです。

◆ 市外局番機能を設定する

- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- ③ ⑤ (ユーザー補助)→ ⑥ (番号付加設定)→ ⑥ (市外局番メモリ)
 を押す
- 【 [ON]を選択して ◆ (OK)を押す
- ・ 市外局番を入力して ◆ (OK)を押す

お知らせ

- 「○」から始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- 次の電話番号には市外局番メモリは付加されません。
 - 4桁以下の電話番号 電話番号の先頭がO、1、*、#のとき
 - 市外局番を入れて36桁を超える電話番号(「P | (ポーズ)や「- | (ハイフン)を含む)
- 電話番号に「PI(ポーズ)が含まれる場合は、最初の「PI(ポーズ)までの番号に市外局番を付加します。
- 他の特番がすでに付加されている場合は、特番の後(電話番号の前)に付加します。

ご注意

• 「市外局番メモリ」を設定している場合、プレフィックス付加で国際電話サービスの番号を付加して 発信することはできません。

◆ 市外局番機能の解除のしかた

上記手順4で「OFF」を選択してください。

◆ 電話のかけかた

市内局番から番号を入力します。ここで設定した市外局番が自動的に付加されます。

国際電話をかける

W61PTからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

◆ au電話から海外へかける例

アメリカの「212-123-××××× |へかける場合、待受画面で以下のように入力します。



※市外局番が「O」で始まる場合は先頭の「O」を除いて入力してください。

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。 また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してご請求いたします。

- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- 海外へ電話を転送できます。「海外の電話に転送する」(→P380)
 au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 KDDI (001)の国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ:

一般電話·au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

電話がかかってきたときには 、 電話を受けるほかに、保留、着信拒否をすることができます。

◆ 着信時の表示について

相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号と名前がアドレス帳(→P73)に登録されている場合は、名前などの情報が表示されます。また、アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像などの情報が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」:電話番号を通知してこなかった場合 「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」:電話番号を通知できない相手からの場合

電話を受ける

- 電話がかかってきたら ← を押す アドレス帳に登録してある番号からの着信の場合、 アドレス帳の名前が表示されます。
- 通話が終わったら を押す通話が終了します。



着信中画面

- 着信中は以下の操作を行うことができます。
- 平型スイッチ付きイヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して電話を受けることができます(→P64)。
- 電話を受けないときは以下のような対応ができます。
 - 電話を保留にして待ってもらう(→P53)
 - 簡易留守メモで応答する(→P58)
 - 着信を拒否し、電話を切る(→P53)
- お留守番サービス(→P370)または着信転送サービスの無応答転送(→P378)を設定している場合は、 着信拒否をするとお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。
- 割込着信は拒否できません。
- 応答保留中でも、相手に诵話料がかかります。

- 応答保留中に再度 🗇 を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。

◆ 電話に出られなかったときは

かかってきた電話に出られなかった場合、画面に「着信あり△件」 というお知らせが表示されます。 ◆ (OK)を押すと着信履歴を 確認することができます。



お知らせ表示画面

応答を保留する

電話にすぐに出られないとき、電話を保留にして相手にしばらく待ってもらうことができます。

- 電話がかかってきたら ⇔ を押す 「ピーッ、ピーッ…」と音が鳴り、電話が保留になります。 相手にはすぐに電話に出られないことをアナウンスでお知らせします。
- 2 電話に出られるようになったら を押す 保留が解除されて通話できるようになります。 ダイヤルキー(🕮 ~ 🖦)を押しても保留を 解除することができます。



応答保留中画面

ご注意

- 🖨 を長く(約2秒以上)押すと電話機本体の電源が切れますのでご注意ください。
- 保留中でも相手には通話料がかかります。
- 保留中に 🖨 を押すと電話が切れます。

お知らせ

- 応答保留中は約30秒が経過するごとに応答保留音が鳴り、保留中であることをお知らせします。
- 平型スイッチ付きイヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して応答保留中の電話を 受けることができます。

かかってきた電話を着信拒否する

電話に出たくない場合は、着信拒否をすることができます。

- 1 電話がかかってきたら ∞ (拒否)を押す
- 2 命を押す

- 「お留守番サービス」が設定されている場合や、「着信転送サービス」の無応答転送が設定されている場合は、着信拒否するとお留守番サービスまたは着信転送サービスへ転送されます。
- 割込通話は拒否できません。

選択転送

かかってきた電話を転送する機能です。

- 1 着信中に ⊕ (拒否)を押す
- 2 #3(転送開始)を押す

画面に不在着信件数が表示され、かかってきた電話はあらかじめ 登録してある選択転送電話につながります。



海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例:アメリカから日本国内のau電話090-0001-××××にかけてもらう場合



音量を調節する

着信中に着信音量を調節する

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音量を 「無音」(サイレント)~「レベル5」(最大)に調節できます。

- 1 着信中に ◇ で音量を調節する
 - ◇ 音量が大きくなります
 - ◇ 音量が小さくなります

マナーモード中は調節できません。

画面に現在の音量状態が表示されます。

- 初期値は通常着信で設定されている音量です。
- ステップアップ: 着信音量がだんだん大きくなります。
- ステップダウン: 着信音量がだんだん小さくなります。



着信音量設定画面

通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の音量 をレベル1(最小)~ レベル5(最大)に 調節できます。

1 通話中に ◇ で音量を調節する

- ◇ 音量が大きくなります
- ◇音量が小さくなります

画面に現在の音量状態が表示されます。



通話中音量設定画面

着信履歴/発信履歴の見かた

待受画面で (〉を押すと着信履歴―覧画面、 (〉を押すと発信履歴―覧画面が表示されます。履歴―覧画面は新しいものから30件まで記録され、30件を超えると古いものから消去されます。



着信履歴一覧画面



発信履歴一覧画面

◆着信履歴一覧画面の内容

	V 71 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			
1	履歴No.	最新履歴からの順番		
2	着信日時	着信日時		
3	着信名	アドレス帳に登録されている名前 登録されていない場合は電話番号(発信者番号通知時)		
4	着信ステータスア	イコン		
		応答通話した履歴		
		不在着信あり時、未確認の履歴		
		不在着信あり時、確認済の履歴		
		簡易留守メモあり時、未再生の履歴		
		簡易留守メモあり時、再生済の履歴		
	(*	伝言お知らせあり時、未確認の履歴		
		伝言お知らせあり時、確認済の履歴		
	Q	着信時間が3秒未満の着信(ワン切り)		
	Æ	着信拒否の履歴		

◆発信履歴―覧画面の内容

(5)	履歴No.	最新履歴からの順番			
6	発信日時	発信日時			
7	発信名	アドレス帳に登録されている名前(登録されていない場合は電話番号)			

◆ 着信履歴/発信履歴の詳細画面の見かた

着信履歴/発信履歴一覧画面で見たい履歴を選んで �� (表示)押すと、履歴詳細画面が表示されます。







発信履歴詳細画面

お知らせ

 着信履歴詳細画面で、伝言お知らせの場合、
 (発信)を押すと、伝言お知らせ電話発信画面を表示し、 [メッセージ確認](1417へ発信)、[ダイヤル発信](着信番号へ発信)を選択できます。

◆「auで着信確認 |の通知について

「auで着信確認」はKDDI(株)で提供する固定電話にかかってきた着信をau電話に通知するサービスです。

「auで着信確認」の通知を受けたときは、KDDI固定電話(着信元)か、固定電話にかけてきた相手先(発信元)を選んで電話をかけることができます。



着信履歴/発信履歴を削除する

着信履歴/発信履歴の詳細画面で履歴を削除する場合は、 ↔ (メニュー)→ (削除)→ [はい]を選び ◆ を押します。

着信履歴/発信履歴一覧画面で履歴を削除する場合は、 ﴿ジ (メニュー)→ ④ (削除)を押すと、以下の項目を選択できます。

1件削除	選択している履歴を1件削除する			
選択削除	削除する履歴を選択する(複数選択可)			
	• 履歴を選び ◆ (選択)→ ↔ (削除)			
全件削除	履歴をすべて削除する			

着信履歴/発信履歴からアドレス帳に登録する

着信履歴/発信履歴―覧画面または詳細画面から電話番号をアドレス帳に登録する場合は、
◇ (登録) を押します。また、着信履歴/発信履歴―覧画面からは、 ◇ (メニュー)→ □ (アドレス帳へ登録) と操作しても登録することができます。

着信履歴/発信履歴からCメールを作成する

着信履歴/発信履歴詳細画面からCメールを作成する場合は、-(メニュー) \to - \bigcirc (Cメール作成)を押します。着信履歴/発信履歴一覧画面からCメールを作成する場合は、- \bigcirc (Уニュー $)\to$ - \bigcirc (Cメール作成)を押します。

着信履歴/発信履歴から着信拒否に登録する

着信履歴/発信履歴詳細画面から着信拒否に登録する場合は、 (メニュー)→ 国 (着信拒否へ登録)を押します。着信履歴/発信履歴一覧画面から着信拒否に登録する場合は、 (→ (メニュー)→ 国 (着信拒否へ登録)を押します。着信拒否については詳しくは「着信制限を設定する」(→P60)をご参照ください。

プッシュトーンを送る

プッシュトーンを使って、留守番電話の遠隔操作、チケット予約、銀行の残高照会、ポケット ベルのメッセージ送信など、各種のプッシュホンサービスを利用できます。

お知らせ

• 電波状態の悪い場所ではプッシュトーンが正しく送信されない場合があります。

通話中にプッシュトーンを送る

◆ アドレス帳に登録したプッシュトーンを送る

アドレス帳に登録する際、電話番号に続けてブッシュトーン番号を登録しておくと、簡単な操作でブッシュトーンを送ることができます。

複数のプッシュトーン番号を登録するときは、番号の間に[P](ポーズ)を入力します。

(例: 03XXXXXXXP2222P3333)。

- **2** 発信方法を選択して ◆ (選択)を押す 「P!(ポーズ)の前までの電話番号に発信します。
- 3 🗞 を押す

プッシュトーン番号が送出されます。

複数のプッシュトーン番号を登録している場合は、 🍪 を押すたびに「P」(ポーズ)で区切られたプッシュトーン番号が送出されます。

◆ アドレス帳にプッシュトーン番号を登録する

- □ 待受画面で電話番号を入力する
- ② (メニュー)→ ① ([P] 付加) →プッシュトーン番号を入力する 複数のプッシュトーン番号を登録するときは、この手順を繰り返します。
- 🔞 🐵 (登録)を押す
- 【 1.3 (新規登録) または ② (上書登録)を押す 「上書登録」の場合は、登録する相手を選択します。
- 5 各項目を選択して入力し ◆ (登録)を押します。

お知らせ

• 入力できる電話番号とプッシュトーン番号は、合わせて36桁までです(「P」を含む)。

簡易留守メモを使う

簡易留守メモを使って相手の伝言を録音できます。

電話に出られない場合、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音時間は、1件につき約20秒で、最大10件まで録音できます。

ご注意

• 10件の簡易留守メモがすべて未確認の場合または保護されている場合は簡易留守メモでの応答はできません。

お知らせ

- 簡易留守メモの設定にかかわらず着信中に → (留守メモ)を押すと、応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- 録音中に ♠ を押すと、電話が切れ、途中までのメッセージが録音されます。
- 録音中に を押すと、相手と诵話できます。
- 録音中に ◆ (受話ON)を押しても相手と通話できます。通話中に ◆ (受話OFF)を押すと、録音状態に戻ります。
- 同様の機能としてお留守番サービス(→P370)があります。簡易留守メモはW61PTの電源が切れている状態や、通話圏外になるとご利用いただけませんが、お留守番サービスはW61PTの電源が切れていても、通話圏外でもサービスを受けることができます。
- 簡易留守メモの伝言再生は無料ですが、お留守番サービスの伝言再生には通話料がかかります。
- 簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモ機能が優先されます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。

簡易留守メモを設定する

◆ 簡易留守メモを設定する

□ 待受画面で 帰を押す



メモ設定画面

- 2 3 (簡易留守メモ)→ (簡易留守メモ設定)を押す
- [ON]を選択し◆ (OK)を押す

簡易留守班
1 簡易留守対力
2 簡易留守対設定
3 自作応答
4 応答時間設定
5 応答メッセージ・設定

簡易留守メモの詳細を設定する

簡易留守メモ設定画面

戻る 選択

- 1 待受画面で属を押す
- 2 動 (簡易留守メモ)を押す

簡易留守メモの設定項目は以下のとおりです。

自作応答	自作の応答メッセージを録音/再生/再録音する 録音: ◆ (開始) →メッセージを録音→ ◆ (終了) → ◆ (OK) 再生: 録音した応答メッセージを再生 再録音: 応答メッセージを再録音
応答時間設定 お買い上げ時: 「5秒」	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を0~15秒で設定する
応答メッセージ設定	圧 を長く(約Ⅰ秒以上)押して簡易留守メモ設定する場合の、応答メッセ
お買い上げ時: 「通常モード」	ージを設定する。(通常モード/ドライブモード/公共モード/自作応答)

応答メッセージの内容は以下のとおりです。

通常モード	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、 20秒以内でお名前とご用件をお話ください。」		
ドライブモード	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話ください。」		
公共モード	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話ください。」		
自作応答	自作の応答メッセージ		

◆ 簡易留守メモの解除のしかた

- 🚺 簡易留守メモ設定画面で 🚉 (簡易留守メモ設定)を押す
- 2 [OFF]を選択し◆ (OK)を押す

お知らせ

- 待受画面で同を長く(約1秒以上)押すと簡易留守メモの設定/解除を切り替えることができます。
- 応答メッセージ設定画面で、メッセージを選んで (再生)を押すと応答メッセージを聞くことができます。

録音された簡易留守メモを再生する

- 待受画面で帰を押す
- 2 (簡易留守メモ)→ (簡易留守メモリスト)を押す
- ・ 再生する留守メモを選び ◆ (再生)を押す



• 留守メモー覧画面では新しい順に表示されます。未確認の留守メモは 🗷 が表示されます。

録音された簡易留守メモを消去する

録音された簡易留守メモを消去するには、簡易留守メモリスト画面で消去したいデータを選択し (メニュー)から「削除」を選択してください。

着信制限を設定する

W61PTでは指定電話番号からの着信、非通知着信、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、アドレス帳登録外からの着信などに着信制限をかけることができます。

◆着信制限で着信拒否が可能なもの(お買い上げ時の設定:すべてOFF)

指定番号	指定番号拒否を設定する(→P60)
非通知番号	非通知着信拒否を設定する(→P62)
公衆電話 公衆電話着信拒否を設定する(→P62)	
アドレス帳登録外	アドレス帳登録外着信拒否を設定する(→P63)
通知不可能	通知不可能着信拒否を設定する(→P62)

ご注意

• 割込通話サービス(→P382)による呼び出しには着信拒否できません。

お知らせ

• 着信拒否に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。

指定番号を拒否する

指定番号に登録した電話番号の着信を拒否します。

◆ 指定番号(着信拒否する電話番号)を登録する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は10件まで登録できます。

- 1 指定番号画面(→P61)で[指定番号一覧]を選び ◆ (選択)を押す
- 2 番号を選び ◆ (編集)を押す
- 3 電話番号を入力し ◆ (登録)を押す

お知らせ

- 指定番号入力画面で ↔ (メニュー)を押すと、アドレス帳、着信履歴、発信履歴から登録ができます。
- 着信履歴/発信履歴の電話番号は、履歴画面のサブメニューから登録することもできます(→P57)。

◆ 指定番号拒否を設定する

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 🚇 (プライバシー/制限)→ 🖼 (着信拒否)を押す
- ロックNo.を入力して ◆ (OK)を押す

M43_:着信拒否 ■ 指定番号

- ② 非通知番号
- 3 公衆電話4 アドレス帳登録外
- 5 通知不可能
- 6 全解除

100

戻る 選択

5 [指定番号]を選び ◆ (選択)を押す



指定番号画面

- ⑤ [指定番号一覧] を選び ◆ (選択) を押す 指定番号一覧が表示されます。これでよければ ○ (戻る) を押します。新たに登録する 場合は、「指定番号(着信拒否する番号)を登録する | (→P60) をご参照ください。
- [ON/OFF設定] を選び ◆ (選択) を押す 以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージあり)	指定番号拒否を設定する		
	「この電話番号からの電話はお受けできません」		
ON2(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する		
OFF	着信拒否をしない		

お知らせ

- ON1(メッセージあり)を選択中に (空) (再生)を押すと、メッセージを再生できます。
- ON2(メッセージなし)に設定した場合、電話をかけてきた相手に通話料はかかりません。 ON1(メッセージあり)に設定した場合は相手に通話料がかかります。

◆ 指定番号拒否の解除のしかた

指定番号拒否を解除するには、上記手順7で「OFF」を選択して◆(OK)を押します。

- 着信拒否を解除しても、指定番号に登録した電話番号は消去されません。
- ◆ 指定番号(着信拒否する電話番号)を編集/削除する
- 1 指定番号画面(→P61)で「指定番号一覧」を選び ◆ (選択)を押す
- 2 番号を選び ◆ (編集)または ◆ (削除)を押す 電話番号を編集する場合は手順3へ進みます。 削除する場合は、1件削除、選択削除、全件削除のいずれかを選択できます。
- 3 電話番号を入力し ◆ (登録)を押す

非通知(非通知番号/公衆電話/通知不可能)着信を拒否する

非通知着信、公衆電話からの着信、通知不可能着信の場合に着信を拒否します。

◆ 非通知着信拒否を設定する

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定] を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限) → 3 (着信拒否)を押す
- ロックNo.を入力して ◆ (OK)を押す
- [1] □ (非通知番号) / □ (公衆電話) / □ (通知不可能)を押す
- ⑥ 非通知の種類を選び ◆ (選択)を押す

「非通知番号 | を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージ1)	ジ1) 着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
ON2(メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定する 「発信者番号通知がされておりません」	
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する	
OFF	着信拒否を設定しない	

「公衆電話」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
ON2(メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定する 「公衆電話からの電話はお受けできません」	
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する	
OFF	着信拒否を設定しない	

「通知不可能」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1(メッセージあり)	着信拒否をメッセージ1で設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
ON2(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する	
OFF	着信拒否を設定しない	

お知らせ

• 「ON1(メッセージ1)」、「ON2(メッセージ2)」、「ON1(メッセージあり)」を選択中に ⟨→⟩ (再生)を押すと、メッセージを再生できます。

◆ 非通知着信拒否の解除のしかた

非通知着信拒否を解除するには、上記手順6でそれぞれ「OFF」を選択します。

アドレス帳登録外着信を拒否する

アドレス帳に登録していない電話番号の着信を拒否します。

◆ アドレス帳登録外着信拒否を設定する

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定] を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 4 (プライバシー/制限) → 1 (着信拒否)を押す
- ロックNo.を入力して ◆ (OK)を押す
- **5** ④ (アドレス帳登録外) を押す
- 「着信拒否メッセージの種類を選び ◆ (OK)を押す「アドレス帳登録外」を選択した場合、以下の項目を選択できます。

ON1 (メッセージあり)	着信拒否をメッセージありで設定する 「この電話番号からの電話はお受けできません」		
ON2(簡易留守メモ)	着信したときに簡易留守メモで応答する		
ON3(メッセージなし)	着信拒否をメッセージなしで設定する		
OFF	着信拒否を設定しない		

お知らせ

- 「ON1(メッセージあり)」を選択中に ⟨¬¬⟩ (再生)を押すと、メッセージを再生できます。
- 「ON2(簡易留守メモ)」に設定した場合でも、簡易留守メモがすでに3件録音されているときは、「ON1(メッセージあり)」で設定した動作になります。
- 「ON3(メッセージなし)」に設定した場合、電話をかけてきた相手に通話料はかかりません。 「ON1(メッセージあり)」、「ON2(簡易留守メモ)」に設定した場合は相手に通話料がかかります。

◆ アドレス帳登録外着信拒否の解除のしかた

アドレス帳登録外着信拒否を解除するには、上記手順6で「OFF」を選択します。

着信拒否を一括解除する

- 1 着信拒否画面(→P60)で □ (全解除)を押す
- [2] [はい]を選択して ◆ (OK)を押す

平型イヤホンマイクを使う

平型ステレオイヤホンマイク(別売)または平型スイッチ付きイヤホンマイク(別売)を接続して、電話をかけたり受けたりすることができます。イヤホンマイクをW61PTに接続するには、付属品のパンテックイヤホンジャック変換アダプタ01が必要です。また、イヤホンマイクのご利用の前に、イヤホンの種別の設定を「マイクつき」に設定してください。

イヤホン設定をする

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- (音/バイブ/LED)→ (イヤホン設定)を押す
- 4 1 (イヤホン種類)を押す
- [マイクつき] を選択し ◆ (OK)を押す

雷話をかける

あらかじめ、かけたい電話番号をアドレス帳のメモリNo.999に登録しておきます。

- 平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押す アドレス帳のメモリNo.999に登録した電話番号に発信します。 スイッチを長く(約2秒以上)押しすぎると電話がかかりません。
- 2 通話が終わったら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す

ご注意

• アドレス帳のメモリNo.999に何も登録されていなかったり、ディスプレイに電話番号が表示されていない場合は、電話がかかりません。

お知らせ

画面に電話番号が表示されている状態で平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを押すと、表示されている電話番号にかけることができます。


電話を受ける

- 電話がかかってきたら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す
- 通話が終わったら、平型スイッチ付きイヤホンマイクのスイッチを長く(約2秒以上)押す

文字入力について

メールやアドレス帳、メモ帳などへの文字を入力するときの 入力画面について説明します。

- ① 予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ② 文字入力モードが表示されます。
- ③ 入力可能な残りのバイト数が表示されます。
- ④ 変換候補選択中に変換候補の順位/変換候補の総数が表示されます。

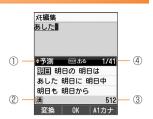

文字入力モードについて

W61PTには、以下の文字入力モードがあり、画面に設定中の文字入力モードが表示されます。

表示	文字入力モード	表示	文字入力モード
漢字	漢字ひらがな入力モード	J-F.,	区点コード入力モード
アイウ	全角カタカナ入力モード	アイウ	半角カタカナ入力モード
а А	全角英字入力モード	aA	半角英字入力モード
1 2 3	全角数字入力モード	123	半角数字入力モード
\$ % &	全角記号入力モード	\$%&	半角記号入力モード

お知らせ

 4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページ に掲載しておりますW61PT取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。
 http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

文字入力モードの切り替えかた

文字を入力するときは、漢字・ひらがな・カタカナ・記号などのように使用する文字の種類を指定しながら入力します。

1 文字入力画面で 伞 (文字種)を押す



以下の項目を選択できます。

13 漢字	漢字ひらがな入力	EMNO J-	区点コード入力
҈⊸アイウ	全角カタカナ入力	□-sas アイウ	半角カタカナ入力
⊕ a A	全角英字入力	⊟‱aA	半角英字入力
45 123	全角数字入力	9.5. 123	半角数字入力
5 \$%&	全角記号入力	<u>□</u>	半角記号入力

各キーに割り当てられた文字

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	漢字	全角カタカナ	全角英字	全角記号	全角数字
		半角カタカナ	半角英字	半角記号	半角数字
1.3	あいうえお	アイウエオ	. @/:~1	絵文字/記号一覧	1
	あいうえお	アイウエオ		上段に最近使用した10	
		アイウエオ	.@/:~1	個が表示されます。	1
		アイウエオ		◇で選択して◆で	
240	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	入力します。	2
		カキクケコ	abcABC2	∞ で連続入力ができ	2
∃oŧr	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	ます。	3
		サシスセソ	defDEF3		3
4 24	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4		4
		タチツテトツ	ghiGHI4		4
5.*	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5		5
		ナニヌネノ	jklJKL5		5
E _{MND}	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6		6
		ハヒフヘホ	mnoMNO6		6
٦٨	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7		7
		75AXE	pgrsPQRS7		7
⊟ _{τůν}	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8		8
		ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8		8
Swaxz	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9		9
		ラリルレロ	wxyzWXYZ9		9
<u>*-</u>		ワヲンヮ、。-・	-		0
	~!?スペース	~!?スペース			
		ワヲン、。-・~!?	0,~!?スペース		0
		スペース			
**			文字の切り替え、文字の	入力確定時の句読点の	*
	入力、。一・~! ? スペース・・				
#3,	文字が未確定の と	こきは、文字が逆の)順序に変換(バック機能	能)。文字確定後は、改行	#
					#
771)	予測変換が出ていない場合、メニュー表示				
	予測変換が出ている状態では英字、数字、カナ変換				
	予測変換が出ていない場合、文字種選択メニュー				
	予測変換が出ている状態では、漢字変換モード表示				
E	絵文字、顔文字、全角記号、半角記号一覧表示				
(£3)	デコレーションメール作成時、デコレーションメニュー表示				

^{※「~」}は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は『~』になります。

※ご利用中の文字入力により、改行入力ができない場合があります。

- とは、変換できる文字のみ有効です。

[※]濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えは、文字を入力したあとを一を押します。

文字を入力する

メモ帳やメールを作成するときなどに、文字入力で入力します。

例:「東京 を入力する。

1 文字入力で漢字入力モードにする

メモ帳やメール本文の文字入力では、通常漢字入力モードになっていますが、漢字入力モードになっていない場合、 ⑥ を押して ၤ (漢字)を押します。

- 2 ④(5 回)、 13(3回)、 24(2回)、 13(6回)、 13(3回)を押す 「とうきょう」と入力されます。

お知らせ

• 文字を入力したあと、 図 を押しても小文字に変換できます。例えば、「ょ」を入力する場合「よ」を入力 したあとに 図 を押します。

◆ 文字の削除のしかた

文字を削除するには ④ を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が1文字削除されます。 ④ を長く(約1秒以上)押すと、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。

また、カーソル位置以降に文字がないときは、カーソル左側の文字がすべて削除されます。

◆ 改行のしかた

文章の途中で改行するには、改行する位置で乗りを押します。

お知らせ

- 文字入力中に 🕮 を押すと変換候補を逆順に表示します。
- ◆ 全角数字/半角数字の場合に 乗乳を押すと「# |が入力されます。
- Cメールの場合は改行できません。

漢字変換について

漢字変換の方法には、予測変換モードと通常変換モードがあります。モードの設定は、「予測変換モード/通常変換モードの設定のしかた」(→P68)をご参照ください。なお、お買い上げ時は「予測変換モード」になっています。

予測変換モードで入力する

予測変換モードでは、入力された文字から次に入力されると予測される文字(単語)の候補が表示されます。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。 例:「明日」を入力する。

1 漢字入力モードで □ (1回)を押す

2 ② で「明日」を選び ◆ (OK)を押す

「あ」を入力した時点で変換候補一覧に入力が予測される 単語候補が表示されます。



予測変換候補画面

お知らせ

- 英数カナ変換するときは → (A1カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、変換する英数カナを選択します。例えば、「かさた」と入力した場合、「adg」「ADG」「234」「カサタ」が全角または半角で表示されます。
- 予測変換モード中に 🚳 (変換)を押すと、一時的に通常変換モードにすることができます。
- 予測変換候補には学習機能があり、使用頻度の高い順に表示されます。
- 文字を確定すると、その文字に続く予測候補が表示されます。

通常変換モードで入力する

通常変換モードでは、文字を入力したあと、 💿 を押すと漢字に変換されます。希望の漢字でない場合はさらに 💿 を押すと、変換候補が表示されます。

お知らせ

- 英数カナ変換するときは (3) (A1カナ)を押してください。英数カナの変換候補が表示されるので、変換する英数カナを選択します。
- 通常変換モード中に ⑥ (予測)を押すと、一時的に予測変換モードにすることができます。

◆ 文節の区切り直しかた

一度にたくさんの文字を入力したあとに変換する場合、文節が自動的に区切られます。 文字を確定する前に文節を区切り直すことができます。変換表示された文字でよいときは(確定)を押します。

例:「きょうはいしゃにいってきます」を「今日歯医者にいってきます」と変換する



予測変換モード/通常変換モードの設定のしかた

予測変換設定を「ON」にすると、予測変換モードになります。「OFF」にすると、通常変換モードになります。

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 5 (ユーザー補助)→ (文字入力)を押す

- 🚹 📤 (予測変換設定)を押す
- [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

絵文字/顔文字/記号を入力する







- ① 文字入力で © を押す絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に入力モードが変わります。
- ② 絵文字/顔文字/記号を で選択→ ◆ (選択)を押す 一覧で選択した文字が文字入力に入力されます。

- 絵文字/顔文字/記号を連続して入力する場合は 🗫 (連続)を利用します。
- 絵文字入力モードで 💌 / 🕮 を押すと分類別で絵文字を探すことができます。
- 絵文字/記号は入力した履歴があるとき、各一覧画面で最近使用した記録が10個表示されます。

文字のコピー/切取り/貼り付けをする

入力した文字をコピー/切取りすることができます。またコピー/切取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。

コピー/切取りをする

コピー/切取りした文字は貼り付け内容一覧に保存されます。貼り付け内容一覧には100件まで保存され、それを超えると古いデータから順番に削除されます。 貼り付け内容一覧1件に保存できる文字数は、全角512文字/半角1024文字までです。

- 11 文字入力で ⟨¬¬⟩ (メニュー)→ 💌 (コピー/ 切取り)を押す
- 2 ◇ でコピー/切取りをする文字列の始点を指定して ◆ (開始)を押す
- 3 終点を指定して ◆ (コピー)または → (切取り)を押す 選択した文字列がコピーまたは切取りされて貼り付け内容一覧に保存されます。

貼り付ける

コピー/切取りした文字(貼り付け内容一覧に保存された内容)を貼り付けることができます。

- 文字入力で貼り付ける位置にカーソルを 移動する
- 2 🛷 (メニュー)を押し、 🙉 (貼り付け)を押す
- 3 貼り付ける内容を選び ◆ (選択)を押す コピー/切取りした内容が貼り付けられます。


がパポート*
1. ごめん
2. おはよう
3. こんにちは

貼り付け内容一覧画面

- 電源を切っても、コピー/切取りした文字(貼り付け内容一覧に保存された内容)は消去されません。
- コピーした項目に入力不可能な文字列が含まれている場合、貼り付けることができません。スペースに 置き換えて貼り付けられます。
- 貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、可能文字数のみ貼り付けられたり、 貼り付けができない場合があります。
- 貼り付け内容一覧画面で 💮 (詳細)を押すと、選択している文字列の全文が表示されます。
- 「デコレーションメール」(→P93)の本文入力時は、文字装飾データについてもコピー/切取り/貼り付けが可能です。ただし、「文字の位置を変更」、「テロップ」、「スウィング」は貼り付けたときに装飾情報が反映されません。

他の機能のテキストを呼び出して入力する

文字入力で (メニュー)を押すとサブメニューが表示されます。他の機能で保存したテキストを呼び出し、文字やデータを引用できます。

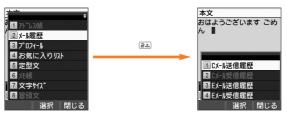

文字入力サブメニュー画面

メール履歴入力サブメニュー画面

	アドレス帳	アドレス帳の情報の呼び出し			
	発着信履歴	発信/着信履歴の呼び出し			
文	メール履歴	Eメール/Cメールの送信/受信履歴の呼び出し			
字入	プロフィール	プロフィール情報の呼び出し			
<u>^</u>	お気に入りリスト	EZwebのお気に入りリストの呼び出し			
サ	定型文	定型文の呼び出し			
ブ	メモ帳	メモ帳の呼び出し			
× = 	文字サイズ	文字サイズの変更			
	冒頭文	Eメールの冒頭文の呼び出し			
1	署名	Eメール/Cメールの署名の呼び出し			
'	GPS情報	GPS情報の呼び出し			
	コピー/切取り	選択文字列のコピー/切り取り			
	貼り付け	コピー/切取りした内容の貼り付け			

お知らせ

- サブメニューの各項目は、呼出元によってはグレー表示されて選択できない場合があります。
- 各機能の文字入力により、呼び出せる項目は異なります。

◆ アドレス帳の住所欄にメモを呼び出して入力する例

- 2 🛷 (メニュー) を押し、 🖼 (メモ帳)を押す
- 3 目的の住所があるメモを選び ◆ (選択)を押す 選択したメモ帳に記録されているテキストが住所欄に読み込まれます。

単語登録

よく使う文字や記号を短い読みで登録できます。登録できる件数は100件です。 お買い上げ時は「未登録」になっています。

単語を登録する

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択して ◆ (選択)を押す
- 3 (ユーザー補助)→ 3 (文字入力)を押す
- 4 (単語登録)を押す
- **5** 🖟 (メニュー)を押し、 📭 (新規)を押す
- [6] を選択し (編集)を押す

- ⑤ 単語を入力し ◆ (OK)を押す
- 10 🗫 (登録)を押す

N521:単語登録 図がご 図株式会社

単語登録画面

お知らせ

- 登録できる単語の文字数は全角20文字/半角40文字までです。読みはカタカナで8文字までです。
- すでに同じ単語と読みが登録されている場合は、追加登録できません。

登録した単語を編集する

登録した単語、および登録した読みを編集することができます。

- 1 単語登録画面で編集する単語を選び ⟨⇒⟩ (メニュー)を押す
- 2 (編集)を押す
- 3 を選択し (編集)を押す
- 4 ヨミを編集し ◆ (OK)を押す
- ⑤ ■を選択し ◆ (編集)を押す
- ⑥ 単語を編集し ◆ (OK)を押す
- 77 🛷 (登録)を押す

登録した単語を削除する

- 🚺 単語登録画面で削除する単語を選び 🗫 (メニュー)を押す
- 2 **3 (削除)を押す** 以下の項目を選択できます。

① 1件削除	選択している単語を1件削除する
② 選択削除	削除する単語を選択する(複数選択可) ・単語を選び ◆ (選択)→ ◆ (削除)
③ 全件削除	登録した単語をすべて削除する

アドレス帳

アドレス帳に新規登録する

よくかける電話番号を登録すると素早く簡単に電話をかけることができます。また、メモリ No.(0~99)に登録すると、待受画面でメモリNo.を入力するだけで電話をかけられるスピードダイヤル機能をご利用になれます。アドレス帳に登録できる件数は最大1,000件(グループは20件)です。電話番号、Eメールアドレスはそれぞれ3件ずつ登録することができます。他人に知られたくない内容は、シークレット登録をしてください。

- 1 待受画面で 🐵 を長く(約1秒以上) 押す
- 2 ◇ で項目を選び ◆ (編集)を押す
- ・ 項目を入力し ◆ (OK)を押す



アドレス帳詳細画面(基本タブ)

アドレス帳詳細画面(個別タブ)

アドレス帳詳細画面(設定タブ)

4 🗫 (登録) を押す

基	No.	メモリNo.	No.000~No.999
本	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)
	3	ヨミガナ	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力画面表示
	a	電話番号	36桁以内。7種類の番号種別から選択(3件まで)
		Eメールアドレス	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択 (3件まで)
	Gr.	グループ名	20のグループに分類管理。指定しない場合は自動的に 「グループ00」に登録
	•••	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定 ※ONに設定されている場合は「シークレットON」、 OFFに設定されている場合は「シークレットOFF」と表示
個	住	住所	全角最大40文字(半角最大80文字)
別		メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)
	ä	誕生日	生年月日を登録
	345	星座	13の星座と「なし」から選択
		血液型	4種類の血液型と「なし」から選択
	6PS	GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録
設	2	画像	データフォルダやフォト/ムービーフォルダから選択
定	2 B	メロディ設定	個別の通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは事故や故障により消失してしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録された内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 名前を検索するときは、「ヨミ」に登録した順に検索されます。
- 登録したい電話番号を入力してから、アドレス帳に登録するには以下の操作を行います。待受画面で登録したい電話番号を入力→
 (登録)→ 下(新規登録)または
 (上書登録)を選択します。
- 新しく登録する場合は、アドレス帳メモリNo.の一番小さい空き番号が自動的に表示されます。
- 登録した名前は、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックス などの表示に適用されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレットを「OFF」にすることで非表示にできます。 「OFF」にすると、アドレス帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴・着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前が表示されなくなります。表示させるには、シークレットを「ON」にします。「シークレット(M427)」(→P340)
- 画像は、静止画(JPG・PNG・GIF)のみ登録可能です。
- 画像が登録されている場合、電話がかかってきたときに登録した画像を表示することができます。ただし、通常着信(→P330)の「メロディ」に画像が含まれている音が設定されている場合、登録した画像ではなく着信音の画像データが表示されます。
- 登録済みのメモリNo.に上書き登録する場合は、確認メッセージが表示されます。「はい」を選んで
 ◆ (選択)を押すと、登録済みの情報に上書きしますのでご注意ください。
- メモリNo.変更画面では、空きメモリNo.で最も小さい番号を表示します。
 ☆で空きメモリNo.を解順に、
 ☆で空きメモリNo.を降順に表示します。

アドレス帳を表示する

登録したアドレス帳を表示します。名前の読み(カタカナ)を入力して検索することもできます。

- 1 待受画面で ⊕ を押す
- 2 アドレス帳を選び ◆ (選択)を押す



アドレス帳画面

お知らせ

- シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレットを「OFF」にすることで非表示にできます。 「OFF」にすると、アドレス帳に表示されず、電話の発信時/着信時、発信履歴/着信履歴、メールの送 信ボックス/受信ボックスなどには、相手の名前が表示されなくなります。表示させるには、シークレットを「ON」にします。「シークレット(M427)」(→P340)
- 名前を登録していない場合、アドレス帳一覧には電話番号 1 またはEメールアドレス 1 が表示されます。
- 行順一覧やグループ一覧では、名前の先頭に電話番号1またはEメールアドレス1の種別アイコンが表示されます。

アドレス帳の内容をフォトリストで見る

アドレス帳の内容が写真と一緒に表示されるように設定することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳―覧画面が表示されます。
- 2 🖘 (メニュー)を押す
- 3 53 (フォト/リスト表示切替)を押す アドレス帳一覧画面がフォトリスト画面に変わります。

900 図田中 新規 | 選択 | 火ュ-



アドレス帳一覧画面 フォトリスト画面

元の画面に戻すには上記手順を繰り返し 🖼 (フォト/リスト表示切替)をもう一度押してください。

アドレス帳の表示を切り替える

アドレス帳の一覧表示方法を変更することが Mashie Rate またできます。 002 図画語

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🛷 (メニュー)を押す
- 3 🚳 (一覧表示切替)を押す

一覧表示切替の選択メニューが表示されます。







行順一覧

グループ順一覧 メモリNo.一覧

行順一覧	読みがなで50音順に表示
グループ順一覧	グループ順に表示
メモリNo.順一覧	メモリNo.順に表示

◆ ダイヤルキーで行順一覧を切り替える

行順表示中はダイヤルキーを押して他の行に切り替えることができます。

+-	行順一覧	キー	行順一覧
1.%	あ(行)	Treate)	ま(行)
(2Allo	か(行)	(H _{TUV})	や(行)
∃otr	さ(行)	(Swierz	ら(行)
A to	た(行)	[],*-	わ(行)
(5 ts.)	な(行)	* *	英(行)
(S _{MND}	は(行)	#3,	記(行)

表示されている行のダイヤルキーを押すたびに、行内で次の段に移動することもできます。

例:か行一覧表示中の場合

アドレス帳を検索する

例: 名前で検索する場合

- 1 アドレス帳一覧画面(→P75)で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- ② (検索)→ ③ (名前)を押す
 名前の読みを入力して検索します。
 読みを入力後 (OK)を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。



アドレス帳検索画面

お知らせ

- アドレス帳検索では指定した文字から始まる名前のアドレス帳がないときは、「データがありません」と表示されます。
- 検索する読みは頭文字1字でも検索できます。(すべての文字を入力する必要はありません。)
- ◆ 名前以外にもメモリNo.、グループ、電話番号、Eメールアドレスでもアドレス帳検索が可能です。

シークレットを一時解除する

アドレス帳一覧画面(→P75)のサブメニューで (国 (シークレットー時表示)を押して、ロック No.を入力します。シークレット登録したアドレス帳が一時的に表示されます。

お知らせ

• アドレス帳を終了すると、シークレット登録したアドレス帳は表示されません。

アドレス帳を編集する

- アドレス帳一覧画面(→P75)で編集する相手を選び
 (メニュー)を押す
- 2 (編集)を押す

各項目を選択して編集します。編集後 🕢 (登録)を押します。このあと確認メッセージが表示されますので、上書きをする場合は「はい」を選びます。新規登録する場合は「いいえ」を選びます。

◆ アドレス帳のグループ名を編集する

- 1 アドレス帳一覧画面(→P75)で (メニュー)を押し、★(グループ編集)を押す
- 2 編集するグループ名を選び ◆ (編集)を押し、□③ (グループ名編集)を押す
- 3 グループ名を編集し ◆ (OK)を押す

お知らせ

• グループ名は、半角12文字(全角6文字)以内で指定してください。



グループ名編集画面

アドレス帳を削除する

アドレス帳一覧画面(→P75)で削除するアドレス帳を選び (メニュー)→ ③ [削除]を押すと、削除画面が表示されます。 ① [1 件削除] / ② [選択削除] / ③ [全件削除]のいずれかを押します。 アドレス帳詳細画面で (※ (メニュー) → ② (削除)を押すと、 そのアドレス帳を削除できます。



アドレス帳削除画面

他の機能からアドレス帳に登録する

メールや履歴など他の機能で利用したアドレスをアドレス帳に登録することができます。また、他の機能を使うときにアドレス帳を呼び出して利用できます。 アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。 登録できる機能は以下のとおりです。

Eメール・Cメール・発信履歴・着信履歴・データフォルダ・メモ帳

例:発信履歴の電話番号を登録する。

1 待受画面で ◆ を押す 画面に発信履歴が表示されます。

- 2 登録する発信履歴を選び 🖘 (メニュー)を押す
- (アドレス帳へ登録)を押す
- 4 (新規登録)または (上書登録)を押す 「上書登録」の場合は、登録する相手を選択します。 発信履歴の電話番号が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。 各項目を選択して編集します。編集後 (か) (登録)を押します。

お知らせ

- 登録済みの電話番号やEメールアドレスを新規登録する場合は、確認メッセージが表示されます。
- メール本文表示中に差出人や宛先を選択してアドレス帳へ登録することもできます。

アドレス帳を利用する

電話をかける

アドレス帳に登録されている場合、アドレス帳から直接発信することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 電話をかける相手を選び ◆ (選択)を押す
- 3 電話番号を選び ◆ (発信)を押す
- 4 発信方法を選択する
 - 発信者番号通知設定に従いそのまま発信するときは、 🗔 (発信)を押す
 - 相手に電話番号を通知しないときは、 🕮 (184+発信)を押す
 - 相手に電話番号を通知するときは、 🖼 (186+発信)を押す

お知らせ

複数登録してある電話番号から選択してかける場合は、手順2で電話をかける相手を選んだあと電話番号を選んで
 (発信)を押します。

Eメール/デコレーションメールに添付する

アドレス帳内容をメールに添付することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳―覧画面が表示されます。
- 2 添付するアドレス帳を選択し 🛷 (メニュー)を押す

画面に添付メニューが表示されます。

1件添付	① アドレス帳が添付された新規メール作成画面が表示されます。		
	② 宛先、件名、本文などを作成し ④ (送信)		
選択添付	① 添付したいアドレス帳を ۞ で選択し ◈ (選択)→ ↔ (確定)		
	② アドレス帳が添付された新規メール作成画面が表示されます。		
	③ 宛先、件名、本文などを作成し ④ (送信)		

GPSメール作成

アドレス帳内容にGPS情報が含まれている場合は、GPS情報メールを送信することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 添付するアドレス帳を選択し ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 4 13 (Eメール)または 🗟 (デコレーションメール)を押す
- 5 宛先、件名、本文などを作成し (送信)を押す GPS情報が添付されたメールが送信されます。

お知らせ

• カーソルで選択したアドレス帳の項目にGPS情報がない場合は、GPSメール作成メニューは選択できません。



グループ送信

グループに含まれている人に一斉にメールを送ることができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳―覧画面が表示されます。
- 2 🖘 (メニュー)を押す
- (グループ送信)を押す グループリストが画面に表示されます。
- グループを選択し ◆ (選択)を押す
- [5] (Eメール作成)または (デコレーションメール作成)を押す
- 6 件名、添付、本文を作成し ◎ (送信)を押す グループ送信が完了します。

お知らせ

- Eメール設定の宛先件数制限が「ON」の場合は、5件のアドレスまで登録することができます。
- 宛先件数制限が「OFF」の場合は、アドレスを30件(合計半角640文字以内)まで登録することができます。

グループ編集

アドレス帳のグループ名やグループ別のメロディを変更することができます。

◆ グループ名の編集

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🖘 (メニュー)を押す
- (グループ編集)を押す グループリストが画面に表示されます。
- 4 編集したいグループを選択し ◆ (編集)を押す 以下の項目が設定できます。

グループ名編集	グループ名を入力しグループ名を編集				
メロディ設定	通常着信音	グループ別着信メロディを設定			
	Eメール受信音	グループ別Eメール受信メロディを設定			
	Cメール受信音	グループ別Cメール受信メロディを設定			

データフォルダへ保存

アドレス帳の内容をデータフォルダへ保存することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🛷 (メニュー) を押す
- (データフォルダへ保存)を押す 画面に保存メニューが表示されます。

1件保存	① � (選択)				
	② [はい]を選択し ◆ (OK)				
	アドレス帳の 1 件がデータフォルダへ保存されます。				
選択保存	① � (選択)				
	② 保存したい項目を選択し 💮 (確定)				
	③ [はい]を選択し � (OK)				
	選択したアドレス帳がデータフォルダへ保存されます。				
全件保存	① � (選択)				
	② 画像を付加する/付加しないを選択し ﴿ (OK)				
	アドレス帳の全件がデータフォルダへ保存されます。				

microSDカードへ保存

アドレス帳の内容をmicroSDカードに保存することができます。

- 1 待受画面で を押す
 アドレス帳が画面に表示されます。
- 2 🛷 (メニュー)を押す
- [microSDへ保存]を選択し ◆ (選択)を押す 画面に保存メニューが表示されます。

1件保存	① � (選択)				
	② [はい]を選択し ◆ (OK)				
	アドレス帳の1件がmicroSDカードに保存されます。				
選択保存	① � (選択)				
	② 保存したい項目を選択し 슔 (確定)				
	③ [はい]を選択し◆(OK)				
	選択したアドレス帳がmicroSDカードに保存されます。				
全件保存	① � (選択)				
	② 画像を付加する/付加しないを選択し � (OK)				
	アドレス帳の全件がmicroSDカードに保存されます。				

赤外線通信で送信

アドレス帳の内容を赤外線通信で送信することができます。

- 1 待受画面で ⊕ を押す
 アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🗫 (メニュー)を押す
- [赤外線送信]を選択し ◆ (選択)を押す送信メニューが画面に表示されます。

1件送信	① � (選択)				
	② [はい]を選択し � (OK)				
	③ [通常送信]∕[シンプルショット送信]を選択し ◆ (選択)				
	アドレス帳の1件が赤外線通信で送信されます。				
選択送信	① � (選択)				
	② 送信したいアドレス帳を選択し 👽 (選択)				
	③ 選択完了したら ﴿ (確定)				
	④ [通常送信]を選択し 📀 (選択)				
	⑤ 赤外線通信認証パスワードを入力して ◆ (OK)				
	選択したアドレス帳が赤外線通信で送信されます。				
全件送信	① � (選択)				
	② ロックNo.を入力して � (OK)				
	③ [通常送信]を選択し ◆ (選択)				
	④ 赤外線通信認証パスワードを入力して ◆ (OK)				
	アドレス帳の全件が赤外線通信で送信されます。				

お知らせ

• 「選択送信」、「全件送信」の場合、「シンプルショット送信」は選択できません。

アドレス帳お預り

W61PT本体のアドレス帳データをau one My Pageに保存したり、au one My Pageに保存したアドレス帳データをW61PT本体に戻すことができます。

- 1 待受画面で を押すアドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 🖘 (メニュー) を押す
- [アドレス帳お預り]を選択し ◆ (選択)を押す
- 4 ロックNo.を入力し ◆ (OK)を押す 以下の項目が設定できます。

保存	サーバーと接続し、W61PTにあるアドレス帳をバックアップします。
データを戻す	サーバーと接続し、お客様がサーバーに預けたアドレス帳のデータをW61PTに戻すことができます。
データを見る	サーバーと接続し、預けたアドレス帳のデータを確認することができます。
自動保存設定	サーバー側からの指定日時に自動でアドレス帳のデータをサーバーに預けます。

- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限 (M424)」(→P340) が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存することができません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけることができます。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- W61PTのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・E メールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W61PT側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能数がW61PTのものを超える場合、サーバ側のその超えた部分の内容は上書きもW61PTのアドレス帳への反映もされませんのでで注意ください。
- 「au one My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をは じめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意くださ い。
- au one My Pageに保存したデータをW61PTに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、LED設定などが削除される場合があります。

ペア機能を使う

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいた相手(5件)に簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができる機能です。

ペアメニューの使いかた

ペアメニュー画面から機能を選択して、相手を登録したり、 電話をかけたり、メールを送信したりできます。

ペアメニューを表示するには、待受画面で 🏈 を押します。 登録した相手の名前や電話番号、Eメール/Cメールアドレスが表示され ます。



ペアメニュー画面

◇で機能を選択します。

\wedge	10	+-0	\/±1	1+1+	1+1/1-		-+\n	~+
(779) /	/ { \}	+-0	ノ1史し	1/1/1/2	ー	トリンと	ביסט	C 9

発信	電話をかける
Eメール	Eメールを作成して送信する
	(→P85)
Cメール	Cメールを作成して送信する
	(→P85)
詳細情報	登録した内容を確認する

⟨→⟩ (登録/解除)	相手を登録/解除する
	ペア機能画面のタブ1〜5 (ペア相手1〜5)を切り替える

お知らせ

 ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に新規登録する」 (→P73)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

ペア相手を登録する

ペアメニュー画面からペア機能を登録します。ペア相手は5件まで登録できます。

1 待受画面で ⋄ を押す

面が表示されます。

- 2 ◆ でタブ(ペア相手1~5)を選んで ﴿ (登録)を押す
- 3 ペア相手を選び ◆ (登録)を押す アドレス帳の内容を確認する場合は、 ↔ (表示)を押して内容を見てから ◆ (OK)を押しま す。アドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが複数登録されている場合は、選択画

お知らせ

- アドレス帳に1件も登録されていない場合は、登録できません。
- 登録したアドレス帳データに電話番号が登録されていない場合は、ペアメニュー画面で「電話」や「Cメール」はグレー表示されて選択できません。また、Eメールアドレスが登録されていない場合は、「Eメール」はグレー表示されて選択できません。

◆ ペア相手の解除のしかた

ペアメニュー画面(→P84)で ◆ を押して解除するペア相手を選び、 ﴿→ (解除)を押します。

ペア機能から電話をかける

- 1 ペアメニュー画面(→P84)で、 ♦ を押してペア相手を選ぶ
- 2 [発信]を選び ◆ (選択) を押す

ペア機能からEメールを送る

- 1 ペアメニュー画面(→P84)で、 ◆ を押してペア相手を選ぶ
- [Eメール]を選び ◆ (選択) を押す ペア相手のEメールアドレスが宛先の送信メール作成画面が表示されます。
- 3 件名、本文などを選択して入力し 🐵 (送信) を押す

ペア機能からCメールを送る

- 1 ペアメニュー画面(→P84)で、ペア相手を選ぶ
- [Cメール]を選び ◆ (選択) を押すペア相手が宛先の送信メール作成画面が表示されます。
- 3 本文を入力し ◆ (OK) を押す
- 4 (送信) を押す

アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳データをデータ変換してコピーし、パソコンなどに送信したりすることができます。 アドレスカード(vCard形式)のファイルは、パソコン用メールソフトでは「名刺ファイル」という名前で呼ばれています。 Eメールに名刺ファイルを添付して、パソコンからW61PTに送ることができます。

アドレス帳データの登録/コピーは、アドレスカード(vCard形式:拡張子.vcf)で行います。

vCardをアドレス帳へ登録する

- ◆ データフォルダから登録する
- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [データフォルダ]を選び ◆ (選択)を押す
- 3 [PIM情報]フォルダを選び ◆ (選択) を押す
- 4 登録するデータファイルを選び ◆ (選択)を押す
- ⑤ (登録)を押す
- [1件登録]を選び ◆ (選択)を押す「全件登録]を選択した場合は、アドレス帳へ全件登録されます。
- 🚺 🖟 (登録)を押す

- アドレスカードをEメールに添付して送信するには、手順3で添付するデータファイルを選び ↔ (メニュー)を押し、 ⑤ (Eメール添付)または ጮ (デコレーションメール添付)を押します。
- データフォルダにvCardまたはvCalendarが1件も存在しない場合、[PIM情報]フォルダは表示されません。
- 赤外線通信(→P366)でアドレスカードを送受信することができます。

メール

Eメール	88
送信ボックスのEメールを表示する	
Eメールを受信する	98
受信ボックスのEメールを表示する	103
受信フォルダについて	106
受信メール/送信メールの各種機能	108
Eメール設定について	112
受信・表示に関する各項目を設定する	112
送信・作成に関する各項目を設定する	
その他の設定の各項目を設定する	118
Cメールについて	124
Cメールメニューを表示する	125
Cメールを作成して送信する	125
送信ボックスのCメールを表示する	127
Cメールを受信する	
受信ボックスのCメールを表示する	
Cメール設定の各項目を設定する	
Cメール安心ブロック機能について	135

Eメール

Eメールについて

インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5,000文字/半角で最大10,000文字のメールが送受信できるほか、フォトやムービーをはじめアドレス帳、スケジュールなども添付することができます。

ご注意

- 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。 ただし、宛先件数制限をOFFにすることにより、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内) となります。
- 1日に送信できるEメールは、最大1.000通(同報宛先数含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 受信できる文字数には、改行も含まれます。
- 受信ボックス、送信ボックスのEメールは、故障・修理・その他取り扱いにより、変化・消失する場合があります。

お知らせ

- Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P35)をご確認ください。
- Eメールは他社の携帯電話やパソコンへも送ることができます。
- W61PTが電波の届かないところにあるときや電源をOFFにしているときは、Eメールを受信できません。受信できなかったEメールは、メールサーバーに蓄積後、W61PTが受信できる状態になったときに配信されます。
- Eメールのご利用料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料です。お客様のご契約内容により料金は異なります。
- Eメールに添付できるデータは最大5件、合計で最大約 500KB(データフォルダでのサイズ)です。

Eメールメニューを表示する

Eメールを操作するときは、Eメールメニューを表示させます。

🚺 待受画面で 🐵 を押す

Eメールのメニューが画面に表示されます。

1.5	新規作成	新規Eメールを作成し送信
240	デコレーションメール作成	新規デコレーションメールを作成し送信
∃år	受信ボックス	受信メールを保存
4 th	送信ボックス	送信メールを保存
5.3.	新着メール問合せ	新着メールを確認
B _{MNG}	なかよしボックス	特定相手と送受信したメールをフォルダを 指定し整理
7.5.	インフォボックス	EZホットインフォからのメッセージを保存
Brit	お預りメール確認	au one My Pageに保存したメールを確認
9.in	メールサイトへ 接続	メールの素材やツールを取得できるサイ トへ接続
0.0.	Eメール設定	Eメールの各種機能を設定

EX-NC2 1 新規作成 2 デ`コレーションメール作成 3 受信ホ*ックス 4 送信ホ*ックス 4 送信ホ*ックス 1 5 新着メール問合せ 6 なかよしボックス 7 インフォボックス 8 お預りメール確認 Cメール 選択

Eメールメニュー画面

お知らせ

- 受信ボックスのメニュー名の右側に未読メールと本文未受信メール件数/受信ボックス内合計件数が表示されます。
- 送信ボックスのメニュー名の右側に未送信メールと送信失敗メール件数/送信ボックス内の合計件数が表示されます。
- なかよしメールボックスのメニュー名の右側に未読メールと本文未受信メールの件数/なかよしメールボックス内の合計件数が表示されます。
- ♠ (Cメール)を押すとCメールメニューに移動します。
- Cメールメニュー表示中に 兪 (Eメール)を押してもEメールメニューを表示することができます。
- 未読や本文未受信のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールと本文未受信メールの合計件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと送信失敗メールの合計件数が表示されます。

Eメールを作成して送信する

新しくEメールを作成して送信します。

- 1 待受画面で © を押す Eメールのメニューが画面に表示されます。
- (新規作成)を押す送信メール作成画面が表示されます。

♪宛先	Eメールを送る相手のEメールアドレスを入力
△ 件名	Eメールの件名を入力
◎ 添付/ラッピングデータ	フォトやムービー、ラッピングデータなどを添付
国本文	Eメールの本文を入力



- 3 [宛先]を選択し ◆ (編集)を押す 宛先一覧画面が表示されます。
- 4 (選択)を押す宛先の入力方法のメニューが表示されます。

アドレス帳	アドレス帳から宛先を選択し入力	
送信履歴	送信履歴から入力	
受信履歴	受信履歴から入力	
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを入力	
直接入力	Eメールアドレスを直接入力	

5 🐵 (確定)を押す

送信メール作成画面が表示され、宛先に一覧から最初に入力した宛先名が表示されます。

- [[件名]を選択し ◆ (編集)を押す
- 8 [本文]を選択し ◆ (編集)を押す
- (送信)を押す入力した宛先にEメールが送信されます。

2 ◆ (選択)を押す

以下の項目を選択できます。

アドレス帳	アドレス帳一覧から送信する相手を選択し、Eメールアドレスを選択する
送信履歴	送信履歴一覧から送信する相手を選択する(送信履歴は最新のものから10件まで記憶されています)
受信履歴	受信履歴一覧から送信する相手を選択する(受信履歴は最新のものから10件まで記憶されています)
プロフィール	W61PTに登録されているプロフィールからEメールアドレスを選択する
直接入力	Eメールアドレスを直接入力する

🔞 🐵 (確定)を押す

ご注意

- ・ 宛先(To)が最低1件以上入っていないと送信できません。
- 入力した宛先が正しいかどうか、送信の前に確認してください。

- 宛先に入力できる文字数はアドレス 1 件につき半角64文字までです。
- Eメールの宛先には、To、Cc、Bccの3種類があります。「To」は通常の宛先で、「Cc」はEメールを 同報する際に使用します。受信者が自分のほかの誰宛に同報されたのかがわかります。「Bcc I もメー ルを同報する際に使用しますが、「Cc」とは異なり、「To」、「Cc」の受信者には「Bcc」の宛先が表示 されないので、メールの受信者にはほかの誰宛にそのEメールが送信されているのかはわかりません。 送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、「Tolには送信者自身のアドレスを、 「Bcc」には送信先のアドレスを入力します。
- 「Cc」および「Bcc」を指定するには以下の操作を行います。
 - 上記手順1のあと ﴿→〉(メニュー)→[Ccへ変更]/[Bccへ変更]を選択→ ﴿◆〉(選択)→アドレスを指定(上 記手順2)
- 宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に@以降を入力しなかった場合、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」 が付加されます。
- W61PTは装飾メール(パステルメール)を作成できません。デコレーションメール形式のメールを作成
- Eメール作成中に 会を押すと作成中のメールの内容を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 送信が完了したメールと作成中に終了し保存したメールは、送信ボックスに保存されます。
- 他の機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側の携帯電話で一部の絵文字が正しく表示されない 場合があります。
- Eメールを送信すると、宛先のEメールアドレスが「Eメール送信履歴」に10件まで残ります。
- 送信ボックスまたは送信内容確認画面で内容を編集する場合は ↔ (メニュー)→ 🗔 (編集)/ (コピー して編集)を押します。

◆ 件名入力のしかた

- 1 送信メール作成画面(→P89)で[件名]を選び ◆ (編集)を押す
- 件名を入力し ◆ (OK)を押す

ご注意

• 半角カタカナと改行は入力できません。

お知らせ

- 入力できる文字数は全角50文字/半角100文字までです。
- 件名入力画面で (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます。
 (→P71)

◆ データ添付のしかた

添付できるのは 1 通のEメールにつき5件(500KB)までです。

- 1 送信メール作成画面(→P89)で[添付/ラッピングデータ]を選び ◆ (編集)を押す
- 2 添付する項目を選び ◆ (選択)を押す

以下の項目を選択できます。データを添付すると添付一覧画面に戻ります。

データフォルダ	データフォルダのデータを選んで添付する
	- ファックスルンのテーフでと選んで(***)でする - ・フォルダー覧からフォルダを選んで(**) (選択)を押し、添付する
	V 1
	データを選んで (選択)を押す
ラッピングメール	データフォルダのラッピングメールデータを添付する
	- ラッピングメールデータ一覧から添付するラッピングメールデータを
	選んで ◆ (選択)を押す
	※ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。
フォト撮影	フォトを撮影して添付する
	·フォトを撮影後、 📀 (添付)を押す
ムービー録画	ムービーを録画して添付する
	・ムービーを録画後、 ﴿ (添付)を押す
マイボイスメモ	マイボイス録音して添付する
	・マイボイスを録音後、 📀 (添付)を押す
プロフィール	プロフィールをvCardにして添付する
アドレス帳	アドレス帳をvCardにして添付する
	·アドレス帳一覧からアドレス帳を選択する
	(選択を完了する場合は ﴿﴿ (確定)を押す)
スケジュール	スケジュールをvCalendarにして添付する
	・スケジュール一覧からスケジュールを選択する
	(選択を完了する場合は 슔 (確定)を押す)
タスクリスト	タスクリストをvCalendarにして添付する
	・タスクリスト一覧からタスクを選択する
	(選択を完了する場合は 🕫 (確定)を押す)

※添付できるデータがない場合はグレー表示または非表示となり選択できません。

添付一覧画面で既に添付されている番号を選び (メニュー) を押すと、添付指定データメニューが表示されます。変更するときは「変更」を、解除するときは「解除」を選択してください。また、 (◆) (再生)を押すと再生して内容を確認できます。

3 🐵 (確定)を押す

お知らせ

フォト撮影、ムービー録画、アドレス帳、スケジュール、タスクリストで添付したデータはデータフォルダに保存されます。

アイコン	種別	フォル ダ	拡張子
ī	ピクチャ	フォトフォルダ グラフィック	.jpg、.gif、.png
	アニメ	グラフィック	.gif
ū	着うた [®]	サウンド	.3g2、.3gp
122	メロディ		.mmf
D	ボイス	ボイス	.3g2、.3gp
	フレーム	フレーム	.png
Ω	スタンプ	スタンプ	.png
	テキスト	テキスト	.txt
6	スケジュールカード	PIM情報	.vcs
P	タスクカード		.VCS
æ	ムービー	ムービーフォルダ EZムービー	.3g2、.3gp

お知らせ

- 以下のデータを添付することはできません。
- 著作権保護または再生制限されたデータ
- データフォルダでのサイズが500KBを超えるデータ
- 送信メール作成画面には、符号化されたデータサイズが表示されます。添付データは添付した際に符号化されて、実際より大きなデータとなります。

◆ 本文入力のしかた

- 送信メール作成画面(→P89)で[本文]を選び (編集)を押す
- 2 本文を入力し ◆ (OK)を押す



本文入力画面

ご注意

半角カタカナは入力できません。

お知らせ

入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。

作成したEメールを保存してあとで送信する

作成したEメールを送信せずに保存できます。保存したEメールはあとで送信できます。

◆ Eメールを作成して保存する

1 宛先、件名、添付/ラッピングデータ、本文のいずれかを入力した後、送信メール作成画面(→P89)で (メニュー)を押し、 (新規保存)を押す作成したEメールが送信ボックスに保存されます。

◆ 保存したEメールを編集して送信する

- 1 送信メール一覧画面(→P97)で編集するEメールを選び、 ﴿﴿﴿)(メニュー)を押す
- 2 1. (編集)を押す
- 3 項目を選択して編集し、៌ (送信)を押す

お知らせ


送信済みメールまたは保護メールを選んだ場合、送信メール一覧画面のサブメニューでは、「コピーして編集」が表示されます。

デコレーションメールを送信する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信することができます。

- 文字色を変更する
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更する
- 文字を点滅させる
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- デコレーションエモジを挿入する
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示する
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する
- 背景色を変更する
- 行間にライン(罫線)を入れる

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

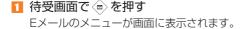

2 ② (デコレーションメール作成)を押す デコレーションメール作成画面が表示されます。

- 宛先、件名、添付/ラッピングデータについては、「Eメールを作成して送信する」(→P89)をご参照ください。
- デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量を含めて約100KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、 金 を長く(約1秒以上)押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信、表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信、表示される場合があります。



デコレーションメール 作成画面

Eメールのメニューが画面に表示されます。

- 2 ② (デコレーションメール作成)を押す デコレーションメール作成画面が表示されます。
- [3] 「本文]を選択し ◆ (編集)を押す
- 4 💪 を押す デコレーションメールメニューが画面に表示されます。
- 5 本文の入力と装飾終了後 ◆ (確定)を押す
- ⑥ (送信)を押す デコレーションメールで使用できるメニューは以下のとおりです。



本文入力画面

画 範囲を設定	装飾する文字の範囲を指定
本文背景の色を変更	カラーパレットから背景色を選択し指定
〒 文字の色を変更	入力文字の色を指定。範囲を指定し文字色を変更
文字の大きさを変更	入力文字のサイズを指定。範囲を指定し文字サイズを変更
国文字の位置を変更	文字の表示位置を選択
◎・プァコレーションエモジを挿入	デコレーションエモジフォルダのデコレーションエモジを挿入
■画像を文中に挿入	データフォルダの画像をデコレーションメールに挿入
② 文字を点滅表示	入力文字を点滅指定。指定した範囲の文字を同時に点滅
モ テロップ	入力文字をテロップ指定。指定した範囲の文字を同時にテロップ
And スウィング	入力文字をスウィング指定。指定した範囲の文字を同時にスウィング
1920 テンプレートを適用	データフォルダのテンプレートファイルを使用
ラインを挿入	デコレーションメール本文にラインを挿入
● 1つ前の状態へ	直前に行った装飾を元に戻す
装飾情報を解除	作成中のデコレーションメールの装飾をすべて解除
■ EZサイトで探す	デコレーションメールデータをEZwebで探す

- デコレーションメールメニューで文字点滅を指定すると、その後入力するすべての文字が続けて点滅し ます。一般文字を入力したい場合は、文字点滅を終了してください。
- デコレーションメール作成時にテンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にテンプレート展開 フォルダ内へ保存されますので、不要なデータは必要に応じて削除してください。(作成途中のメール を破棄した場合も含む)
- •「画像を文中に挿入」、「デコレーションエモジを挿入」で挿入できる画像は.jpg、.gifのファイルで、最 大20件、合計100KBまでです。
- •「画像を文中に挿入」、「デコレーションエモジを挿入」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1 件として扱われます。

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

- 1 待受画面で ⑤ を押すEメールのメニューが画面に表示されます。
- 2 (新規作成)/ (デコレーションメール作成)を押す 送信メール作成画面が表示されます。
- **3 送信メール作成画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す** 使用できるサブメニューは以下のとおりです。

デコレーションメール切替	通常のEメールをデコレーションメールに切替
テキストメール切替	デコレーションメールを通常のEメールに切替
アドレス帳	アドレス帳の内容を呼び出して宛先に入力
送信履歴	送信履歴の内容を呼び出して宛先に入力
受信履歴	受信履歴の内容を呼び出して宛先に入力
プロフィール	プロフィールの内容を呼び出して宛先に入力
上書保存	作成中のメールを送信せず送信ボックスに上書保存
新規保存	作成中のメールを送信せず送信ボックスに保存
テンプレート読み込み	データフォルダ内のテンプレートファイルを選択 • デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの 「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存 ・ デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
デコレ&絵文字送信	絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して 送信
ラッピング変換送信	ラッピングメールをラッピングメール非対応のau電話や他社の携帯 電話で見られるようにアドレスを変更して送信
デコレーション変換送信	デコレーションメールをデコレーションメール非対応のau電話や HTML形式のメールに非対応の他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変更して送信 ・デコレーションメール作成画面で「宛先」が入力されている場合の み選択できます。
内容確認	相手に送信するメールをあらかじめ確認

お知らせ

- デコレーションメールから通常のEメールに切り替える際に装飾データは削除されます。
- カーソルの位置によって、表示されるサブメニューの項目が異なります。
- 上書保存は、メールの新規作成中には選択できません。

ラッピングメールを送信する

ラッピングメールは、Eメールを作成するときにラッピングメールデータを添付することにより相手側では受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

- 1 待受画面で © を押す Eメールのメニューが画面に表示されます。
- 2 13 (新規作成)/ 23 (デコレーションメール作成)を押す
- 3 宛先、件名、本文を入力 宛先、件名、本文入力方法は「Eメールを作成して送信する」(→P89)をご参照ください。
- 4 [添付/ラッピングデータ]を選択し ◆ (編集)を押す
- 5 (選択)を押す

- [6] [ラッピングメール]を選択し ◆ (選択)を押す データフォルダの画面が表示されます。

お知らせ

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に「ラッピング変換送信」で送信するとラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。
- 受信したラッピングメールデータはデータフォルダ内のラッピングフォルダに保存されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。
- 受信表示設定の「ラッピングメール表示」(→P114)が「OFF」に設定されている場合はラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

送信済み/未送信メールを再送信/保護/削除する

- ◆ 送信済み/未送信メールを再送信する
- 1 送信メール一覧画面(→P97)で再送信するメールを選び ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 1. (編集)を押す
- 3 🐵 (送信)を押す

お知らせ

- 送信済みメールまたは保護メールを選んだ場合、送信メール一覧画面のサブメニューでは「コピーして編集」が表示されます。
- ◆ 送信済み/未送信メールを保護する

大切なメールが自動的に削除されたり、誤って削除しないようにメールを保護します。

- 送信メール一覧画面(→P97)で (→) (メニュー)を押し、 ② (選択保護/解除)を押す
- 🔞 痧 (確定)を押す

- 上記手順で中央ソフトキーは保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと 「保護」と表示されます。
- 送信メール詳細画面で ↔ (メニュー)→ 🖭 (保護/保護解除)を押しても保護できます。
- 保護可能なメール数は250件または500KBまでです。
- ◆ 送信済み/未送信メールを削除する
- 2 **3 (削除)を押す** 以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているメールを1件削除する
選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可) ・メールを選び ◆ (選択) → ↔ (削除)
全件削除	送信ボックスのメールをすべて削除する

• 送信メール詳細画面で ↔ (メニュー) → 国 (削除)を押すと表示中の送信メールを削除できます。

送信ボックスのEメールを表示する

送信したEメール、保護メール、作成して保存したEメール、および送信に失敗したEメールなどはすべて送信ボックスに保存されます。

- 11 Eメールメニュー画面(→P88)で 🕮 (送信ボックス)を押す
- 2 表示するEメールを選び ◆ (表示)を 押す



送信メール画面

送信メールの見かた



送信メール一覧画面 3行表示



1行表示(名前)



1行表示(件名)

1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/送信ボックス内の合計件数	
2	メールNo.(4桁)	
3	送信メールの状態	
	☑ (図) 未送信のEメール(保護あり)	
	圏 (圖) 送信失敗のEメール(保護あり)	
	図(図) Eメールセンターに転送Eメールなし(保護あり)	
4	添付ファイルの種類	
	▲ ムービーデータ	
	画像データ	
	装飾データ	
	膨 プレイリスト	
	■ その他	
(5)	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)	
6	宛先	
7	件名	

お知らせ

- 送信ボックスには、最大500件または1MB(=1024KB)のEメールを保存することができます。 最大件数または容量を超えた場合は、送信済みEメールの古いものから削除されます。
 ※保護されているEメールは削除されません。
- 複数のデータが添付されている場合は、そのうちの 1 種類のアイコンが表示されます。
- 送信ボックス画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

編集※ 送信失敗時	Eメールを編集
コピーして編集※ 送信成功時	Eメールのコピーを編集 ※元のEメールの内容は編集されません
選択保護/解除	Eメールを保護/解除
削除	Eメールを削除
ソート	送信ボックスのEメールを並べ替え
アドレス詳細表示	Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容を表示
1行/3行表示	メールボックスの表示方法を変更
microSDへ移動	EメールをmicroSDカードへ移動
microSDヘコピー	EメールをmicroSDカードへコピー
データフォルダへ移動	Eメールをデータフォルダへ移動
データフォルダヘコピー	Eメールをデータフォルダヘコピー

Eメールを受信する

お買い上げ時は、サーバーに新しくメールが届くと自動的に受信するように設定されています (自動受信)。自動受信やメール受信方法、添付データの受信方法などを変更することができます(→P112)。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示でEメールの受信をお知らせします。

ご注意

- Eメールの受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは削除されません)。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- デコレーションメールを受信すると、本文中に挿入された画像データはデータフォルダ内のデコレーションサブフォルダに保存されます。

受信したEメールを表示する

- ◆ 新着情報(お知らせ表示画面)で確認する
- 1 お知らせ表示画面(→P27)で[新着Eメール△件]を選び ◆ (OK)を押す
- 2 フォルダを選び ◆ (選択)を押す

3 表示するEメールを選び ◆ (表示)を押す



お知らせ表示画面

受信フォルダー覧画面

受信メール一覧画面

受信メール詳細画面

お知らせ

- ◆ 待受画面にEメール受信のお知らせが表示された状態で⟨⇒⟩ を押すとEメール受信のお知らせの表示が
- 受信ボックスのフォルダは、お客様が作成、編集することができます。
- フォルダ別に保存されているメールを他のフォルダに移動することができます。
- フォルダー覧表示は、「フォルダ表示」(→P114)が「ON」の場合のみ表示されます。

本文未受信メールの本文を受信する

Eメール設定の「メール受信方法 | (→P113) で「差出人・件名受信 | にしている場合、ま たは「指定全受信」でEメールアドレスを指定していない差出人からのメールは、本文をあと から受信します。

・ 受信メール詳細画面(→P99)で本文の中の<未受信>を選び ◆ (受信)を押す メール本文を受信し、受信メール詳細画面に本文が表示されます。

お知らせ

次の操作をすると、複数のメールの本文を一括して受信できます。 受信メール一覧画面で �� (メニュー) → □ 3選択受信→本文を受信するメールを選択して ◆ (選択) → ⑺ (受信)

添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信するように設定されています。 添付データの受信方法は変更することができます(→P113)。添付データを自動受信するよう に設定していない場合や、自動受信の制限サイズより大きなデータの場合は、以下の操作で受 信できます。

可受信メール詳細画面(→P99)で未受信の添付データを選び (◆) (受信)を押す 受信した添付データがデータフォルダに保存され、受信メール詳細画面が表示されます。

添付データを再生する

受信した添付データは、添付詳細画面から再生できます。

- ・ 受信メール詳細画面(→P99)で添付データ欄を選び ◆ (選択)を押す
- ② 添付詳細画面で添付データを選び ◆ (再生)を押す

お知らせ

• 添付データ未受信の場合や受信済みデータがデータフォルダから削除された場合は ◆ (再生)のかわり に ◆ (受信)と表示されます。

ラッピングメールを受信する

ラッピングメールを受信すると、添付されたラッピングデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせ表示画面では、ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。受信メール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールデータに関連づけられた絵文字が表示されます。絵文字の関連づけがないラッピングメールの場合やラッピングデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。



お知らせ

- 受信したラッピングデータはデータフォルダ内のラッピングフォルダに保存されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングデータを再生します。
- 「ラッピングメール表示」(→P114)が「OFF」に設定されている場合はラッピングデータは再生されません。
- 「添付自動受信」(→P113)を「OFF」にした場合などによりラッピングデータを受信しなかった場合は、 通常のEメールとして受信されます。

新着Eメールの問い合わせをする

電源をOFFにしていた、圏外にいたなどにより、Eメールを自動受信できていない場合に、「新着メール問合せ」をすると、サーバーに新しくEメールが届いていれば受信できます。また、自動受信しないように設定している場合は、サーバーに新しくEメールが届くと画面最上段に が表示されるので、「新着メール問合せ」をすると受信できます。

- 1 待受画面で ☜ を押す
- 2 5歳(新着メール問合せ)を押す

お知らせ

Eメール受信中、画面に表示されている「△△△/△△」という数値は「受信中および受信を完了したメールの件数/受信するメールの総件数」を表します。

受信メールに返信する

- ① 受信メール詳細画面(→P99)で ⊕ (返信)を押す
- 2 編集する項目を選び ◆ (編集)を押し、返信内容を入力し ◆ (OK)を押す
- 3 (送信)を押す

ご注意

- 本文に入力できる文字数は全角5,000文字/半角10,000文字までです。元の受信メールから引用した文字も、この制限に含まれます。制限を超えた分は消去されます。
- 元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- 元の受信メールがパステルメールの場合でも、通常のEメールとして返信されます。

お知らせ

- 件名には受信メールの件名の先頭に「Re:」が付加されます。
- 受信したメールに返信先アドレスが設定されている場合は、返信先アドレスに返信します。
- 返信したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- 受信メールが複数の宛先になっている場合にサブメニューで (国) (全員へ返信)を選択すると、自分以外 の受信者全員(5件まで、それ以上は削除)に返信できます。ただし、宛先件数制限をOFFにすることに より、30件(To/Ccを含め、全角合計640文字以内)となります。
- サブメニューで 🖭 (全員へ返信)を選択した場合は、差出人以外はCcに設定されます。

受信メールを転送する

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送できます。「本文転送」は受信ボックスに保存されているメールを転送します。「転送」はサーバーにあるメールを転送します。W61PTで受信できなかった本文や添付データを転送するときは「転送」を選択してください。

- 1 受信メール詳細画面(→P99)で 分 (メニュー)を押す
- ② (本文転送)または ⑤ (転送)を押す 「本文転送」の場合、件名と本文が引用された状態で送信メール作成画面が表示されます。 「転送」の場合、本文は引用されません。
- 3 ◆ (編集)を押し、宛先を入力し ◎ (確定)を押す
- 💶 🀵 (送信)を押す

ご注意

- サーバーにメールがない場合、または装飾メール (パステルメール)、デコレーションメールの場合、受信 メールサブメニューの「転送」はグレー表示になり選ぶことができません。「本文転送」を選択してください。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。

- 件名には受信メールの件名の先頭に「Fw:」が付加されます。
- 「転送」はサーバーのデータで行うため、転送メールを作成しているときには内容が表示されません。
- [転送]はサーバーにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- 転送するEメールに本文などを追加できます。

受信メールを保護/削除する

◆ 受信メールを保護する

大切なメールが自動的に削除されたり、誤って削除しないようにメールを保護します。

- 受信メール一覧画面(→P99)で ⟨→ (メニュー)を押し、 ② (選択保護/解除)を押す
- 2 保護するメールを選び ◆ (保護)を押す
- 🔞 捥 (確定)を押す

お知らせ

- 上記手順で中央ソフトキーは保護メールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないメールを選ぶと 「保護」と表示されます。
- 受信メール詳細画面で ﴿) (メニュー)→ (国) (保護/保護解除)を押しても保護/保護解除できます。
- 保護可能なメール数は500件または1MBまでです。

◆ 受信メールを削除する

- 1 受信メール一覧画面(→P99)で削除するメールを選び ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 **3 (削除)を押す** 以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているメールを1件削除する
選択削除	削除するメールを選択する(複数選択可) ・メールを選び ◆ (選択) → ◆ (削除)
フォルダ内全件削除	受信ボックスまたはフォルダ内のメールをすべて削除する

お知らせ

- フォルダ内を表示している場合に全件削除を選択すると、フォルダ内のメールがすべて削除されます。
- ・受信メール詳細画面で ﴿ (メニュー)→ 🖼 (削除)を押すと表示中の受信メールを削除できます。

受信したメールのメールアドレスをアドレス帳へ登録する

- ① 受信メール一覧画面(→P99)でメールを選び ↔ (メニュー)を押す
- 2 🔤 (アドレス詳細表示)を押す
- 3 アドレス帳に登録するメールアドレスを選び ◆ (選択)を押す
- 4 3 (アドレス帳へ登録)を押す
- 5 (新規登録)または △ (上書登録)を押す
- ・メールアドレス以外の各項目を入力し ◆ (OK)を押す入力方法については「アドレス帳に新規登録する」(→P73)をご参照ください。
- 🚺 痧 (登録)を押す

お知らせ

受信メール詳細画面で (メニュー)→ □ (アドレス詳細表示)を押してもメールアドレスをアドレス帳に登録できます。

受信ボックスのEメールを表示する

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理 したり、返信したりできます。

- (受信ボックス)を押す

 「国情報」では、「対している」では、「対している」では、「はいる。」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる。」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる。」では、「はいる」では、「はいる」では、「はいる。」では、「はいる。」は、「はいる。」は、「はいる。」は、「はいる。」はいる。」は、「はいる。」は、これる。」は、これる。」は、はいる。」は、はいる。」は、これる。」は、
- 2 フォルダを選び ◆ (選択)を押す
- 3 表示するEメールを選び ◆ (表示)を押す

お知らせ

• 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。

受信メールの見かた



受信メール一覧画面 3行表示



受信メール一覧画面 1行表示(名前)



受信メール一覧画面 1行表示(件名)

1 未読メールの件数と本文未受信メールの件数/受信ボックス内の	- 0 -1 (1) 111	
木読スールの什致と本文木支信スールの什致/支信ホックス内の	の合計件数	
② メールNo.(4桁)		
③ 受信メールの状態		
図 (📦) 未読のEメール(保護あり)		
◎ (◎) 既読のEメール(保護あり)		
□ (□) Eメールセンターで本文未受信(保護あり)		
図(図) Eメールセンターに未受信メールなし(保護あり)		
4 添付ファイルの種類		
過 ムービーデータ		
音声、音楽データ		
画像データ		
装飾データ	装飾データ	
1 プレイリスト	18 プレイリスト	
その他 その他		
⑤ 受信日時		
⑥ 差出人		
⑦ 件名		

- フォルダー覧表示は「フォルダ表示」(→P114)が「ON」になっている場合のみ表示されます。
- 「フォルダ表示」(→P114)が「OFF」にされている場合は、受信メールの発信者・件名がフォルダの区別なしに表示されます。

- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- ラッピングメールデータの場合、添付ファイルの種類のアイコンは、添付データアイコンとしてラッピングメールデータに関連づけられた絵文字が表示されます。絵文字の関連づけがないラッピングメールの場合やラッピングデータが未受信の場合は、ラッピングメールであることを示す添付アイコンが表示されます。
- 受信フォルダー覧画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

振り分け登録	振り分け条件を編集
フォルダ名編集	フォルダの名前を編集
メール再振り分け	振り分け条件によってすべての受信Eメールを再振り分け
削除	受信Eメールを削除
フォルダ設定リセット	選択したフォルダの名前と振り分け条件を初期化

- Eメール受信ボックスは最大1,000件または2MB(=2048KB)(装飾データ含む)まで保存することができます。最大件数または容量を超えると最も古い既読メールから削除されます。
 ※保護されたEメール、未読Eメール、本文未受信Eメールは削除されません。
- 複数のデータが添付されている場合は、そのうちの1種類のアイコンが表示されます。
- 本文の内容が全角5,000文字(半角10,000文字)を超えたEメールを受信した場合は、本文のすべてを表示することはできません。
- お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには「au style」の案内メールが保存されています。
- 受信メール一覧画面で表示されるサブメニューは以下のとおりです。

XIII TO BEILE CANCILLO DO DO LOS PORTOS DE COMPONIO DE	
選択受信	本文未受信のEメールを受信
選択保護/解除	Eメールを保護/解除
削除	Eメールを削除
ソート	受信ボックスのEメールを並べ替え
フォルダ移動	Eメールを他のフォルダに移動
アドレス詳細表示	Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容 を表示
1行/3行表示	メールボックスの表示方法を変更
microSDへ移動	EメールをmicroSDカードへ移動
microSDヘコピー	EメールをmicroSDカードへコピー
データフォルダへ移動	Eメールをデータフォルダへ移動
データフォルダヘコピー	Eメールをデータフォルダヘコピー

• 受信メール詳細画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。ただし、Eメール設定の状態によって表示される項目が違います。

デコレーション返信	返信メールをデコレーションメールで作成
全員へ返信	すべての宛先(To/Cc)へ返信メールを作成
デコレーション全員返信	すべての宛先(To/Cc)への返信メールをデコレーションメールで 作成
本文転送	Eメールの本文を他の宛先に転送
転送	サーバーにある受信Eメールを他の宛先に転送
保護	Eメールを保護/解除
削除	Eメールを削除
装飾データ削除	Eメールの装飾データを削除
フォルダ移動	Eメールをほかのフォルダに移動
アドレス詳細表示	Eメールの差出人、返信先、宛先などの内容を表示
本文コピー	Eメールの本文をコピー
文字サイズ	Eメール本文の表示文字サイズを変更
microSDへ移動	EメールをmicroSDカードへ移動
microSDヘコピー	EメールをmicroSDカードへコピー
データフォルダへ移動	Eメールをデータフォルダへ移動
データフォルダヘコピー	Eメールをデータフォルダヘコピー

• 受信メール詳細画面では以下の操作ができます。

(M)	前のメールを表示する
E	次のメールを表示する

- 「転送」は、パステルメール、デコレーションメールではグレー表示となり選択できません。
- 「装飾データ削除」は、パステルメールのみ選択可能です。
- 「文字サイズ」は、デコレーションメールではグレー表示となり選択できません。

受信フォルダについて

お買い上げ時には、受信ボックスを選択すると受信フォルダ一覧が表示されます。フォルダを表示しないようにすることもできます(→P114)。

- 1 待受画面で ◎ を押す
- 2 3 (受信ボックス)を押す

1	未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数
2	フォルダ状態表示(🗟 : 未読メールあり)
3	フォルダ名



受信フォルダー覧画面

受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとに差出人のEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存できます。設定した差出人以外の受信メールはメインフォルダに保存されます。

- ◆ 差出人のメールアドレスを振り分け登録する
- 1 受信フォルダー覧画面(→P106)で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 1. (振り分け登録)を押す
- ③ フォルダを選択する
- 4 (編集)を押す

以下の項目からEメールアドレスの指定方法を選択します。

アドレス帳	アドレス帳から個別のEメールアドレスを指定 ・アドレス帳を検索→◆ (選択)
送信履歴	送信履歴から指定 ・送信履歴を選び◆(選択)
受信履歴	受信履歴から指定 ・受信履歴を選び ◆ (選択)
プロフィール	自分のEメールアドレスを指定 ・プロフィールを選び ◆ (選択)
直接入力	振り分け登録をするEメールアドレスを直接入力する(半角英数字64文字まで入力可能)

5 🐵 (確定)を押す

ご注意

• すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。

お知らせ

- 振り分け設定のあと、Eメール設定で「フォルダ表示」(→P114)を「OFF」にしても、振り分け設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすれば設定どおりに受信メールは振り分けられます。ただし、この場合でも振り分け設定をする以前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。
- 同じ振り分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 振り分け条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合は、番号の小さいフォルダに振り分けます。
- アドレス帳グループ内のシークレット登録したデータは、シークレットモードの設定に従います
- 振り分け登録は、設定後に受信したEメールについて有効となります。すでに受信したEメールに現在 の振り分け設定を適用するには、「メール再振り分け」を実行します。メール再振り分けを実行するに は、受信フォルダー覧画面で (メニュー)→[メール再振り分け]→[はい]を押します。

フォルダ名を編集する

受信ボックスのフォルダ名を編集できます。目的に合わせて分かりやすいフォルダ名に変更して振り分け登録すると便利です。

- ・ 受信フォルダー覧画面(→P106)でフォルダを選び ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 ② (フォルダ名編集)を押す

フォルダ設定をリセットする

フォルダ名をお買い上げ時のものに戻します。また、振り分け登録をすべて解除します。フォルダ内にあるメールは削除や振り分けはされず、元のフォルダ内に残ります。

- ① 受信フォルダー覧画面(→P106)でフォルダを選び → (メニュー)を押す
- 2 5歳(フォルダ設定リセット)を押す
- [はい]を選び ◆ (OK)を押す

受信メールを他のフォルダに移動する

受信メールを現在のフォルダから他のフォルダに移動します。

- ② 53 (フォルダ移動)を押す 以下の項目を選択できます。

1件移動	選択しているメールを移動する ・移動先のフォルダを選び � (選択)→[はい]を選び � (OK)
選択移動	メールを選択してフォルダに移動する(複数選択可) ・メールを選び ◆ (選択)→ → (移動)→移動先のフォルダを選び ◆ (選択)→[はい]を選び ◆ (OK)
フォルダ内全件移動	すべてのメールを移動する ・移動先のフォルダを選び ◆ (選択)→[はい]を選び ◆ (OK)

受信メール/送信メールの各種機能

受信メール/送信メールでは、さまざまな機能が利用できます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

メール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかける/Eメールを作成する/情報サイトにアクセスすることができます。

◆メール本文中の電話番号を利用する

受信/送信メール詳細画面で本文中の電話番号を選び ◆ (選択)を押す以下の項目を選択できます。

電話発信	電話をかける
アドレス帳登録	アドレス帳へ登録する
Cメール作成	Cメールを作成して送信する
電話番号コピー	電話番号をコピーする

ご注意

• 電話番号によっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

◆ メール本文中のEメールアドレスを利用する

■ 受信/送信メール詳細画面で本文中のEメールアドレスを選び (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Eメール作成	Eメールを作成して送信する
デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成して送信する
アドレス帳へ登録	アドレス帳へ登録する
振り分け登録	特定のフォルダに振り分けてEメールアドレスを登録する
拒否リストへ登録	E メールアドレスをメールフィルターの拒否リストに登録する
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをコピーする

ご注意

• Eメールアドレスによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。

◆ メール本文中のURLを利用する

■ 受信/送信メール詳細画面で本文中のURLを選び ◆ (選択)を押す以下の項目を選択できます。

EZweb接続	EZwebブラウザでURLのサイトへ接続する
PCサイトビューアー接続	PCサイトビューアーでURLのサイトへ接続する
お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録する
URLコピー	URLをコピーする

ご注意

- URLによっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。また、URLによってはアクセスできない場合もあります。
- 情報サイトの中には、通信料のほかに情報料(有料)がかかるものがあります。
- 情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。

◆ Eメールの並べ替え

受信ボックス、送信ボックスにあるEメールを設定した条件によって並べ替えることができます。

- 1 受信/送信メール一覧画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 4 (ソート)を選択し ◆ (選択)を押す ソート選択画面が表示されます。

受信ボックス

受信順	受信した順番に並べ替え
件名順	件名の順番に並べ替え
保護順	保護した順番に並べ替え
未読/未受信順	未読/未受信の順番に並べ替え
差出人名順	差出人名の順番に並べ替え

送信ボックス

日付順	作成日時の順番に並べ替え
件名順	件名の順番に並べ替え
保護順	保護した順番に並べ替え
未送信順	未送信の順番に並べ替え
宛先名順	宛先名の順番に並べ替え

3 並べ替える方法を選択し ◆ (選択)を押す

お知らせ

- ソートの設定は、一度受信/送信ボックスを閉じると「受信順」/「日付順」に戻ります。
- ◆ Eメールを本体データフォルダやmicroSDカードへ移動/コピーする
- 1 受信/送信メール一覧画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- [microSDへ移動]/[microSDへコピー]/[データフォルダへ移動]/[データフォルダへコピー]から選択し◆ (選択)を押す
- **3 移動/コピー選択メニューで移動/コピーの方法を選択します**。 以下の項目から選択できます。

1件移動/コピー	選択しているメールを1件移動/コピーする
選択移動/コピー	移動/コピーするメールを選択する (複数選択可) ・メールを選び ◆ (選択) → ⇔ (移動/コピー)
全件移動/コピー*	選択したフォルダのメールをすべて移動/コピーする

- ※「フォルダ表示」(→P114)が「OFF」になっている場合は、メニュー名が「全件移動/コピー」と表示されます。
- 4 移動/コピー先のフォルダを選択し ◆ (OK)を押す
- [iはい]を選択し ◆ (OK)を押す選択した項目がデータフォルダに移動/コピーされます。

- 添付データは移動/コピーされません。
- microSDカードへ移動/コピーは、microSDカードが装着されている場合のみ可能です。
- デコレーションメールを移動/コピーすると、装飾データ情報は解除され、通常メールとして保存されます。
- データフォルダ、microSDカードへ移動/コピーされたメールは、本体の送受信ボックスに戻せません。
- microSDカードへ移動/コピーするときは、添付データも移動/コピーできます。
- データフォルダへ移動/コピーするときは、添付データを移動/コピーできません。

◆ 宛先、差出人を確認する

受信メールのアドレス 🚨 (Form)、 🔟 (To)、 🚾 (Cc)および受信メールに設定されている返信先アドレス、送信メールのアドレス 🔞 (To)、 🖟 (Cc)、 属 (Bcc)を確認することができます。

- [2] [アドレス詳細表示]を選択し◆(選択)を押す アドレス詳細面面が表示されます。

お知らせ

- メール詳細画面で(メニュー) → [アドレス詳細表示]を選択できます。
- •アドレス詳細表示画面でアドレスを選択し◆(選択)を押すと下記のとおりメニューが表示され使用することができます。

Eメール作成	選択したEメールアドレスでEメールを作成
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスで新規デコレーションメールを作成
アドレス帳へ登録	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録/上書登録
振り分け登録	選択したEメールアドレスを振り分け設定に登録
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の拒否リストに登録
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピー

◆ 文字サイズを変更する

送受信メールの表示文字サイズを変更することができます。

- 2 [文字サイズ]を選択し◆ (選択)を押す
- ③ [細小]/[小]/[中]/[大]/[極大]を選択し◆ (選択)を押す受信/送信メール詳細画面の文字サイズが選択したサイズに変更されます。

お知らせ

デコレーションメールの場合は、文字サイズは変更できません。

◆ 表示形式の変更

送受信メール一覧画面の表示形式を変更することができます。







1行表示(名前)



1行表示(件名)

1行表示(名前)	1行で番号、名前またはEメールアドレスを表示
1行表示 (件名)	1行で番号、件名を表示
3行表示	3行で番号、日時、名前またはEメールアドレス、件名を表示

- 1 受信/送信メール一覧画面で ⟨⇒⟩(メニュー)を押す
- [2] [1行/3行表示]を選択し◆(選択)を押す 表示形式の選択メニューが表示されます。

3 表示形式を選択し ◆ (選択)を押す 選択した表示形式で一覧画面が表示されます。

なかよしボックス

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1個のフォルダに自動で整理することができます。フォルダは10個あり、それぞれのフォルダに1件のEメールアドレスを登録することができます。

◆ なかよしボックスに登録する

アドレス帳から1件のメールアドレスを選択し、なかよしボックスのフォルダに保存することができます。

- 1 待受画面で ◎ を押す
- 2 **(なかよしボックス)を押す** なかよしボックスの10個のフォルダが表示されます。
- 3 フォルダを選択し ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 4 [なかよし登録] を選択し ◆ (選択)を押す
- ⑤ (編集)を押す
- なかよしボックスの入力方法を選択し登録します。

お知らせ

なかよしボックスのフォルダ名は編集することができます。

インフォボックスを確認する

インフォボックスにはKDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 🚺 待受画面で 🖻 を押す

お知らせ

- 30日を過ぎた本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- インフォボックスのメール一覧画面では、差出人は表示されません。

au one My Pageに保存されたメールを確認する

au one My Pageに利用登録をすると送受信メールが自動的にau one My Pageに保存されます。au one My Pageに接続し保存されたメールを確認することができます。

- 1 待受画面で ☜ を押す
- ② (は) (お預りメール確認)を押すブラウザが起動しau one My Pageに接続します。



Eメール設定について

Eメールを送受信するときの設定を行います。Eメールをより簡単に、より便利に使いこなすために自分用のEメール設定をすることができます。

Eメール設定をするには、Eメールメニュー画面(→P88)で □ (Eメール設定)を押します。

EX-ル設定

■ 受信·表示設定

- 2 送信・作成設定3 メールフィルター
- 4 その他の設定 5 EX-ル設定確認

戻る 選択

Eメール設定画面

以	「の項	目を選択	できま	す
---	-----	------	-----	---

受信・表示設定	受信・表示に関する各項目を設定する(→P112)
送信・作成設定	送信・作成に関する各項目を設定する(→P115)
メールフィルター	メールフィルターを設定する(→P119)
その他の設定	その他の設定の各項目を設定する(→P118)
Eメール設定確認	設定内容を一覧で表示する

Eメール設定の設定内容を確認する

Eメール設定で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面(→P112)で、 ⑤ (Eメール設定確認)を押します。「受信・表示設定」と「送信・作成設定」で設定した内容を一覧で確認できます。「その他の設定」で設定した内容を確認するには、Eメール設定画面で、 ⑥ (その他の設定)→(auのサイトに接続)→ ⑥ (その他の設定の確認)を押します。

受信・表示に関する各項目を設定する

■ Eメール設定画面(→P112)で (受信・表示設定)を押す 以下の項目を選択できます。

メール自動受信	Eメールの自動受信を設定する(→P112)
メール受信方法	Eメールの受信方法を設定する(→P113)
バックグラウンド受信	他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定する(→P113)
添付自動受信	添付データの受信方法を設定する(→P113)
フォルダ表示	受信ボックスのフォルダ表示を設定する(→P114)
ラッピングメール表示	ラッピングメール受信時にラッピングデータを表示するかどうかを設 定する(→P114)

Eメールの自動受信を設定する

サーバーに新しくメールが届いたとき、自動的に受信するかどうかを設定します。自動受信を「OFF」に設定した場合は、サーバーにEメールが届いたことを画面・着信音・着信ランプでお知らせします。「新着Eメールの問い合わせをする」(→P100)を行って受信してください。お買い上げ時は「ON」(自動受信する)になっています。

- Eメール設定画面(→P112)で (受信・表示設定)→ (スール自動受信)を押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

Eメールの受信方法を設定する

Eメールをどの部分まで受信するかを設定します。お買い上げ時は「全受信」になっています。

■ Eメール設定画面で(→P112)で (受信・表示設定)→ (メール受信方法)を 押す

以下の項目を選択できます。

全受信	メールの内容をすべて受信する
指定全受信	指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信し、指定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみ先に受信する(詳細は下記参照)
差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信する

② 受信方法を選び ◆ (OK)を押す

「指定全受信」では以下の項目を選択できます。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と 本文を受信
個別アドレス	「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名 と本文を受信
アドレス帳・個別アドレス	アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信
個別アドレス登録	個別にアドレスを登録 ・ 「宛先入力のしかた」(→P90)

バックグラウンド受信の設定をする

Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定します。

- Eメール設定画面(→P112)で (受信・表示設定)→ (バックグラウンド受信)を押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

お知らせ

• バックグラウンド受信を「ON」にしても、通話中や、メール受信を行うことでほかの機能に負荷がかかる場合などは、メールが受信されません。

添付データの受信方法を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(静止画・音声・動画・装飾情報)ごとに、同時に添付データを受信する/しないを設定できます。また、自動受信する場合はサイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データはあとから受信できます。詳しくは「添付データを受信する」 (→P99)をご参照ください。

お買い上げ時は[ON](自動受信する)になっています。

- I Eメール設定画面(→P112)で ① (受信・表示設定)→ ② (添付自動受信)を押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び ◆ (選択)を押す

◆ 静止画・音声・動画・装飾情報ごとに自動受信設定をする

- Eメール設定画面(→P112)で 1. (受信・表示設定)→ 4. (添付自動受信)を押し [ON]を選択する
- 2 🗫 (詳細)を押す
- [静止画]/[音声]/[動画]/[プレイリスト]/[装飾データ]/[ラッピングメールデータ]/[Flash]を選択し◆(設定/解除)を押す

自動受信を設定した場合、 ⇔ (サイズ)を押すと自動受信するサイズを設定できます。 ◆ でサイズを変更して ◆ (決定)を押します。

各データの設定可能なサイズは、以下のとおりです。

静止画	1~685KB (初期値:137KB)
音声	1~685KB (初期値:60KB)
動画	1~685KB (初期値:60KB)
プレイリスト	1~411KB (初期値:60KB)
装飾データ	1~685KB (初期値:10KB)
ラッピングメールデータ	1~137KB (初期値:137KB)
Flash®	1~137KB (初期値:137KB)

4 (確定)→ (選択)を押す

お知らせ

- 添付自動受信を「ON」に設定していても、データの種類によっては自動受信できない場合があります。
- サイズ設定画面で 💬 (リセット)を押すと、サイズがお買い上げ時の設定に戻ります。

フォルダ表示の設定をする

受信ボックスの内容をフォルダごとに表示するかどうかを設定します。

- Eメール設定画面(→P112)で (三)(受信・表示設定)→ (三)(フォルダ表示)を押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

ラッピングメール表示の設定をする

ラッピングメールの受信時や、送受信メール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。

- Eメール設定画面(→P112)で (受信・表示設定)→ (ラッピングメール表示)を押す
- 2 [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

お知らせ

• ラッピングメール表示を「OFF」に設定した場合は、ラッピングメールの絵文字アイコンも表示されません。代わりにラッピングメールデータであることを示す添付データアイコンが表示されます。

送信・作成に関する各項目を設定する

◆ 送信・作成設定

■ Eメール設定画面(→P112)で ② (送信・作成設定)を押す
送信・作成設定メニューが画面に表示されます。

トロール・フェン・フ	ON		
返信先アドレス	ON	Eメール送信時、受信者が返信するアドレスをW61PT以外の	
	OFF	違うアドレスに変更設定する	
差出人名称	ON	Eメール送信時、受信者が確認する差出人名を変更設定する	
	OFF		
冒頭文	冒頭文	Eメール作成時、本文の最初に入る冒頭文を設定する	
	(テキスト)	テキストは最大全角128文字/半角256文字	
	冒頭文(デコレ	デコレーションの文字は最大約2.5KB、画像は最大10件(50KB)	
	ーション)		
署名	署名(テキスト)	Eメール作成時、本文の最後に入る署名を設定する	
	署名(デコレー	テキストは最大全角128文字/半角256文字	
	ション)	デコレーションの文字は最大約2.5KB、画像は最大10件(50KB)	
返信メール引用	ON	受信したEメールへの返信時、受信メールの内容を引用する	
	OFF	しないを設定する	
アドレス変更送信	変更内容編集	メールアドレスのドメインを変更する	
	初期値に戻す	アドレス変更送信設定を初期値に設定する	
宛先件数制限	ON	宛先の設定可能数を5件に制限する	
	OFF	宛先件数を30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)まで送信可能にする	

返信先Eメールアドレスを設定する

Eメールを送った相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お使いのW61PT以外のEメールアドレスに返信してもらう場合に設定します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

■ Eメール設定画面(→P112)で ② (送信・作成設定)→ ③ (返信先アドレス)を押す

以下の項目を選択できます。

ON	返信先アドレスを設定する(半角64文字まで) ・ ◆ (OK)→返信先アドレスを入力し ◆ (OK)
OFF	♦ (OK)

お知らせ

 返信先アドレス設定画面で (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→P71)。

差出人名称を設定する

相手先の受信メールに差出人名称(お客様の名前など)を表示するかどうかを設定します。 表示する場合は差出人名称を入力します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

■ Eメール設定画面(→P112)で ② (送信・作成設定)→ ② (差出人名称)を押す以下の項目を選択できます。

ON	差出人名称を設定する(全角10文字/半角20文字まで)
	· ◆ (OK)→差出人名称を入力し ◆ (OK)
OFF	◆ (OK)

ご注意

• 絵文字、改行、半角カタカナ、および半角記号(「"」、「<」、「>」、「(」、「)」、「¥」)は入力できません。

お知らせ

冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章を自動的に挿入するかどうかを設定します。「ON」に設定すると冒頭文を自動的に挿入します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 1 Eメール設定画面(→P112)で ᠍(送信・作成設定)→ ᠍(冒頭文)を押す
- 2 13 (冒頭文(テキスト)) / 23 (冒頭文(デコレーション))を選択 以下の項目を選択できます。

冒頭文(テキスト)	ON	自動的に冒頭文を挿入する(全角128文字/半角256文字	
		まで)	
		· ◆ (OK)→冒頭文を入力し ◆ (OK)	
	OFF	♦ (OK)	
冒頭文(デコレーション)	ON	自動的に冒頭文を挿入する(文字、装飾データ合わせて最	
		大約2.5KB、画像は最大10件、合計50KBまで)	
		· ◆ (OK)→冒頭文を入力し ◆ (確定)	
	OFF	◆ (OK)	

ご注意

半角カタカナは入力できません。

お知らせ

- 冒頭文設定画面で☆ (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます(→P71)。
- 冒頭文は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した冒頭文の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して 挿入できます。
- 自動挿入された冒頭文も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。
- 冒頭文(デコレーション)は、表示設定が「ON」の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- 冒頭文(デコレーション)の挿入画像は同じ画像設定時も、デコレーションメール本文作成時には、異なるファイルとして扱われます。

署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や文章(署名)を自動的に挿入するかどうかを設定します。「ON」に設定すると署名を自動的に挿入します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

■ Eメール設定画面(→P112)で ② (送信・作成設定)→ ③ (署名)を押す

[2] 13(署名(テキスト))/ (国)(署名(デコレーション))を押す以下の項目を選択できます。

署名(テキスト)	ON	自動的に署名を挿入する(全角128文字/半角256文字ま	
		で) · � (OK)→署名を入力し � (OK)	
	OFF	◆ (OK)	
署名(デコレーション)	ON	自動的に署名を挿入する(文字、装飾データ合わせて 最大約2.5KB、画像は最大10件、合計50KBまで) ・◆ (OK)→署名を入力し ◆ (確定)	
	OFF	◆ (OK)	

ご注意

半角カタカナは入力できません。

お知らせ

- 署名設定画面で☆(メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます(→P71)。
- 署名は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した署名の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- 自動挿入された署名も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。
- 署名(デコレーション)は、表示設定が「ON」の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- 署名(デコレーション)の挿入画像は同じ画像設定時も、デコレーションメール本文作成時には、異なるファイルとして扱われます。

返信時の元メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元メール(受信メール)の本文を引用するかどうかを設定します。 「ON」を選択した場合は、返信メールの作成画面で引用部分が「>」付きで表示され、通常の本文と同様に編集できます。お買い上げ時は「ON」になっています。

- Eメール設定画面(→P112)で (送信・作成設定)→ (返信メール引用)を押す
- [2] [ON]または[OFF]を選び ◆ (OK)を押す

アドレス変更送信を設定する

「デコレ&絵文字送信」を利用すると、絵文字を他社の携帯電話、および新しい絵文字に対応していないau電話で見られるようにアドレスの一部を自動的に変更して送信できます。お買い上げ時は「OFF」(自動変更しない)になっています。変更内容のお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

	基本アドレス	ラッピング変換送信	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-w.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-w.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne-d.jp

*:地域ごとに異なった文字で変更されます。

お知らせ

• 「デコレ&絵文字送信」(有料)のご利用にあたっては、EZwebの絵文字変換サービスへのお申し込みが別途必要です。

◆ アドレス変更内容を編集する

- 1 Eメール設定画面(→P112)で ② (送信・作成設定)→ ⑤ (アドレス変更送信)を 押す
- **2** (変更内容編集)を押す 以下の項目を編集できます。

基本アドレス	基本アドレスを編集する	
	・[はい]を選び � (選択)→アドレスを選び � (選択)	
	→アドレスを入力し �� (OK)	
ラッピング変換送信	ラッピングメール変換送信アドレスを編集する	
デコレ&絵文字送信	デコレ&絵文字送信アドレスを編集する	
デコレーション変換送信	デコレーション変換送信アドレスを編集する	

ご注意

• 変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能を使ってEメール送信ができなくなります。

お知らせ

- アドレスの「*」は地域でとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどに使うと便利です。

 「*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレスの変更後も変更されません。「基本アドレス」に
 「*」を設定した場合は、「デコレ&絵文字送信」のアドレスにも「*」が必要です。
 - ip-*→*.vodafone
 - jp-t →t.vodafone
- jp-k →k.vodafone
- アドレスには「@」を入力しないでください。
- アドレスに入力できる文字数は、半角(英数字)62文字までです。

その他の設定の各項目を設定する

その他の設定は、auのサイトに接続してから行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定した内容を確認することができます。

1 Eメール設定画面(→P112)で (その他の設定)を押す サーバーに接続され、「その他の設定」メニューが表示されます。 以下の項目を選択できます。

Eメールアドレスの変更	Eメールアドレスを変更する(→P119)		
メールフィルター	メールフィルターを設定する(→P119)		
お預りメール保存 (通信料有料)	「お預りメール」にメールを保存するかどうかを設定する(→P236)		
自動転送先	自動転送先を設定する(→P123)		
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール(最大500件)のヘッダ情報を 確認する		
その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新する		
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をする※		

※メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認できます。

×

- 設定を行うときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。暗証番号について詳しくは「各種暗証番号」(→P37)をご参照ください。auのメルマガサービス設定については暗証番号による認証は必要ありません。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。

お知らせ

「その他の設定」の各メニューは、パケット通信料無料で利用できます。ただし、海外からご利用される場合や通信料有料の表示がある場合は、通信料がかかります。

Eメールアドレスを変更する

- Eメール設定画面(→P112)で (全)(その他の設定)を押す
 auサイトに接続され、「その他の設定」メニューが表示されます。
- ② (Eメールアドレスの変更)を押し、暗証番号(4桁の数字)を入力し ◆ (OK)を押す
- [送信]を選び ◆ (OK)を押す
- 4 内容を確認し、[承諾する]を選び ◆ (OK)を押す
- 5 入力欄を選んで ◆ (入力)を押し、Eメールアドレスを入力し ◆ (OK)を押す Eメールアドレスに入力できる文字数は、英数半角30文字までです。
- [6] 「送信]を選び ◆ (OK)を押す
- [OK]を選び ◆ (OK)を押す

ご注意

- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスを変更できない期間にこの操作を行うとエラーメッセージが表示されます。
- Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスは再利用できません。
- Eメールアドレスを変更後はしばらくの間、メールが受信できないことがあります。
- 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「」(アンダーバー)を含め、30文字まで入力することができます。
- Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)もしくは、数字の「O」を使用することはできません。

お知らせ

- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - 文字と文字の間に、「-」、「.」、「 」を挿入する
- 英字と数字を組み合わせる
- できるだけ文字数を多くする(30文字以内)

メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することができます。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。メールフィルターの設定は、携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

- 1 Eメール設定画面(→P112)で (メールフィルター)を押す
- [2] [次へ]を選び ◆ (OK)を押す
- 3 暗証番号(4桁の数字)を入力し ◆ (OK)を押す
- [送信]を選び ◆ (OK)を押す

カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタン	ンにフィルター設定できます。
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定できます。	
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承認広告※」を件名に含むメールの 受信を拒否します。
		なりすまし規制	携帯電話・PHS になりすまして送ら れてくるメールの受信を拒否します。
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメール を一括で受信/拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメーカを含むEメールを	ールアドレスやドメイン、「@」より前の部 優先受信します。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン「@」より前の部分を含むEメールの受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」 を回避して自動転送メールを受信します。
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否します。
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメール を拒否します。
		拒否通知メール返 信設定	メールフィルターで拒否されたメールに 対して、拒否通知メールを返信する / しないを設定します。
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状況の確認と設定の解除ができます。	
	PC 設定用ワンタイム パスワード発行	ワード発行 ワンタイムパスワードを発行します。(→P122)	
	設定にあたって		

ご注意

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定できません。
- ・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には 十分ご注意ください。

お知らせ

「未承諾広告規制」について

- 「未承諾広告※」とは受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。 「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」について

• 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

「宛先指定受信」について

• 自動転送されてきたメールが「なりすまし規制」」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信出来なくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

「指定拒否リスト設定」について

- 受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。
- 拒否したいアドレスからのEメールを表示→From(差出人)を選択→[拒否リストへ登録]を選択→[はい] を選択→[戻る]を選択

「URLリンク規制」について

URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制」について

• HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

「ドメイン認証規制」について

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれているドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社等が、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社等にお問い合わせください。)
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- 現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

メールフィルターの優先順位について

メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。
 未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制>ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信

■「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に 設定できます。

●フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

メールフィルター ■カンタン設定 1 サポート設定 2 フィルターレヘ・ル(高) 3 フィルターレヘ・ル(中) フィルターレヘ・ル(低) ※カンタン設定とは? ■個別設定 5 基本設定 6 指定受信リスト設定 7 指定拒否リスト設定 8 その他の設定 ■その他 9 設定確認、設定解除 10 PC設定用ワンタイムパス ワード発行 11 設定にあたって **₹**戻る

フィルターのレベル	説明	適用機能
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方にお勧めです。	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信機能
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。 個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお 勧めです。	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメール を拒否します。 最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。	未承諾広告規制、 なりすまし規制

■その他

●「拒否通知メール返信設定」について

- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」 に初期設定されています
- ・「返信する」に設定していた場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ・「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

オールフ4ルター カンタン設定 1 サホー・設定 2 ブルターレーバル(高) 3 ブルターレーバル(出) ※かかり設定とは? ■個別設定 5 基本設定 6 指定受信リスト設定 7 指定相否リスト設定 8 その他の設定 ■その強能 10 PC設定用ツタイル・スフー下発行 11 設定にあたって

4 戻る

PCでメールフィルター設定をする

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

■PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。



PCログイン画面

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどでの転送先でEメールを確認することができます。自動転送先は2件まで登録することができます。

- Eメール設定画面(→P112)で (その他の設定)を押す
 サーバーに接続され、「その他の設定」メニューが表示されます。
- 2 ④ (自動転送先)を押し、暗証番号(4桁の数字)を入力し ◆ (OK)を押す
- [送信]を選び ◆ (OK)を押す
- ☑ アドレス欄を選んで ◆ (入力)を押し、転送先アドレスを入力し ◆ (OK)を押す
- [送信]を選び ◆ (OK)を押し、[終了]を選び ◆ (OK)を押す

ご注意

- 変更・登録回数は、1日3回までとなります。ただし、設定クリア操作は回数に含まれません。 1日に3回、変更・登録を行った場合、翌日まで変更・登録はできません。
- 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力した場合 使用できる文字は、半角英数字と「-」、「.」、「.」です。「.」は連続で使用したり、Eメールアドレスの最初や「@」の直前に使用したりすることはできません。
 - 規制されているEメールアドレスを設定した場合
- 転送先に、お使いのW61PTのEメールアドレスを登録することはできません。
- Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意ください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信 元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

- 「@」以降が入力されていない場合は、@ezweb.ne.jpのEメールアドレスと判断されます。
- 複数登録する場合は、すべての入力を終えてから「送信」を選択してください。
- アドレス入力画面で (メニュー)を押し、各機能の情報を呼び出して入力することもできます (→P71)。

Cメールについて

Cメールとは「Cメール」対応のau電話どうしでお互いの電話番号を利用してメールのやりとりができるサービスです。

◆ Cメールの特長

- ●全角50文字/半角100文字までのメッセージを送受信できます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます(改行は入力できません)。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ●受信したCメールでは、送信した相手の電話番号がわかります。
- ●相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に 失敗した場合はau電話の操作により以下の選択ができます。
 - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - Cメール送信を中止する
 - Cメールを再送信する
- ●「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否することができます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるCメールを受信するときは、「Cメール安心ブロック機能について」(→P135)を参照して本機能を解除してください。

◆ Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する(→P125)



Cメールセンター



Cメールを受信する/受信したCメールを表示する(→P129)

ご注意

- 受信したCメールや保存したCメールは、故障・修理・その他の取り扱いにより変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを送信できていないことがありますのでご注意ください。
- 電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

- Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。
- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールを作成してすぐ送信したり、あらかじめ保存しておいたCメールを呼び出して送信したりできます。送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。
- 受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。Cメールは新しいものから順に保存され、合計で200件まで保存されます。また、Cメール中の連絡先に折り返し電話をかけることもできます。

- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。

 - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様...... 3,000通/月

 - 「スマイルハート割引」ご加入のお客様....... 6.000通/月

Cメールメニューを表示する

新規作成	Cメールを作成して送信する(→P125)
受信ボックス	受信ボックスのCメールを表示する(→P130)
送信ボックス	送信ボックスのCメールを表示する(→P127)
Cメール設定	Cメール設定の各項目を設定する(→P132)



Cメールメニュー画面

お知らせ

- Eメールメニュー表示中に (Cメール)を押してもCメールメニューを表示することができます。
- 未読のメールがある場合、「受信ボックス」の右側にアイコンおよび未読メールの件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側にアイコンおよび未送信メールと送信失敗メールの合計件数が表示されます。

Cメールを作成して送信する

- 1 待受画面で 宮を長く(約1秒以上)押す
- 2 1. (新規作成)を押す
- 3 宛先を選択し ◆ (編集)を押す

以下の項目を選択して宛先を入力することができます。

アドレス帳	アドレス帳一覧から送信する相手を選択し、電話番号を選択する
送信履歴	送信履歴一覧から送信する相手を選択する
受信履歴	受信履歴一覧から送信する相手を選択する
プロフィール	W61PTに登録されているプロフィールから電話番号を引用する
直接入力	相手の電話番号を直接入力する

- 4 本文を入力し ◆ (OK)を押す
- 5 🐵 (送信)を押す

Cメール送信中画面が表示され、送信結果のメッセージが表示されます。

ご注意

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波OFFモード設定中(→P346)は送信できません。
- 相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、「送信失敗しました」と表示される場合があります。

- 宛先電話番号に入力できる桁数は19桁までです。
- メッセージに入力できる文字数は全角50文字/半角100文字までです。



- 「署名」の設定をしているとCメール本文作成画面に署名が表示されます。
- 宛先の電話番号の先頭に「184」「186」を付加しても自動的に削除されます。
- 相手がau電話の電源を「OFF」にしていたときや、圏外などの理由でCメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておいてあとで送信することもできます。
- Cメール設定の「蓄積機能」(→P133)を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手が受け取れなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます。Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「はい」を、蓄積しない場合は「いいえ」を選択します。
- Cメール作成中に電話がかかってきたなどの理由で、作業が中断した場合は、中断復帰後に続きの入力ができます。
- メール送信中に (キャンセル) を押すと送信は中止され、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。

作成したCメールを保存してあとで送信する

作成したCメールを送信せずに保存できます。保存したCメールはあとで送信できます。

- ◆ 作成したCメールを保存する
- 「Cメールを作成して送信する」(→P125)の手順1~3の操作をする
- 2 🛷 (メニュー)→ 📭 (送信ボックスに保存)を押す
- ◆ 保存したCメールを編集して送信する
- 1 待受画面で ◎ を長く (約1秒以上) 押す
- 2 3 (送信ボックス)を押す
- 3 編集するメールを選び ∞ (編集)を押す
- ☑ 宛先を編集する
- □ 本文を編集する
- 6 (送信)を押す

お知らせ

- 保存した未送信のメールや送信失敗メールを編集して送信すると、元のメールは削除されます。 また、編集したメールは新規に送信ボックスに保存されます。
- 送信済みのメールを編集して送信すると、元のメールとは別に保存されます。

ぷりペイド送信する

W61PTをぷりペイド専用電話として使用する場合、Cメールの送信方法は以下のとおりです。

- 「Cメールを作成して送信する」(→P125)の手順1~3の操作をする
- ② (メニュー)→ ② (ぷりペイド送信)を押す
 「ぷりペイド送信中」のメッセージが表示されたあとに、結果が表示されます。

ご注意

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ぷりペイド送信では、以下に示す絵文字を使用できます。
 [♥][♥][♥][♥][♥][☎]これら以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として 請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

送信ボックスのCメールを表示する

- 2 表示するCメールを選び ◆ (表示)を押す



送信Cメール一覧画面

お知らせ

 送信ボックスには100件までのCメールが保存されます。100件を超えると送信済みCメール→送信失 敗Cメール→未送信Cメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ送信ボック スで保護してください(→P128)。

送信Cメールの見かた



送信Cメール一覧画面

1	未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数		
2	メールNo.(3桁)		
3	メールの種類/状態		
		ぷりペイド送信メール(保護あり)	
		送信済みメール(保護あり)	
		未送信メール(保護あり)	
		蓄積メール(保護あり)	
		送信失敗メール(保護あり)	
4	保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)		
(5)	本文		

送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除する

送信ボックスの送信済み/未送信Cメールを再送信/保護/削除します。

- ◆ 送信済み/未送信Cメールを再送信する
- 送信Cメール一覧画面(→P127)で再送信するCメールを選び (編集)を押す
- 2 宛先を編集する
- ・ 本文を編集し ◆ (OK)を押す
- 4 (送信)を押す
- ◆ 送信済み/未送信Cメールを保護する
- 1 送信Cメール一覧画面(→P127)で ⟨¬>⟩ (メニュー)を押す
- 2 (保護/解除)を押す
- 3 保護するメールを選び ◆ (保護)を押す
- 4 🚧 (確定)を押す

お知らせ

- 上記手順3で中央ソフトキーは保護Cメールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないCメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- 送信Cメール詳細画面で ⟨ŵ (メニュー)→ □ (保護/解除)を押しても保護/解除できます。
- 保護可能なCメール数は50件までです。
- ◆ 送信済み/未送信Cメールを削除する
- 送信Cメール一覧画面(→P127)で削除するメールを選び (メニュー) を押す
- 2 (削除)を押す以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているCメールを1件削除する
選択削除	削除するCメールを選択する(複数選択可) • Cメールを選び ◆ (選択)→ ↔ (削除)
全件削除	送信ボックスのCメールをすべて削除する

- 送信Cメール詳細画面で ⇔ (メニュー)→ ᠌ (削除)を押すと表示中の送信Cメールを削除できます。
- 保護されたCメールを削除する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ◆ 全件削除をする場合は、ロックNo.の入力が必要です。

Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに200件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは 以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話からのメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

Cメールを受信した場合、Cメール受信音や待受画面の表示でCメールの受信をお知らせします。

ご注意

アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信した場合は № が点灯し、受信音でお知らせします。
 ただし、着信パターン再生中など実行中の機能により受信音が鳴らない場合があります。

お知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
 - Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

- リトライ機能による配信
 - 相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
- 通話終了後に配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次に通話したりEZwebを終了したりしたときに、Cメール センターでお預りしているCメールをすべて配信します。
- Cメールの受信可能件数は200件です。
- Cメールセンターでは、以下の条件でCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	・相手が電源を切っていたなどの理由によりCメールを受信できていない場合には約72時間までお預りします
		・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の電話機 の種類によっては、センターでお預りできない場合があり ます
1件当たりのお預り 可能文字数	全角50文字/半角 100文字まで	_

受信したCメールを表示する

- ◆ 新着情報(お知らせ表示画面)で確認する
- 1 お知らせ表示画面で[新着Cメール△件]を選び◆ (OK)を押す
- 2 表示するCメールを選び ◆ (表示)を押す



お知らせ表示画面

受信ボックスのCメールを表示する

- 2 表示するメールを選び ◆ (表示)を押す



受信Cメール一覧画面

ご注意

• 受信ボックスが未読Cメールと保護Cメールでいっぱいの場合、未読Cメールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。

お知らせ

• 受信ボックスには200件までのCメールが保存されます。200件を超えて受信すると、既読の古いCメール→未読の古いCメールの順に消去されます。消去されたくないCメールはあらかじめ受信ボックスで保護しておくことができます(→P131)。

受信Cメールの見かた



1	未読メール件数/全受信メール件数		
2	メールNo.(3桁)		
3	メールの種類/状態		
	□ (□ →) 未読Cメール(保護あり)		
	[○ ([○ ●) 既読Eメールお知らせ(保護あり)		
	[□ ([□ 📦) 未読Eメールお知らせ(保護あり)		
4	受信日時		
5	差出人名称または電話番号		

受信Cメールに返信する

- 1 受信Cメール一覧画面(→P130)で返信するCメールを選び ⑩ (返信)を押す
- 2 本文を入力し ◆ (OK)を押す
- 🔞 🐵 (送信)を押す

お知らせ

受信Cメール詳細画面で (返信)を押しても返信できます。

受信Cメールを保護/削除する

- ◆ 受信Cメールを保護する
- 1 受信Cメール一覧画面(→P130)で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 🚅 (保護/解除)を押す
- 3 保護するCメールを選び◆ (保護)を押す
- 4 🛷 (確定)を押す

お知らせ

- 上記手順3で中央ソフトキーは保護Cメールを選ぶと「解除」と表示され、保護されていないCメールを選ぶと「保護」と表示されます。
- 受信Cメール詳細画面で
 (メニュー) →
 ほ (保護/解除)を押しても保護/解除できます。
- 保護可能なCメール数は100件までです。

◆ 受信Cメールを削除する

- 2 **③ (削除)を押す** 以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているCメールを1件削除する
選択削除	削除するCメールを選択する(複数選択可) • Cメールを選び ◆ (選択)→ ◆ (削除)
全件削除	受信ボックスのCメールをすべて削除する

お知らせ

• 受信Cメール詳細画面で ﴿② (メニュー)→ 🖭 (削除)を押すと表示中の受信Cメールを削除できます。

受信Cメールの電話番号をアドレス帳に登録する

- 1 受信Cメール一覧画面(→P130)で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 5歳 (アドレス帳へ登録)を押す
- ③ 1. (新規登録)または ② (上書登録)を押す 電話番号以外の項目を入力します。「アドレス帳に新規登録する」(→P73)をご参照ください。
- 4 🦟 (登録)を押す

受信Cメールの電話番号を受信フィルターに登録する

受信したCメールの電話番号を受信フィルターに登録します。受信フィルター(→P134)で指定番号設定を「ON」に設定すると、登録した電話番号からのCメールは受信した時点で自動的に削除されます。

- 1 受信Cメール一覧画面(→P130)で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 🔜 (受信フィルターへ登録)を押す
- 3 ロックNo.を入力し ◆ (OK)を押す

お知らせ

• 受信Cメール詳細画面で ﴿﴿ (メニュー) → 🖘 (受信フィルター へ登録)を押しても登録できます。

Cメール設定の各項目を設定する

Cメールの受信フィルターを設定して受信したくないCメールを設定することができます。他にも署名や送信できなかったCメールのセンター蓄積方法などを設定できます。Cメール設定を行うには、Cメールメニュー画面で ④ (Cメール設定)を押します。

以下の項目を選択できます。

- 1	CX-N設定
	したル設定
	■ 署名
	2 蓄積機能
	③ 受信フィルター設定
	付加しない
	戻る 選択

Cメール設定画面

署名	→P133
蓄積機能	→P133
受信フィルター設定	→P134

メール

署名を設定する

送信Cメールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。 お買い上げ時は「付加しない」になっています。

付加する	署名(全角40文字/半角80文字まで)を設定する ・署名を入力し◆ (OK)
付加しない	署名を自動的に挿入する設定を解除する

ご注意

• 署名の文字数はCメールで送信可能な文字数に含まれます。署名をCメールに挿入すると、その分だけ本文に入力できる文字数が少なくなります。

お知らせ

• 自動挿入された署名も、メール本文入力時に編集/削除できます。

Cメールセンターへの蓄積方法を設定する

Cメールを送信できなかった場合のCメールセンターへの蓄積方法を設定します。

選択蓄積	Cメールセンターに蓄積する
自動蓄積	Cメールセンターに自動的に蓄積する

受信フィルターを設定する

指定した条件のCメールを受信した時点で自動的に削除します。

- Cメールメニュー画面(→P125)で (Cメール設定)→(受信フィルター設定)を押す
- 2 ロックNo. を入力し ◆ (OK) を押す

以下の項目を選択できます。

指定番号	設定	電話番号を指定してCメールを受信しないように設定する ・[ON]/[OFF]を選択し◆(OK)
	指定番号一覧	指定番号一覧への電話番号登録のしかた(→P134)
アドレス帳登録外録	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定する ・[ON]/[OFF]を選択し(*)(OK)	
非通知	非通知のCメールを受信しないように設定する · [ON] / [OFF]を選択し ◆ (OK)	
Eメール通知	Eメールお知らせを受信しないように設定する ・[ON]/[OFF]を選択し◆ (OK)	

※お買い上げ時は、すべて「OFF」になっています。

ご注意

- 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- 「指定番号」と「アドレス帳登録外」を「ON」に設定した場合は、「指定番号」が優先されます。 アドレス帳に登録されている電話番号でも、指定番号一覧に登録されていれば自動的に削除されます。

◆ 指定番号一覧への電話番号登録のしかた

- Cメールメニュー画面(→P125)で 4 (Cメール設定)→(受信フィルター設定)を押す
- 2 ロックNo. を入力し ◆ (OK)を押す
- 3 ① (指定番号)→ ② (指定番号一覧)を押す
- ④ (新規)を押す
 以下の項目を選択して入力することができます。

アドレス帳	アドレス帳一覧から指定する相手を選択し、電話番号を選択する
送信履歴	送信履歴一覧から指定する相手を選択する
受信履歴	受信履歴一覧から指定する相手を選択する
直接入力	相手の電話番号を直接入力する

⑤ (OK)を押す

ご注意

- 電話番号に「184|「186|が付加されている場合は、「184|「186|を削除して登録されます。
- 電話番号は19桁まで登録できます。19桁を超えて入力した場合は、20桁以降を削除して登録します。

- 指定番号一覧に登録できる件数は10件までです。
- ・ 指定番号一覧画面で ↔ (メニュー)→ 🖸 (編集)を押すと、登録した指定番号を編集できます。
- ・指定番号一覧画面で ﴿>> (メニュー)→ ② (削除)を押すと、登録した電話番号を削除できます。

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるメールを受信するときは、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

	操作方法
設定を解除する	本文メッセージに"解除"と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文メッセージに"有効"と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文メッセージに"確認"と入力して09044440012へCメール送信

お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時のCメール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様で既に設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

■ブロック対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぶりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ) 待ちうた情報お知らせサービス

◆ Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、相手に安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態 (初期状態)
電話番号、URL、メールアドレスを送信	0	×
した場合	(送信可)	(送信不可)

カメラ

カメラ	138
フォトを撮影する	146
ムービーを撮影する	156

カメラ

W61PTに搭載された「カメラ」は、有効画素数約197万画素のCMOSカメラで「フォト」/「ムービー」を撮影することができます。

撮影した画像はEメールに添付して送信できます。撮影保存した「フォト」には「フレーム」や「スタンプ」を貼り付けたりすることができます。

カメラでできること






W61PTで利用できます

撮影したフォトは待受画面や着信時などに表示したりアドレス帳に登録することができます。(→P73,176)



Eメールへ添付し送信できます 500KB以下のフォトやムービーを Eメールに添付し送信することができ ます。(→P147,157)

※ ご使用エリアの電波状況によっては、 メールの送受信に時間がかかる場合が あります。

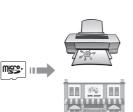

microSDカードを利用しフォトを パソコンに移動できます

撮影したフォトは市販のmicroSDカード に保存し、パソコンで使用したりプリン 夕で印刷することができます。



・PIMⅢ(PRINT Image MatchingⅢ)は本体で撮った場面をより忠実に再現するエプソン社の技術です。



・画・ファイルに記録され た情報をプリンタに反映 させる標準規格です。 ExifPrintロゴがあるプリ ンタで可能です。

その他

- フォトは最大4.6倍ズームまで17段階、ムービーは最大8.33倍ズームまで17段階で調整できます。
- -5~+5の11段階の明るさ調整ができます。
- 撮影したフォトに「日付スタンプ」を付けることができます。(ケータイサイズ、壁紙サイズのみ)

上手なフォト/ムービーの撮影方法

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇を締めてぶれないように固定します。

フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらくは携帯電話を動かさないようにしてください。

「0.3M」、「1M」および「2M」で撮影するときは、横長のフォトになるのでカメラを反時計回りに90度回転した状態で撮影してください。





◆ 光量について

W61PTのカメラで上手に写真を撮るためには十分な光が必要です。光が十分でないと、かすんだり、色が違って見えることがあります。昼間、屋外で撮影する場合は、太陽と逆光にならないようにしてください。できるだけ光が十分な明るい場所で撮影してください。

カメラをご利用になる前に

■カメラを使用するときのご注意

- W61PTを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える 画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご 了承ください。
- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色する ことがあります。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。撮影前には眼鏡拭き用など の柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付ける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する 被写体や、撮影時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写っ たり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部 ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影モードの最短撮影距離は、30cmです。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。適切なピントで撮影できません。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はも う一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- マナーモードを設定している場合でも「シャッター音」が鳴ります。[ムービー]の場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中※に、微小な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
 - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通信中はカメラ機能を利用できません。
- お客様がW61PT本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い罰せられることがあります。

ご注意

- カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用や第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。
 なお、フォトやムービーのデータは消える恐れがあります。あらかじめご了承ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- 撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。

フォト撮影サイズ

W61PTはフォト撮影前に目的に合った撮影サイズを選択することができます。

撮影サイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が違います。撮影サイズの設定については「フォトサイズ設定」(→P149)をご参照ください。

撮影サイズと容量は下記のとおりです。

撮影サイズ	フォトの大きさ	ファイル容量(1枚当)	撮影可能枚数	メール添付可能有無
ケータイ	横120x縦160	12KB以下	約1000枚	0
壁紙	横240x縦320	50KB以下	約1000枚	0
0.3M	横640x縦480	100KB以下	約1000枚	0
		ファイン:500KB以下	ファイン:約205枚	
1M	横1280x縦960	ノーマル:300KB以下	ノーマル:約341枚	0*
		メール: 100KB以下	メール:約1000枚	
2M	+#1000***1000	ファイン:1000KB以下	ファイン:約102枚	O*
∠IVI	横1600x縦1200	ノーマル:500KB以下	ノーマル:約205枚	

^{※「1}MI/「2MIの場合は500KB以下の場合のみメールに添付できます。

ムービー録画サイズ

W61PTのカメラで録画できるムービーサイズです。

録画サイズ	ムービーの大きさ	最大録画時間		録画可能時間	メール添付可能有無
標準S	横96x縦80	15秒		約15000秒	0
標準M	横128x縦96	15秒		約15000秒	0
高品質M	横128x縦96	15秒		約15000秒	0
高品質L	横176x縦144	15秒		約8925秒	0
ビデオモード	横320x縦240	本体データフォルダ	30秒	約3060秒	×
		microSDカード	2時間	*	

※microSDカードに保存する場合の録画可能時間は、microSDカードの容量によって異なります。

フォト/ムービーの保存

フォト撮影、ムービー録画をすると下記の条件によって本体データフォルダやmicroSDカードに保存されます。

	サイズ	ファイル名、形式	microSDカードなし	microSDカードあり
フ	ケータイ	yymmdd_HHMM~xx.jpg	本体データフォルダ	本体データフォルダ
オト	壁紙			
'	0.3M	MMDDxxxx.jpg	本体データフォルダ	microSDカード*
	1 M			
	2M			
4	標準S	S_yymmdd_hhmm~xx.amc		
ا	標準M	yymmdd_hhmm~xx.amc	本体データフォルダ	 本体データフォルダ
-	高品質M	vvmmdd hhmm~xx.3gp		本体ナータフォルタ
Ι΄.	高品質L	yyriinidd_riiiirii xx.ogp		
	ビデオモード	yymmdd_hhmm~xx.3g2	本体データフォルダ	microSDカード

※ microSDカードの空き容量が少ない場合は本体データフォルダに保存されます。

カメラの画面アイコン

フォト/ムービーの撮影をするには、待受画面で ◆ を押しメインメニューで[カメラ]を選択し ◆ (選択)を押します。表示されたカメラメニューから[フォト]または[ムービー]を選択しカメラ機能を使用します。

フォト/ムービーの撮影前の画面が「モニター画面」で、撮影後に表示される画面が「プレビュー画面」です。

◆ フォトモードアイコン







フォトプレビュー画面

アイコン	名 称	説 明
o	フォトモード	カメラがフォトモードのときに表示
120 240 0.3M 160 320	フォトサイズ	撮影フォトのサイズ
1M 2M		
GPS	GPS付加情報表示	フォトにGPS情報付加を表示
	マクロモード表示	接写撮影モード表示
	露光モード	フォト撮影時のカメラの露光モードを表示
\$EV-5 \$EV-4 \$EV-8	EV バランス	露出補正を表示
SEV-2 SEV-1 SEV±0		
SEV+4 SEV+5		

•	データフォルダ	データフォルダの残量表示
	連写	連写撮影設定
8	ズーム	ズームプログレスバー
	ホワイトバランス	ホワイトバランス設定モード
FINE HAIL HODE	フォト画質	フォト画質設定
SD SD	外部メモリ	microSDカード保存設定(microSDカード装着時のみ)
0 515	ガイド	キーの操作ガイドを表示
	フラッシュ	撮影ライトがONのときに表示
67 (2) 2 2	セルフタイマー	セルフタイマーがONのときに表示

◆ ムービーモードアイコン



ムービーモニター画面



ムービープレビュー画面

アイコン	名 称	説 明
兴	ムービーモード	カメラがムービーモードのときに表示
5 M III	録画モード	録画ムービーのサイズ
HL Q		
GPS	GPS情報付加表示	ムービーにGPS情報付加を表示
	マクロモード表示	接写撮影モード表示
0	露光モード	ムービー撮影時のカメラの露光モードを表示
(EV-5 NEV-4 NEV-3 (EV-2 NEV-1 NEV+0 (EV+1 NEV+2 NEV+3 (EV+4 NEV+5	EVバランス	露出補正を表示
DF	データフォルダ	データフォルダの残量表示
80	ズーム	ズームプログレスバー
REC STOP PRUSE	コントロール	REC、PAUSE、READY、PLAYなどのコントロール状態
	プログレスエリア	録画可能時間と録画経過時間をグラフ表示
00:00:05 00:00:05	プログレスタイム	録画時間と録画可能時間を表示
* △ ♣#	ホワイトバランス	ホワイトバランス設定モード
	音声録音	音声録音がONのときに表示
SD SD	外部メモリ	microSDカード保存設定
0	ガイド	キーの操作ガイドを表示
	フラッシュ	撮影ライトがONのときに表示
69 f3 f3	セルフタイマー	セルフタイマーがONのときに表示

カメラメニュー

- 1 待受画面で ◆ を押す メインメニューが画面に表示されます。
- 2 「カメラ」を選択し ◆ (選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。

フォト	W61PTのカメラでフォト撮影(→P146)
ムービー	W61PTのカメラでムービー撮影(→P156)
バーコード	バーコードリーダー起動
リーダー	「EZアプリ」の「バーコードリーダー」
	(→P295)



カメラのキー操作方法

+-	モニター画面*1	プレビュー画面*2
•	撮影(ムービーモードでは録画)	保存
(m)	ムービー/フォトモード切替	Eメール作成
771)	メニュー表示	メニュー表示
<u> </u>	カメラのメインメニューに移動	モニターモードに戻る
♦	ズームイン	_
\$	ズームアウト	_
♦	明るさ調節(暗く)	_
\Diamond	明るさ調節(明るく)	_
**	マクロモードON/OFF	_
#3,	フラッシュ	_
E	フォーカスロック*3	_
□. <u>*</u> -	キーの操作ガイドを表示	_
1.3	フォトサイズ(ムービーモードでは 録画モード切替)	_

※1 モニター画面

- カメラを起動し撮影していない状態。
- 被写体の状態によってメインディスプレイに表示されている画像はリアルタイムで変わります。

※2 プレビュー画面

- モニター画面で ◆ (撮影/録画)を押し、画像を撮影した状態。
- この段階では、画像は一時的に内部メモリに保存され、データフォルダには保存されていません。
- ※3 オートフォーカスはフォトモニター画面でのみ使用できます。

◆ ズーム機能の使用

モニター画面に表示される画像を拡大、縮小することができます。

1 フォト/ムービーのモニター画面で ◊ / ◊ を押す

モニター画面が拡大/縮小されます。

W61PTのズーム機能はデジタルズーム方式で、ズームの倍率はフォトが最大4.6倍、ムービーが最大8.33倍、段階調節は下記のとおりです。

フォト撮影サイズ	段階	ムービー録画サイズ	段階
ケータイ 120x160	17	標準S 96x80	17
壁紙 240x320	17	標準M 128x96	17
0.3M 640x480	17	高品質M 128x96	17
1M 1280x960	9	高品質L 176x144	17
		ビデオモード320x240	17

◆ 明るさの調節

W61PTの撮影画像の明るさは自動に設定されていますが、設定を変更し明るさを調節することができます。明るさは-5~+5まで11段階の設定があります。

フォト/ムービーのモニター画面で撮影または録画画像の明るさを調節できます。画面の明るさはモニター画面に表示されている明るさで確認でき、画面に表示されるアイコン [54] で現在の段階を数値で確認できます。

1 フォト/ムービーのモニター画面で ◇ / ◇ を押す 画面の明るさがー1/+1ずつ増減します。

- カメラ起動時には基本である「Nation に設定されます。
- ムービー録画中にも明るさを調節できます。

フォトを撮影する

ケータイサイズ(120×160)、壁紙サイズ(240×320)、0.3Mサイズ(640×480)、1M サイズ(1280×960)、2Mサイズ(1600×1200)でフォトを撮影することができます。撮影したフォトは日付時刻のファイル名で保存されます。

フォトを撮影する

◆ フォト起動

- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- [2] [カメラ]を選択し ◆ (選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。
- (フォト)を押す フォト撮影のモニターが起動します。



フォトモニター画面

お知らせ

• フォトモニター画面で ① を押すとキー操作ガイドが表示されます。もう一度 ② を押すと表示が消えます。

◆ フォトの撮影と保存

- フォトモニター画面で撮影の設定をする 撮影目的に合った撮影サイズを設定(→P149)します。
- 2 撮影したい被写体にモニター画面を合わせ ◆ (撮影)を押す
- 3 ◆ (保存)を押す

保存中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体データフォルダのフォトフォルダ に保存されます。保存しない場合は、 金 を押すとフォトモニター画面に戻ります

◆ フォトの連写撮影

「フォトモード設定」(→P151)を「連写撮影」に設定すると連続して撮影することができます。

- 1 フォトモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- [2] (フォトモード設定)を押す
- 3 (連写撮影)を押す
- 4 撮影したい被写体をモニター画面に合わせ ◆ (撮影)を押す モニター画面に表示されている画像が9回連続撮影され、プレビュー 画面に9枚の画像が表示されます。



フォトプレビュー画面

- [5] ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- ⑥ [保存]を選択し ◆ (OK)を押す 保存メニューが画面に表示されます。

1 件保存	カーソルが位置している1件を保存
選択保存	選択して保存(複数選択可) ・画像を選び◆(選択)→ ↔ (保存)
全件保存	9枚すべてを保存

お知らせ

• カメラ機能が終了すると「通常撮影」に戻ります。

オートフォーカスをロックして撮影をする

オートフォーカスをロックすると、あらかじめピントを合わせた状態でフォトを撮影できます。

1 フォトモニター画面で ② を押す

画面中央に四角形が表示されピント合わせを行います。

を押してピント合わせに成功すると画面中央の四角形が緑色に表示されます。

ピント合わせに失敗すると画面中央の四角形が赤色に表示されます。



フォーカスロック撮影画面

2 ◆ (撮影)を押す

被写体にピントが合った画像が撮影されます。

3 ◆ (保存)を押す

撮影された画像が本体データフォルダ内のフォトフォルダに保存されます。

お知らせ

• 「マクロモード」(→P151)でも ® を押してピントを合わせられます。

撮影したフォトをEメールで送信する

フォト撮影後、プレビュー画面ですぐにEメールに添付することができます。

- 1 フォトプレビュー画面で ⊕ (Eメール)を押す
- [Eメール添付]/[デコレーションメール添付]を選択し◆(選択)を押す 撮影したフォトがデータフォルダに保存され、Eメール/デコレーションメール新規作成 画面に撮影したフォトが添付され表示されます。

3 宛先、件名、本文を作成し ⊕ (送信)を押す

撮影したフォトが添付されたメールが送信されます。

お知らせ

• Eメールに添付できるフォトのサイズは、「フォト撮影サイズ」(→P141)をご参照ください。

フォトメニュー

フォトモードでフォトを撮影する前にフォトモニター画面で \longleftrightarrow (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

1.3	フォトサイズ	フォトの撮影サイズを設定		
(24)	フレーム	画像にフレームを設定		
∃.år	特殊効果	特殊効果を設定		
A the	バーコードリーダー	バーコードリーダー起動 「EZアプリ」の「バーコードリーダー」 (→P295)		
5.3.	マクロ設定	マクロモードを設定	=	
E _{MB}	フラッシュ設定	撮影ライトのON/	OFFを設定	
1.5	フォトモード設定	通常撮影	1回に1枚ずつ撮影	
		連写撮影	1回に9枚の連続撮影	
(Bråv)	ホワイトバランス	オート	ホワイトバランスを自動に設定	
		晴れ	晴れに適した設定	
		曇り	曇りに適した設定	
		蛍光灯	蛍光灯に適した設定	
		白熱灯	白熱灯に適した設定	
Subs	フォトフォルダ	フォトフォルダに移動		
0.5.	フォト設定	セルフタイマー	セルフタイマーの設定	
		フォト画質	フォトの画質変更	
		日付スタンプ	日付スタンプ設定	
		シャッタ一音	シャッター音の種類設定	
		露光モード	露光モード設定	
		周波数補正	蛍光灯による画面のブレを補正	
**	GPS情報付加	フォトにGPS情報		
#3,	フォルダ使用状況	メモリの使用状況を確認		

フォトモードでフォトを撮影後、フォトプレビュー画面で o (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

1.3	フレーム	撮影した画	画像にフレームを合成
(2.\$)	特殊効果	撮影したフォトに特殊効果を挿入	
∃.p	スタンプ	撮影した画	国像に入れたいスタンプ、位置をイメージ合成
4 1 1	日付スタンプ	撮影した画像に日付スタンプを合成	
(5.%)	GPS情報付加	ON	撮影した画像にGPS情報を付加
		OFF	
E _{st}	撮り直し	撮影した画像を取り消してモニターモードに戻る	

◆ フォトサイズ設定

撮影したいフォトサイズを選択します。お買い上げ時は「壁紙(240×320)」になっています。

- 1 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 ① (フォトサイズ)を押す以下の項目を選択できます。

ケータイ(120×160)	120 160	携帯電話のEメールに添付するのに適しています
壁紙(240×320)	240 320	W61PTの壁紙での使用に適しています
0.3M(640×480)	0.3M	パソコンで表示するのに適しています
1M(1280×960)	ТМ	パソコンで大きく表示したりプリントしたりするのに適してい ます
2M(1600×1200)	2M	2L判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます

お知らせ

• モニター画面で 📭 を押しても撮影サイズの切り替えができます。

◆ フレーム設定

フォトモニター画面では選択したフレームの内容を見ながら撮影することができます。 プレビュー画面では撮影したフォトにフレームを合成します。フレームの位置を変更することはできません。

- 1 フォトモニター画面/フォトプレビュー画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 ② (フレーム)/ 13 (フレーム)を押す
- 3 設定したいフレームを選択し ◆ (選択)を押す フレームが合成された画面が表示されます。

お知らせ

- フレームの合成は画像のサイズが壁紙サイズ(240X320)以下の場合のみ可能です。
- EZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

◆ 特殊効果設定

フォトモニター画面では選択した特殊効果の内容を見ながら撮影することができます。プレビュー画面では撮影したフォトに特殊効果を合成します。

- 1 フォトモニター画面/フォトプレビュー画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す

特殊効果名	説明	特殊効果名	説明
なし	特殊効果なし	浮き上がり	浮き出すように撮影
スケッチ	スケッチ風に撮影	コンテ	コンテ風に撮影
グリーン	グリーンの色調で撮影	鉛筆	鉛筆で描いたように撮影
ブルー	ブルーの色調で撮影	色鉛筆	色鉛筆で描いたように撮影
パープル	パープルの色調で撮影	ぼかし	ぼかしを入れて撮影
セピア	セピア風に撮影	露光	露光を入れて撮影
ポスター	ポスター風に撮影	モザイク	モザイクを入れて撮影
モノポスター	白黒ポスター風に撮影	美肌	美白効果をつけて撮影
モノクロ	白黒で撮影	色強調	日焼けしたように撮影
鮮明に	色調を鮮明に撮影	古い写真	古いフィルムのように撮影
ラグジュアリー	高級感を出して撮影	モノクロ写真	古い白黒フィルムのように撮影
オールド	古い画像のように撮影	スリムに	被写体をスリムに撮影
ネガ反転	色調を反転して撮影		

3 設定したい特殊効果を選択し ◆ (選択)を押す 特殊効果が合成された画面が表示されます。

◆ マクロ設定

フォト撮影時、カメラを「マクロモード」に設定することができます。 マクロモードでは、10cmまで近づいてピントを合わせて撮影することができます。

- 11 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 5歳 (マクロ設定)を押す
- 3 [ON]を選択し ◆ (選択)を押す カメラがマクロモードに設定されフォトモニター画面に が表示されます。

お知らせ

フォトモニター画面で (★記)を押してもマクロモードのON / OFFを設定できます。

◆ フラッシュ設定

- 1 フォトモニター画面で 🖘 (メニュー) を押す
- **2 ⑤** (フラッシュ設定)を押す 以下の項目を選択できます。

ON	撮影ライトを点灯する
OFF	撮影ライトを点灯しない

お知らせ

- 撮影ライトのON/OFFは、フォトモニター画面で #国を押しても行えます。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

◆ フォトモード設定

フォト撮影時、「フォトモード」を通常撮影/連写撮影に設定することができます。

- フォトモニター画面で ⟨¬¬⟩ (メニュー)
- 2 ふ(フォトモード設定)を押す

通常撮影	1枚ずつ撮影
連写撮影	9枚連続撮影

3 設定したいフォトモードを選択し ◆ (選択)を押す

◆ ホワイトバランス

撮影時の場所の明るさや状況の違いによって、画像の色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に、実際の色合いに近づけるよう、「ホワイトバランス」で調整することができます。

- 1 フォトモニター画面で 🖘 (メニュー)を押す
- 2 🔐 (ホワイトバランス)を押す

オート	ホワイトバランスを自動で設定
晴れ	晴天に合うホワイトバランスに設定
曇り	曇天に合うホワイトバランスに設定
蛍光灯	蛍光灯の照明に合うホワイトバランスに設定
白熱灯	白熱灯の照明に合うホワイトバランスに設定

3 設定したいホワイトバランスを選択し ◆ (選択)を押す

設定したホワイトバランスに変換され、画面にホワイトバランスアイコンが表示されます。

お知らせ

- 光源の状態によっては、ホワイトバランスが調整されない場合があります。
- ◆ データフォルダのフォトフォルダを見る

撮影したフォトを保存しているフォルダへ移動し、フォトを確認することができます。

- 11 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (フォトフォルダ)を押す 画面に「フォトフォルダ」が表示され、保存されたフォトを確認できます。
- ◆ GPS情報付加

フォトモニター画面ではフォト撮影時にGPS情報を付加し撮影します。 フォトプレビュー画面では撮影したフォトにGPS情報を付加します。

- 1 フォトモニター画面 /フォトプレビュー画面で ✧ (メニュー)を押す
- 2 区 (GPS情報付加)/ 5 (GPS情報付加)を押す
- ③ [ON]を選択し ◆ (選択)を押すGPS情報付加メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加
新規スポット検索	EZナビウォークからスポットを検索し付加
アドレス帳から	アドレス帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加
プロフィールから	プロフィールのGPS情報を付加


- 4 付加したい情報を選択し ◆ (選択)を押す
- ◆ フォルダ使用状況

現在の本体データフォルダおよびmicroSDカードの使用状況(メモリ使用状況)を表示します。

- 1 フォトモニター画面で ⟨⇒⟩ (メニュー)を押す
- 2 **国 (フォルダ使用状況)を押す** データフォルダおよびmicroSDカードのメモリ使用状況が表示されます。



microSDカードがない場合

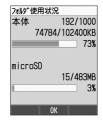

microSDカードがある場合

◆ スタンプの合成

フォトプレビュー画面で撮影したフォトに「スタンプ」を合成します。

- 1 フォトプレビュー画面で ↔ (メニュー)を押す
- (スタンプ)を押すスタンプー覧画面が表示されます。
- 3 合成したいスタンプを選択し ◆ (選択)を押す

お知らせ

- スタンプの合成は画像のサイズが壁紙サイズ(240X320)以下の場合のみ可能です。

◆ 撮り直し

フォトの撮影後、フォトプレビュー画面で撮影した画像を取り消して再びフォトモニター画面 に戻ります。

- 1 フォトプレビュー画面で 🖘 (メニュー)を押す
- 2 📾 (撮り直し)を押す フォトモニター画面が表示されます。

お知らせ

金を押してもフォトモニター画面に戻ることができます。

◆ セルフタイマー設定

フォト撮影時 ◆ (開始)を押してから一定時間経過後に撮影するように設定することができます。

- 11 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- フォト設定)を押すフォト設定画面が表示されます。
- 3 □3(セルフタイマー)を押す

OFF	セルフタイマーOFF	5秒	5秒後に撮影
7秒	7秒後に撮影	10秒	10秒後に撮影

設定したい時間を選択し ◆ (選択)を押す

お知らせ

セルフタイマー設定後に ◆ (開始)を押すと、フォトモニター画面にシャッターが作動するまでの残りの秒数が表示されます。

◆ フォト画質の設定

撮影サイズを「1M」/「2M」に設定した場合は、フォト画質を設定することができます。 撮影サイズを「1M」に設定した場合のみ、フォト画質の「メール」を選択できます。 100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、「1M」サイズで撮影 したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、フォト画質を「メール」に設定 してください。

- 11 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 回記(フォト設定)を押すフォト設定画面が表示されます。
- 3 🕮 (フォト画質)を押す

ファイン	高画質設定
ノーマル	標準画質設定
メール	ファイル容量を100KB以下で保存

- 設定したい画質モードを選択し ◆ (選択)を押す
- ◆ 日付スタンプ設定

フォトモニター画面で日付スタンプが表示され、撮影すると「日付スタンプ」が合成されます。

- 1 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 **□ (フォト設定)を押す** フォト設定画面が表示されます。
- 3 3 (日付スタンプ)を押す
- [ON]を選択し◆ (選択)を押す 撮影するフォトに日付スタンプが合成され表示されます。

お知らせ

- 日付スタンプの設定は画像のサイズが壁紙サイズ(240X320)以下の場合のみ可能です。
- ◆ 日付スタンプの合成

フォトプレビュー画面でフォトに日付スタンプを合成します。

- 11 フォトプレビュー画面で ҫ҆҆҄҆҄ (メニュー)を押す
- 2 (日付スタンプ)を押す 撮影したフォトに日付スタンプが合成されます。
- ③ (OK)を押す

- 日付スタンプの合成は画像のサイズが壁紙サイズ(240X320)以下の場合のみ可能です。

◆ シャッター音設定

フォト撮影でのシャッター音を設定できます。 シャッター音を鳴らさないように設定することはできません。

- 1 フォトモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (フォト設定)を押す フォト設定画面が表示されます。
- シャッター音一覧メニューが表示されます。 ↔ (再生)を押すとシャッター音を確認することができます。
- 4 設定したいシャッター音を選択し ◆ (OK)を押す 選択したシャッター音に設定されます。

◆ 露光モード設定

フォト撮影時の露出を決めるための露光モードを設定します。

- 1 フォトモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 🔐 (フォト設定)を押す フォト設定画面が表示されます。
- ・ (露光モード)を押す 露光モードメニューが表示されます。

全体	画面全体の明るさを基準に設定
中央	画面中央の明るさを基準に設定

- 4 設定したい露光モードを選択し ◆ (選択)を押す
- ◆ 周波数補正

蛍光灯による画面のブレを補正するために設定します。

- 1 フォトモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 (フォト設定)を押す フォト設定画面が表示されます。
- [3] (周波数補正)を押す 周波数補正メニューが画面に表示されます。

60Hz	電源周波数が60Hzの場合の補正
50Hz	電源周波数が50Hzの場合の補正
オート	自動で補正

4 設定したい補正を選択し ◆ (選択)を押す

- 東日本の電源周波数は、50Hzです。
- 両日本の電源周波数は、60Hzです。

ムービーを撮影する

W61PTに搭載されているカメラを利用してデジタルムービーを撮影することができます。

ムービーを撮影する

◆ ムービーカメラ起動

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [カメラ]を選択し◆(選択)を押す カメラメニューが画面に表示されます。
- (3) (ムービー)を押す ムービー撮影のモニターが起動します。

お知らせ

ムービーのモニター画面で 回を押すとキー操作ガイドが画面に表示されます。もう一度 回を押すと表示が消えます。

◆ ムービーの撮影と保存

- ムービーモニター画面でムービー撮影の設定をする 録画目的に合った録画サイズに設定(→P158)します。
- ② (録画)を押す
 録画開始音が鳴り録画を開始します。録画中は録画時間が表示されます。
- ③ ◆ (終了)を押す 録画終了音が鳴り録画を停止して、ムービープレビュー画面に切り替わります。
 - ◆ (終了)を押さなくても、約15秒経過するとムービープレビュー画面 に切り替わります。



ムービープレビュー画面

💶 📀 (保存) を押す

保存中のメッセージが表示され、撮影したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに 保存されます。 ⑤ を押すと保存する前のムービーを確認することができます。保存しない 場合は、 ⑥ を押すとムービーモニター画面に戻ります。

- ムービープレビュー画面で録画したムービーを撮影し直す場合は → (メニュー)を押し (議り直し)を押すとムービーモニター画面に戻ります。
- ムービープレビュー画面で録画したムービーを確認する場合は o (メニュー)を押し o (再生)を押します。

撮影したムービーをEメールで送信する

ムービー撮影後、プレビュー画面ですぐにEメールに添付することができます。

◆ ムービーを撮影してEメールを送る

- 1 ムービープレビュー画面で (Eメール) を押す
- ② [Eメール添付] / [デコレーションメール添付] を選択し ◆ (選択) を押す 撮影したムービーがデータフォルダに保存され、Eメール/デコレーションメール新規作 成画面に撮影したムービーが添付され表示されます。
- 3 宛先、件名、本文を作成し (送信) を押す 撮影したムービーが添付されたメールが送信されます。

お知らせ

• Eメールに添付できるムービーのサイズは、「ムービー録画サイズ」(→P141) をご参照ください。

ムービーモニター画面のメニュー

ムービーを撮影する前にムービーモニター画面で ↔ (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

1.3	録画モード	ムービーのサイズ/画質を設定		
240	フレーム	ムービーにフレームを合成するように設定		
∃å	特殊効果	ムービーに特殊効果	を合成するように設定	
4 th	バーコードリーダー	バーコードリーダー	起動	
		「EZアプリ」の「バ	-コードリーダー」(→P295)	
SA	マクロ設定	マクロモードに切替	:	
(E _{MNG}	フラッシュ設定	撮影ライトのON/OFFを設定		
7.5	ホワイトバランス	オート	ホワイトバランスを自動に設定	
		晴れ	晴れに適した設定	
		曇り	曇りに適した設定	
		蛍光灯 蛍光灯に適した設定		
		白熱灯	白熱灯に適した設定	
(B ₇₀)	ムービーフォルダ	ムービーフォルダに移動		
		セルフタイマー	セルフタイマーの設定	
9 is	ムービー設定	シャッター音	シャッター音の種類設定	
		音声	音声録音のON/OFF	
0.0	GPS情報付加	ムービーにGPS情報を付加		
×:	フォルダ使用状況	メモリの使用状況を確認		

◆ ムービーのサイズ/画質設定

ムービー録画に使用する画面サイズ/画質を設定することができます。

- 11 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 ① (録画モード)を押す
- 3 ムービー録画サイズ/画質を選択し◆ (選択)を押す 選択したムービー録画サイズ/画質が設定されます。

◆ フレーム設定

ムービー録画に使用するフレームを設定することができます。

- 11 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- ② (基) (フレーム)を押す⇒ (表示)を押すとフレームを確認することができます。
- 3 設定したいフレームを選択し (選択)を押す 選択したフレームがモニター画面に表示されます。

◆ 特殊効果の設定

ムービー録画に使用する特殊効果を設定することができます。

- 11 ムービーモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 🔤 (特殊効果)を押す

特殊効果メニューが画面に表示されます。

なし	特殊効果なし
モノクロ	グレーの色調で撮影
ネガ	色調を反転して撮影
ソラリゼーション	部分的に白黒を反転して撮影
セピア	セピア風に撮影

3 設定したい特殊効果を選択し ◆ (選択)を押す 選択した特殊効果がムービーモニター画面に適応され表示されます。

◆ マクロ設定

ムービー撮影時、「マクロモード」に切り替えることができます。 マクロモードでは10cmまで近づいてピントを合わせて録画することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 🔩 (マクロ設定)を押す
- 3 [ON]を選択し ◆ (選択)を押す ムービーカメラがマクロモードに設定されムービーモニター画面に び が表示されます。

お知らせ

ムービーモニター画面で ★ を押してもマクロモードのON / OFFを設定できます。

◆ フラッシュ設定

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (フラッシュ設定)を押す 以下の項目を選択できます。

ON	撮影ライトを点灯する
OFF	撮影ライトを点灯しない

お知らせ

- 撮影ライトのON/OFFは、ムービーモニター画面で 無国を押しても行えます。
- 撮影ライトを連続して使用している場合、ご利用可能時間は短くなります。

◆ ホワイトバランス設定

ムービー録画時に適用される「ホワイトバランス」を設定することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ҫ҆҆҄҆҄҆҄ (メニュー)を押す
- 2 ふ(ホワイトバランス)を押す

オート	ホワイトバランスを自動で設定
晴れ	晴天に合うホワイトバランスに設定
曇り	曇天に合うホワイトバランスに設定
蛍光灯	蛍光灯の照明に合うホワイトバランスに設定
白熱灯	白熱灯の照明に合うホワイトバランスに設定

- 3 設定したいホワイトバランスを選択し ◆ (選択)を押す 設定したホワイトバランスに変換され、画面にホワイトバランスアイコンが表示されます。
- ◆ データフォルダのムービーフォルダを見る

録画したムービーの保存先のフォルダに移動し、ムービーを確認することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 **⑤ (ムービーフォルダ)を押す** 画面に「ムービーフォルダ」が表示され、保存されたムービーを確認できます。

◆ セルフタイマー設定

ムービー録画時、 ◆ (開始)を押してから一定時間経過後に撮影するように設定することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (ムービー設定)を押す ムービー設定のメニューが表示されます。
- 3 ① (セルフタイマー)を押す

OFF	セルフタイマーOFF	5秒	5秒後に撮影
7秒	7秒後に撮影	10秒	10秒後に撮影

設定したい時間を選択し ◆ (選択)を押す

お知らせ

セルフタイマー設定後に◆(開始)を押すと、ムービーモニター画面に録画開始までの残りの秒数が表示されます。

◆ シャッター音設定

ムービー録画の開始音、一時停止音、録画の終了音を設定します。

- 1 ムービーモニター画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 (ムービー設定)を押す ムービー設定のメニューが表示されます。
- 3 (シャッター音)を押す シャッター音一覧メニューが表示されます。 ↔ (再生)を押すとシャッター音を確認することができます。
- 4 設定したいシャッター音を選択し ◆ (OK)を押す

◆ 音声録音設定

ムービー録画時の音声録音のON/OFFを設定します。

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (ムービー設定)を押す ムービー設定のメニューが画面に表示されます。
- 3 (音声)を押す
- 4 [ON]を選択し◆(選択)を押す ムービー録画時に音声も録音されるように設定されます。 「OFF」に設定するとムービー録画時に音声は録音されません。

◆ GPS情報付加

ムービーを録画する際、ムービーにGPS情報を付加するように設定することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 @ (GPS情報付加)を押す
- ③ [ON]を選択し ◆ (選択)を押すGPS情報付加メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加
新規スポット検索	EZナビウォークからスポットを検索し付加
アドレス帳から	アドレス帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加
プロフィールから	プロフィールのGPS情報を付加

4 付加したい情報を選択し ◆ (選択)を押す


◆ フォルダ使用状況

現在の本体のデータフォルダおよびmicroSDカードのメモリ使用状況を表示することができます。

- 1 ムービーモニター画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- ② 図(フォルダ使用状況)を押す データフォルダおよびmicroSDカードのメモリ使用状況が表示されます。



microSDカードがない場合

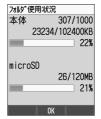

microSDカードがある場合

ムービープレビュー画面のメニュー

ムービーモードでムービー録画後、メモリに保存する前にプレビュー画面で �� (メニュー)を押すとメニューが表示されます。

1.0	再生	録画した映像を	再生	
240	ムービー効果	アフレコ	プレコ 録画したムービーに音声のみ再録音	
		テロップ	録画した	ムービーに字幕を挿入
∃o≛r	ムービー編集	シーン編集	切り出し	録画したムービーの1シーンを切り取る
			カット	録画したムービーの1シーンを削除する
			結合	録画したムービーと他のムービーを結合する
		ムービー変換 録画したムービーを違うサイズに変換		ムービーを違うサイズに変換
		特殊効果	録画した	ムービーに特殊効果を合成
4.t	タイトル編集	撮影したムービーのタイトルを編集		
5.%	GPS情報付加	撮影したムービーにGPS情報を付加		
(S _{MND}	保存先選択	データフォルダ内のユーザーフォルダのサブフォルダを指定し保存する		
T-the	フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDカードの使用状況を確認		
⊟ _{vuv}	撮り直し	録画したムービーを取消しモニター画面に戻る		

◆ 録画映像の再生

録画したムービーを再生することができます。

- 11 ムービープレビュー画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 13 (再生)を押す

録画したムービーの再生が始まります。 再生中には下記の操作が可能です。

♦ アフレコ

録画したムービーに音声やサウンドを新しく録音することができます。ムービー設定で音声録音なしで録画した場合にも音声をアフレコ(再録音)できます。

- 1 ムービープレビュー画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 ② (ムービー効果)を押す
- 3 ① (アフレコ)を押す
- (●)を押す画面にムービーが再生され、録音が始まります。
- 5 録音を終了したいところで ◆ (■)を押す 画面のムービー再生が停止され、録音も中止されます。
- 6 分 (確定)を押す ムービーのプレビュー画面に戻ります。

◆ テロップ

録画したムービーにテロップを挿入することができます。1シーンに最大20文字のテロップを挿入でき、最大4件のテロップを挿入できます。

- ◆ テロップのメニュー
- 1 ムービープレビュー画面で ✧ (メニュー)を押す
- 2 🕮 (ムービー効果)を押す
- 3 (テロップ)を押す テロップ挿入のための編集画面が表示されます。
- ◆ テロップの入力

- 3 テロップ挿入の終了の位置で (終点)を押す テロップ入力画面が表示されます。





テロップ		テロップの文字を入力	
文字色		テロップの文字色を指定	
全テロッ	プ背景色	テロップの背景色を指定	
リンク	電話番号	リンクに電話番号を挿入	
	URL	リンクにURLを挿入	
	Eメールアドレス	リンクにEメールアドレスを挿入	

テロッフ° テロッフ°		
全元	文字色 背景色	
リンク		

[テロップ] / [文字色] / [背景色] / [リンク]を選択し、それぞれの項目を入力 し (確定)を押す

テロップ編集画面に戻ります。

続けてテロップを追加する場合は手順1から繰り返します。

テロップは最大4件まで追加できます。

◆ テロップの挿入

入力したテロップがムービーに表示されるように変換して挿入します。

- 2 🗫 (変換)を押す
- 🔞 痧 (確定)を押す
- 4 ◆ (保存)を押す テロップの変換が完了します。

お知らせ

- 「テロップの挿入」の手順2で編集したいテロップを選択し ◆ (編集)を押すと、選択したテロップを再編集することができます。

◆ シーン編集

録画したムービーのシーンを切り出したり保存されている他のムービーと結合させたりすることができます。

◆ 切り出し

ムービーの一部を切り出すことができます。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 34 (ムービー編集)を押す
- 🚹 📭 (シーン編集)を押す
- 4 [切り出し]を選択し ◆ (選択)を押す ムービー編集画面が表示されます。

- ・ (▶)を押し、切り出しを開始する位置まで移動し ◆ (■)を押す
- ⑤ (始点)を押す ムービーの切り出しを開始する部分から再生されます。

- 捥 (確定)を押す
- ◆ カット

ムービーの一部をカット(削除)することができます。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 3 (シーン編集)を押す
- 4 [カット]を選択し ◆ (選択)を押す ムービー編集画面が表示されます。
- [5] ◆ (▶)を押し、カットを開始する位置まで移動し ◆ (■)を押す
- 6 (始点)を押す
- 1 (▶) を押し、カットする最後の位置まで移動し (♦) (■)を押す
- (終点)を押す カットしたシーンを除いたムービーが表示されます。
- 💬 (確定)を押す
- ◆ 結合

別の2つのムービーを1つのムービーにすることができます。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 3 (ムービー編集)を押す
- 🚹 🔃 (シーン編集)を押す
- 4 [結合]を選択し ◆ (選択)を押す
- 話合するムービーを選択し◆ (選択)を押す

◆ サイズ変換

ムービーをEメール/デコレーションメールに添付するためにムービーの容量、解像度を変換することができます。

- 11 ムービープレビュー画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 ③ (ムービー編集)を押す

■ (ムービー変換)を押す

ムービー変換メニューでムービーの大きさを選択します。

標準 S	96x80
標準 M	128x96
高品質 M	128x96
高品質 L	176x144

選択したサイズにムービーが変換されます。

◆ 録画後の特殊効果の設定

録画したムービーに特殊効果を合成します。

- 1 ムービープレビュー画面で ↔ (メニュー)を押す
- 2 3 (ムービー編集)を押す
- (特殊効果)を押す 特殊効果の一覧が表示されます。

特殊効果名	説明	特殊効果名	説明
なし	特殊効果なし	モノポスター	白黒ポスター風に撮影
色強調	日焼けしたように撮影	モザイク	モザイクを入れて撮影
ブルー	ブルーの色調で撮影	オールド	古い画像のように撮影
モノクロ映画	古い白黒映画のように撮影	古い映画	古い映画のように撮影
鮮明に	色調を鮮明に撮影	鉛筆	鉛筆で描いたように撮影
コンテ	コンテ風に撮影	ポスター	ポスター風に撮影
色鉛筆	色鉛筆で描いたように撮影	パープル	パープルの色調で撮影
浮き上がり	浮き出すように撮影	セピア	セピア風に撮影
露光	露光を入れて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影
モノクロ	白黒で撮影	美肌	美白効果をつけて撮影
グリーン	グリーンの色調で撮影	ぼかし	ぼかしを入れて撮影
ネガ反転	色調を反転して撮影	スリムに	被写体をスリムに撮影
ラグジュアリー	高級感を出して撮影		

② 設定したい特殊効果を選択し ◆ (選択)を押す ムービーに特殊効果が合成されます。

◆ タイトル編集

録画したムービーのタイトルを編集することができます。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- 2 (タイトル編集)を押す タイトル名の入力画面が表示されます。
- 3 タイトルを入力し ◆ (OK)を押す入力したタイトル名が反映され、プレビューモードに戻ります。

◆ 録画後のムービーにGPS情報を付加

録画したムービーにGPS情報を付加することができます。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- 2 5歳 (GPS情報付加)を押す
- [ON]を選択し◆(選択)を押す

GPS情報付加メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加
新規スポット検索 EZナビウォークからスポットを検索し付加	
アドレス帳から	アドレス帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加
プロフィールから	プロフィールのGPS情報を付加

4 付加したい情報を選択し ◆ (選択)を押す

◆ 保存先選択

録画したムービーの保存先を選択します。

- 1 ムービープレビュー画面で ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- **2 ⑤ (保存先選択)を押す** データフォルダ内のユーザーフォルダの一覧画面が表示されます。
- 3 保存したいフォルダを選択し ◆ (OK)を押す 選択したフォルダにムービーが保存されます。

データフォルダ

データフォルダについて	168
データを表示/再生する	170
データを機能に登録する	176
データを利用する	178
データを管理する	180

データフォルダについて

カメラでの撮影、「EZweb」からのダウンロード、Eメールなどの受信データは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W61PTのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

データは、1,000件(100MB)まで保存できます。

データフォルダのファイルの種類

フォルダ名		サブフォルダ		アイコン	説明	拡張子
	全データ			_	チャンネルボックス、Eメールボッ クス以外のデータファイルを表示	データにより異なる
USE	ユーザーフォルダ	ISE.	フォルダ1~5	_	他のフォルダからユーザーが移動し たファイルを保存	データにより異なる
m	ムービーフォルダ	1	全データ 録画日フォルダ		W61PTで撮影したムービーファ イルを保存(※1)	.amc、.3g2、.3gp
ī	フォトフォルダ		全データ 撮影日フォルダ		W61PTで撮影したフォトを保存	.jpg
	ボイスフォルダ			Q	マイボイスメモで録音した音声ファ イルを保存	.qcp
	EZムービー			ĒŽ	EZムービーを保存(※1)	.amc、.3g2、.3gp
LIS	LISMO	_		<u>ં</u>	着うたフル [®]	.kmf
		1	着うたフル [®]	1	着うたフル [®] (ダウンロード未完了 データ)を保存(※2)	
			プレイリスト	BB	プレイリストを保存	.kpl
			ミュージック		ミュージックを保存	.kmf
		30	ビデオクリップ		ビデオクリップを保存	.kmf
	サウンド			Q	着うた [®]	.3g2、.3gp
D				P	メロディ/メロディ&アニメ/ ボイスを保存	.mmf、m3f、mqf
				40	着Flash	.swf
<u> </u>	ボイス			0	EZwebやEメールなどのボイス データを保存	.3g2、.3gp、 .qcp、.hvs
	グラフィック				グラフィック/グラフィック(PC用)	.jpg
					グラフィック	.png
					グラフィック/アニメ	.gif
					アニメ	.mmf
				Ø	グラフィック	.swf
	カラオケ			₹2	カラオケファイルを保存	.mmf、.m3f、.mqf
E 1	ケータイアレンジ				ケータイアレンジファイルを保存	.kar
ES .	メニュー			6	メニューフラッシュファイルを保存	.swf
	フレーム				フレームイメージを保存	.png
2	スタンプ			8	スタンプイメージを保存	.png
P	PIM情報				アドレス帳を保存	.vcf
				P	スケジュール/タスクリストを保存	.vcs, .ics
	テキスト				テキストファイルを保存	.txt、.mmf

フォ	ルダ名	サ :	ブフォルダ	アイコン	説明	拡張子
CH	チャンネルボックス	Z		_	登録中のEZチャンネルプラスの 番組を保存	.tar
M	マルチフォルダ				マルチパックアプリケーションを保存	.tar
88	ブックフォルダ				ブックファイルを保存	.tar
0	災害時ナビフォルダ			Ø	災害時ナビデータを保存	.tar
0	地図フォルダ			Ø	地図データを保存	.tar
	Eメールフォルダ			_	Eメールを保存	.vmg
	Eメール装飾	SVE	テンプレート		デコレーションテンプレートを保存	.khm
	データ	ABA SUB	デコレーション エモジ	AŘ	デコレーションエモジ、デコレー ションエモジパックを保存	.gif、.tar
		SVE	ラッピング	©Ä	ラッピングメールデータを保存	.mcx
		***	受信デコレー ション		受信デコレーションデータを保存	.jpg、.gif
		N N SUB	テンプレート 展開		送信メール作成時のテンプレートファイル展開時の画像を保存	.jpg、.gif
?	不明フォルダ			?	不明データ(判別できないデータ) を保存	

※1 データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。

※2 機能登録、再生はできません。

ご注意

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータは、 ファイル表示時に登録されたアイコンが表示されます。また長いデータ名はデータ名がスクロールして 表示されます。
- 「カメラ」でフォト/ムービーを撮影すると本体の「フォトフォルダ」/「ムービーフォルダ」に撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ30個まで作成され30個を超えると古いフォルダのデータから自動的に作成さ
 - れた過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。 「フォトフォルダ」の「全フォトフォルダ」、「ムービーフォルダ」の「全ムービーフォルダ」にはそれぞれのフォルダにすべてのデータが保存されます。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず引き継がれません。
- その他、状況により次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ

アイコン	説明
6PS	GPS情報が付加されているデータ

◆ サムネイルとリスト表示

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」の各フォルダは、画像一覧(サムネイル)で表示されます。リスト表示に切り替えることもできます。

リスト表示に切り替えるには、フォルダリスト画面で ↔ (メニュー)→ ② (画像表示)を押して、 ③ (サムネイル)/ ② (リスト)を押します。



サムネイル表示画面



リスト表示画面

データを表示/再生する

データフォルダを表示する

フォルダを表示するには、メインメニューから[データフォルダ]を選択します。

お買い上げ時は、「全データ」フォルダと「ユーザーフォルダ」が表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されると表示されます。「全データ」フォルダには、データフォルダに保存されている全データ件数が表示され、その他のフォルダには各フォルダに保存されているデータ件数が表示されます。

1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。

□ ム-ヒ*-フォルタ*
□ フォトフォルタ*
□ オ*イスフォルタ*
□ F 1 M情報
□ F 1 N 情報
□ F 1 N は 7
□ F 1 N は 7
□ F 1 N は 7
□ F 2 N は 1

□ ユーサ゛ーフォルタ゛

データフォルダ ■ 全データ

データフォルダの メインメニュー画面

[データフォルダ]を選択し ◆ (選択)を押す 画面にデータフォルダのメインメニューが表示されます。

お知らせ

- W61PTは、データフォルダに保存されたデータがない場合、フォルダ名が表示されません。データが保存されると該当フォルダが自動で表示されます。なお、「全データ」、「ユーザーフォルダ」は、保存されたデータがなくても表示されます。
- データフォルダのメインメニュー画面でのサブメニューは下記のとおりです。

オートプレイ		選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示する
画像表示 サムネイル		データフォルダの内容をサムネイル形式で見る
	リスト	データフォルダの内容をリスト形式で見る
削除 1件削除 全件削除		カーソルが位置するフォルダを削除
		すべてのフォルダを削除
フォルダ使用状況		データフォルダの使用状況を見る
お預りデータ確認		au one My Pageに保存したデータを確認

microSDカード装着時に (๑) (microSD)を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。

- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。
- データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス/スケジュール/タスク/日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「ON」に設定してください。
- 「au oneカレンダー」などから書き出された予定・日記の混在したデータを読み込んだ場合、先頭のデータの種別ですべてのファイルを再生するため、正しいデータの種別で表示されない場合があります。

データフォルダのファイルを表示/再生する

データフォルダにあるフォト、ムービー、サウンド、テキストなどのデータを表示/再生します。

- 1 待受画面で ◆ を押す
- [ご 「データフォルダ」を選択して ◆ (選択)を押す データが保存されているフォルダとファイル件数が表示されます。
- 3 フォルダを選び ◆ (選択)を押す 選択したフォルダ内のファイル一覧が表示されます。 サブフォルダがある場合は、サブフォルダを選んで ◆ (選択)を押してファイル一覧を表示します。



フォルダー覧画面

- ☑ ファイルを選び ◆ (再生)を押す ファイルの内容が表示されます。表示される一覧画面により データの選択方法が異なる場合があります。
- ◆ 表示/再生可能な画像・ムービーのサイズ

種類	サイズ
画像(png、gif、jpg)	png:最大480x640、gif:最大640x480 jpg:最大1600x1200
ムービー (amc、3g2、3gp)	96x80、240x180、176x144、128x96
Flash®	制限なし(画面に合わせて拡大・縮小)

◆ ムービー(動画)を再生する

「ムービーフォルダ」、「EZムービー」では、動画が再生されます。

1 ムービーを選択し ◆ (再生)を押す

リンクが設定されている場合は ﴿→ (リンク)と表示されます。 ﴿→ (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が 表示されます。

再生中は次の操作ができます。データによっては動作しない場合が あります。

操作キー	操作内容
⋄	再生/一時停止
771)	メニュー表示
\oint 	音量調節
\Diamond	巻戻し再生
(早送り再生
	前の動画を見る
E	次の動画を見る
2 <u>47</u>	前の画面に戻る
1.2	イコライザー変更(DBEX設定時は操作できません)
(2.Ac)	サラウンド(DBEX設定時は操作できません)
∃oŧr	BASS音(DBEX設定時は操作できません)
4 th	DBEX
(5.t)	再生情報非表示/再生情報表示
9.4 MAXYZ	縦画面/横画面
(b)	キーボタンのガイド表示



動画再生画面

ご注意

- EZムービーには、著作権保護情報(著作権あり/再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限)が設定されている場合があります。詳細は(→P228)をご参照ください。
- 著作権保護情報(著作権あり)が設定されている場合、EZムービーをEメールに添付したり、データ転送を行うことができません。

- 音量は、20段階で調節することができます。
- ムービーを再生する「ムービープレイヤー」のメニューは、下記のとおりです。

Eメール添付	選択したムービーファイルをEメールに添付	
デコレーションメール添付	選択したムービーファイルをデコレーションメールに添付	
本体内移動	ムービーファイルを本体メモリのユーザーフォルダに移動	
microSDへ移動	ムービーファイルをmicroSDカードに移動	
microSDヘコピー	ムービーファイルをmicroSDカードにコピー	
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にムービーファイルを送信	
データお預り(移動)	au one My Pageに接続しデータを移動(「データお預り (移動) /データお預り(コピー)」(→P182))	
データお預り(コピー)	au one My Pageに接続しデータをコピー(「データお預り (移動)/データお預り(コピー)」(→P182))	

ムービー編集	ムービーファイルを編集
EZナビウォーク	EZナビウォークでムービーファイルに含まれた位置情報を確認
GPS情報付加	ムービーファイルにGPS情報を付加
静止画保存	静止画像を保存
削除	選択したムービーファイルを削除
タイトル編集	ムービーファイルのタイトルを編集
詳細情報	ムービーファイルの詳細情報を表示

◆ イメージ(画像)を再生する

「フォトフォルダ」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」では、 静止画が表示されます。

1 フォトを選択し ◆ (再生)を押す

再生中は次の操作ができます。データによっては動作しない場合が あります。

操作キー	操作内容	
•	全画面表示	
(774)	メニュー表示	
	前のイメージを見る	
E	次のイメージを見る	
<u>\$27</u>	前の画面に戻る	
5.*	情報表示	
	キーボタンのガイド表示	



登録 全画面 メニァー

静止画再生画面

- JPEG、PNG、GIF/GIFアニメを表示することができます。
- イメージを再生する「イメージビューア」のメニューは、下記のとおりです。

Eメール添付	選択したイメージファイルをEメールに添付	
デコレーションメール添付	選択したイメージファイルをデコレーションメールに添付	
本体内移動	イメージファイルを本体データフォルダのユーザーフォルダに移動	
microSDへ移動	イメージファイルをmicroSDカードに移動	
microSDヘコピー	イメージファイルをmicroSDカードにコピー	
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にイメージファイルを送信	
データお預り(移動)	au one My Pageに接続しデータを移動(「データお預り	
	(移動)/データお預り(コピー)」(→P182))	
データお預り(コピー)	au one My Pageに接続しデータをコピー(「データお預り	
	(移動)/データお預り(コピー)」(→P182))	
画像編集	イメージファイルを編集	
EZナビウォーク	EZナビウォークでイメージファイルに含まれた位置情報を確認	
GPS情報付加	イメージファイルにGPS情報を付加	
アルバム公開	au one My Pageに接続し、データをau oneアルバムのアルバム	
	形式で保存	
削除	選択したイメージファイルを削除	
タイトル編集	イメージファイルのタイトルを編集	
詳細情報	イメージファイルの詳細情報を表示	

◆ ボイス/サウンドを再生する

「ボイスフォルダ」「サウンド」では、音声や音楽が再生されます。

1 データを選択し ◆ (再生)を押す

リンクが設定されている場合は 💬 (リンク)と表示されます。

操作キー	操作内容
⋄	再生/一時停止
(771)	メニュー表示
\$	音量調節
	前のコンテンツを聴く
E	次のコンテンツを聴く
<u> </u>	前の画面に戻る
1.2	イコライザー変更(DBEX設定時は操作できません)
(2.Ac)	サラウンド(DBEX設定時は操作できません)
∃otr	BASS音(DBEX設定時は操作できません)
4 t	DBEX
(5.#L)	再生情報表示
9. Š	元のサイズ/240×240画面表示切替
[].t-	キーボタンのガイド表示



メロディ再生画面

お知らせ

- 音量は20段階で調節することができます。
- 3g2、3gpの音声(AAC または AMR)+テロップのコンテンツは、テロップ情報を無視し音声部分のみ 再生します。
- ボイス/サウンドを再生するオーディオプレイヤーのメニューは下記のとおりです。

Eメール添付	選択したオーディオファイルをEメールに添付	
デコレーションメール添付	選択したオーディオファイルをデコレーションメールに添付	
本体内移動	オーディオファイルを本体メモリのユーザーフォルダに移動	
microSDへ移動	オーディオファイルをmicroSDカードに移動	
microSDヘコピー	オーディオファイルをmicroSDカードにコピー	
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にオーディオを送信	
データお預り(移動)	au one My Pageに接続しデータを移動(「データお預り(移動)/ データお預り(コピー)」(→P182))	
データお預り(コピー)	au one My Pageに接続しデータをコピー(「データお預り(移動)/ データお預り(コピー)」(→P182))	
削除	オーディオファイルを削除	
タイトル編集	オーディオファイルのタイトルを編集	
詳細情報	オーディオファイルの詳細情報を表示	

◆ ケータイアレンジファイルを表示する

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。項目を選択して個別に表示 できます。

お知らせ

• ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

◆ PIM情報を表示する

アドレス帳データの場合はアドレス帳が表示されます。 スケジュールやタスクデータの場合はカレンダーが表示されます。



アドレス帳表示画面



カレンダー表示画面

1 データを選択し ◆ (再生)を押す

お知らせ

- アドレス帳(vCardデータ)に画像が含まれる場合は、「設定」タブを選択すると画像が表示されます。
- 電話番号/Eメールアドレスを選択すると ◆ (発信)/(Eメール)と表示されます。発信、Eメールの作成が簡単にできます。
- アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合、
 で前後のデータを表示できます。
- アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)にシークレット設定がされているデータが1件以上含まれている場合で「シークレット」(→340ページ)を「OFF」に設定している場合は、シークレット状態を一時解除するためのロックNo. 入力画面が表示されます。

◆ テキストを表示する

テキストが表示されます。

1 テキストを選択し ◆ (表示)を押す



テキスト表示画面

- データの文字コードによっては、正しく表示できない場合があります
- テキストを表示する「テキストビューア」のメニューは以下のとおりです。

Eメール添付	選択したテキストファイルをEメールに添付	
デコレーションメール添付	選択したテキストファイルをデコレーションメールに添付	
本体内移動	テキストファイルを本体メモリのユーザーフォルダに移動	
microSDへ移動	テキストファイルをmicroSDカードに移動	
microSDヘコピー	テキストファイルをmicroSDカードにコピー	
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にテキストファイルを送信	
データお預り(移動)	au one My Pageに接続しデータを移動(「データお預り(移動)/	
	データお預り(コピー)J(→P182))	
データお預り(コピー)	au one My Pageに接続しデータをコピー(「データお預り(移動)/	
	データお預り(コピー)」(→P182))	

本文コピー	テキストファイル本文をコピー
削除	テキストファイルを削除
タイトル編集	テキストファイルのタイトルを編集
詳細情報	テキストファイルの詳細情報を表示

データを機能に登録する

データフォルダに保存されているサウンドやピクチャなどを着信音や待受画面に登録することができます。

◆ 機能からデータフォルダを呼び出す

各機能からデータを選択する場合、その機能で登録できるデータが表示されます。

例: 待受画面に画像を登録する

- 1 待受画面で ◆ を押す
- 2 [機能設定]を選択する
- 3 (画面表示)→ 13 (メインディスプレイ)→ 13 (待受画面)を押す
- 4 1 (データフォルダ)を押す
- 「フォトフォルダ」のリスト表示画面またはサムネイル表示画面で画像を選び ⟨⇒⟩ (表示)を押し、内容を確認する
- ⑥ ◆ (選択)を押す
- ◆ データフォルダから登録する機能を選択する
- 例: 画像を指定の画面に登録する
- 「データフォルダ」のリスト表示画面またはサムネイル表示画面で画像を選び◆ (表示)を押し、内容を確認する
- 2 🐵 (登録)を押す
- 3 登録したい画面を選択し ◆ (選択)を押す 以下の登録先を選択できます。

通常着信画面	通常着信画面に登録する
個別着信画面	個別着信画面に登録する
待受画面	待受画面に登録する
Eメール受信画面	Eメール受信画面に登録する
プロフィール画像	プロフィール画像に登録する
Eメール受信中画面	Eメール受信中画面に登録する
Eメール送信中画面	Eメール受信中画面に登録する

ご注意

• データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。

データの種類と登録可能な機能一覧は以下のとおりです。

	ファイルの種類	アイコン	登録先	拡張子
EZムービー			通常着信画像、指定着信画像、プロフィール画像	.3g2
		Ē	通常着信音、指定着信音、グループ着信音、アラーム、 スケジュール、通常着信画像、指定着信画像、 プロフィール画像	.3gp
LISMO	着うたフル [®]	3	アラーム	.kmf
サウンド	メロディ&アニメ	∌ ≧	通常着信音、指定着信音、グループ着信音、	.mmf
	メロディ	Ð	Eメール受信音、指定Eメール受信音、グループ	
	アニメ		Eメール受信音、Cメール受信音、指定Cメール受	
			信音、グループCメール受信音、メッセージ、	
			ニュースフラッシュ受信、アラーム、スケジュール	
	メロディ&アニメ	Ð	通常着信音、指定着信音、グループ着信音、アラーム、	.m3f
			スケジュール	.mqf
	メニューFlash	Ø	メニュー登録	.swf
	着信Flash	3	通常着信画像、指定着信画像、待受画面、Eメール 受信画像、Eメール送信画像、プロフィール画像	
音声		Q	通常着信音、指定着信音、グループ着信音、Eメール受	.hvs
			信音、指定Eメール受信音、グループEメール受信音、	.qcp
			Cメール受信音、指定Cメール受信音、グループCメール	.mmf
			受信音、メッセージ、ニュースフラッシュ受信、アラーム、	
			スケジュール	
画像	GIF		通常着信画像、指定着信画像、待受画面、Eメール受	.gif
	GIFアニメ		信画像、Eメール送信画像、プロフィール画像	
	JPEG			.jpg
	PNG			.png
PIM情報	アドレスカード	4	アドレス帳	.vcf
	スケジュールカード	P	スケジュール	.VCS
				.ics

※データの種類によってアラームに登録されないものもあります。

- 登録したデータには 🗐 が表示されます。
- GIF画像は640X480サイズ、JPEG画像は1600X1200サイズ、PNG画像は480X640サイズまで登録可能です。
- 著作権保護のあるデータを登録できない場合があります。

データを利用する

データをEメールに添付する

選択したデータをEメールに添付することができます。

- 「データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ☆ (メニュー)を押す
- [Eメール添付]を選択し ◆ (選択)を押す 選択したデータが添付されたメール作成画面が表示されます。

お知らせ

- 著作権のないファイルのみEメールに添付することができます。
- 添付できるファイルの大きさを超えると添付することができません。

GPS情報を付加する

データフォルダ内のフォトやムービーにGPS情報を付加できます。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ↔ (メニュー)を押す
- **2** [GPS情報付加]を選択し ◆ (選択)を押す 下記のとおりGPS情報の選択メニューが表示されます。

現在地	現在位置を検索しGPS情報を付加	
新規スポット検索	規スポット検索 EZナビウォークからスポットを検索し付加	
アドレス帳から	アドレス帳の連絡先に含まれているGPS情報を付加	
Myスポットから	Myスポットに登録されているGPS情報を付加	
プロフィールから	プロフィールのGPS情報を付加	

3 付加するGPS情報を選択し ◆ (選択)を押す フォトやムービーにGPS情報が付加されます。

お知らせ

ムービー、フォトの一覧画面でも (メニュー)で[GPS情報付加]を選択できます。

ファイル名を編集する

データフォルダのファイルのタイトルを編集できます。タイトル名は最大全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ↔ (メニュー)を押す
- 2 [タイトル編集]を選択し (選択)を押す タイトル編集の画面が表示されます。
- 3 タイトル名を入力し ◆ (OK)を押す 入力したタイトル名に変更されます。

データを削除する

- 1 データフォルダのデーター覧画面で削除するデータを選び ↔ (メニュー)を押す
- 2 [削除]を選択し ◆ (選択)を押す

以下の項目を選択できます。

1件削除	選択しているデータを1件削除する			
選択削除	削除するデータを選択する(複数選択可) ・データを選び � (選択) → ጭ (削除)			
全件削除	各フォルダ内を表示している場合はフォルダ内のすべてのデータを削除、 全データ表示フォルダを表示している場合はすべてのデータを削除する			
期限切れ選択削除	期限切れのデータを選択削除する			
期限切れ全件削除	期限切れのすべてのデータを削除する			

お知らせ

- 削除したデータは削除前の状態に戻すことができません。
- データの削除に時間がかかる場合があります。
- 他の機能に登録されているデータを選んで [削除] を選択すると、確認画面が表示されます。なお、データを削除した場合、削除したデータを登録していた機能はお買い上げ時の状態に戻ります。

ムービーファイルを編集する

データフォルダに保存してあるムービーファイルを編集することができます。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でムービーを選択し ∞ (メニュー)を押す
- ☑ [ムービー編集]を選択し ◆ (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

シーン編集	ムービーの切り出しや結合など「シーン編集」(→P163)
ムービー変換	ムービーのサイズを変換「サイズ変換」(→P164)
特殊効果	各種特殊効果を設定「録画後の特殊効果設定」(→P165)
アフレコ	音声やサウンドを新しく録音「アフレコ」(→P162)
テロップ	テロップを挿入「テロップ」(→P162)

お知らせ

- W61PT以外で録画したムービーは、ムービー変換で編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+3桁の連番」となります。

フォトファイルを編集する

データフォルダに保存してあるフォトファイルを編集することができます。

- 「データフォルダのデーター覧画面でフォトを選択し → (メニュー)を押す
- ② [画像編集]を選択し ◆ (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

フレーム	フレームをフォトに合成「フレーム設定」(→P150)
スタンプ	スタンプをフォトに合成「スタンプの合成」(→P153)
文字スタンプ	文字、文字色、文字サイズを編集してフォトに合成
特殊効果	各種特殊効果を設定「特殊効果設定」(→P150)
回転	フォトを90度ずつ回転
リサイズ	フォトのサイズを変更「フォトサイズ設定」(→P149)

データを管理する

データフォルダの使用状況を見る

- 1 データフォルダのメインメニューで → (メニュー)を押す データフォルダのメニューが表示されます。
- [フォルダ使用状況]を選択し◆ (選択)を押す 画面にデータフォルダのメモリ使用状況が表示されます。



本体内移動

データフォルダのファイルをユーザーフォルダ内のフォルダに移動できます。

- 「エータフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ☆ (メニュー)を押す
- [2] [本体内移動]を選択し ◆ (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

1件移動	選択しているデータを移動する ・移動先のフォルダを選び ◆ (OK)
選択移動	データを選択してフォルダに移動する (複数選択可) ・データを選び �� (選択) → �� (移動) →移動先のフォルダを選び �� (OK)
全件移動	フォルダ内のすべてのデータを移動する ・移動先のフォルダを選び◆(OK)

microSDカードへ移動/コピー

データフォルダのデータをmicroSDカードへ移動/コピーできます。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ↔ (メニュー)を押す
- [2] [microSDへ移動] / [microSDへコピー]を選択し ◆ (選択)を押す 移動/コピーする件数を選択します

1件移動/コピー	選択しているデータを移動/コピー移動する
選択移動/コピー	データを選択して移動/コピーする(複数選択可) ・データを選び◆(選択)→ 〈◇〉 (移動/コピー)
フォルダ内全件移動/ コピー	フォルダ内のすべてのデータを移動/コピーする

- ・ 移動/コピー先のフォルダを選択し ◆ (OK)を押す
- [はい]を選択し◆ (OK)を押す

お知らせ

- microSDカードがない場合は「microSDへ移動」/「microSDへコピー」は表示されません。
- 1件、選択、全件を選択し移動/コピーすることができます。
- 著作権のあるファイルは、microSDカードにコピーすることができません。
- W61PTでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してmicroSDカードのデータフォルダへ移動できます。データによっては、移動できないものもあります。 対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.3g2、.mmf、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータはmicroSDカードに移動/コピーできません。
- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P195)に準拠した画像のみです。
- 受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「グラフィック」フォルダへ移動/コピーします。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーするときには、microSDカードを抜かないでください。

赤外線送信

データフォルダのデータを「赤外線送信」(→P366) できます。送信できるデータの容量は、 「通常送信」「シンプルショット送信」共に最大4MBです。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ∞ (メニュー)を押す
- 2 [赤外線送信]を選択し ◆ (選択)を押す
- [3] 「はい]を選択し◆ (OK)を押す
- 4 [通常送信] / [シンプルショット送信]を選択し ◆ (選択)を押す

お知らせ

• 着うたフル[®]、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、辞書データ、Flash[®]/着Flash/メニュー用Flash[®]データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、チャンネルボックス、不明なファイルフォルダ内のデータ、著作権保護が設定されているデータは送信できません。

データお預り(移動)/データお預り(コピー)

選択したデータをau one My Pageに移動/コピーすることができます。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でファイルを選択し ↔ (メニュー)を押す
- 2 [データお預り(移動)]/[データお預り(コピー)]を選択し ◆ (選択)を押す
- [はい]を選択し ◆ (OK)を押す ファイルの種類によって保存できるファイルのサイズが違います。

ファイルの種類	保存できるデータ容量
ムービー(3g2形式)	最大500KB
EZ「着うた®」	最大500KB
画像(jpeg形式)	最大500KB
	※ au one My Pageのau oneアルバムに公開できます。
画像(gif形式、png形式)、ボイス、アニメ、 カラオケ、フォトミキサー、フレーム(静止 画面)、スタンプ、PIM情報、テキスト、 Eメール	最大150KB
プレイリスト	最大300KB
デコレーションメールテンプレート	最大140KB
	※データによって異なります。

お知らせ

- au one My Pageのご利用には、au one My Pageへのご登録が必要です。またau one IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をするとパソコンからもau one My Pageの確認・編集をすることができます。
- EZ 番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau one My Pageは使用できません。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバーでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバーにデータを保存する場合は、通信料がかかります。
- データ詳細画面で「データお預り:不可」と表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。
- 著作権のあるデータは保存できない場合があります。
- 一部の3gp形式のデータは保存できない場合があります。

お預りデータの確認

au one My Pageに保存したデータを確認したり、データをダウンロードしたりできます。

- [お預りデータ確認]を選択し ◆ (選択)を押すau one My Pageのお預りデータの画面が表示されます。

お知らせ

• au one My Pageに保存したデータをダウンロードするとき、W61PT本体のフォルダの容量が不足した場合、既存データを削除する/しないを選択する画面が表示されます。

アルバム公開

データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィック」フォルダ内にある著作権保護のない JPEG形式データをau one My Pageヘアルバム形式で保存できます。

- 1 データー覧画面でファイルを選択し ↔ (メニュー)を押す
- 2 [アルバム公開]を選択し ◆ (選択)を押す
- [はい]を選択し ◆ (OK)を押す 保存完了画面が表示されます。

フォルダ名の編集

「データフォルダ」の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名を編集できます。フォルダ名は最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。

- - ユーザーフォルダの一覧画面が表示されます。
- 2 フォルダ名を編集するフォルダを選択し 🗫 (メニュー)を押す
- 3 [フォルダ名編集]を選択し ◆ (選択)を押す フォルダ名編集の画面が表示されます。
- 4 フォルダ名を入力し ◆ (OK)を押す 入力したフォルダ名に編集されます。

フォルダ削除

- 1 データフォルダのフォルダー覧画面(→P171)で �� (メニュー)を押す
- 2 [削除]を選択して ◆ (選択)を押す

1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 [削除] → ◆ → ロックNo.を入力 → ◆ ・「全データ」フォルダ/サブフォルダの「全データ」フォルダ /「チャンネルボック ス」は1件削除できません。
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除 データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除 [削除] → ◆ → ロックNo.を入力 → ◆ ・全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメールフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ
	内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。 ・「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は非表示になりません。

ソート

データフォルダのデータの表示順序を一時的に変更できます。

- 1 データフォルダのデータ一覧画面で ⟨⇒⟩ (メニュー)を押す
- [2] [ソート]を選択し ◆ (選択)を押す 以下の項目を選択できます。

日付	日付順に整列			
サイズ	データのサイズ順に整列			
名前	データ名順に整列			

3 **整列方法を選択し ◆ (選択)を押す** 選択した方法でファイルが整列します。

ファイルの検索

検索する名前を入力しデータフォルダ内のファイルを検索できます。

- 11 データフォルダのデータ一覧画面で ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- [ファイル名で検索]を選択し ◆ (選択)を押す 文字入力画面が表示されます。
- 3 検索する名前を入力し ◆ (OK)を押す データフォルダのファイルの中でファイル名に検索時に入力した語を含むファイルの一覧 が表示されます。

データの詳細確認

登録可能な機能への設定状況など、データの詳細な情報を確認します。

- 1 データフォルダのデーター覧画面でデータを選び ← (メニュー)を押す
- ② [詳細情報]を選択し ◆ (選択)を押す 「詳細情報」の主な内容は以下のとおりです。 選択するデータにより表示される項目が異なり ます。

タイトル	タイトル データが保持しているタイトル			
ファイル名 データが		データが保持しているファイル名		
ファイルサイズ		データのファイルサイズ表示は、KB単位で、 KB未満の部分は、 四捨五入して表示		
再生時間	1	データの再生時間を表示		
保存日時	Ŧ	データをデータフォルダに保存した日時を表示		
登録状况 データが利用されているかの可否の状態。 どのシーン(例:着信音、アラームなど)に登録されているかの状態の表示				
GPS精度	GPS精度 GPS情報を表示			
著作権保護 データの著作権存在の有無		データの著作権存在の有無		
再生回数、再生期限、 著作権情報保護がある場合、再生可能な回数、期限、期間 再生期間		著作権情報保護がある場合、再生可能な回数、期限、期間を表示		
提供元	販売元	販売元が設定されている場合に表示		
	権利者	権利者が設定されている場合に表示		
メール添	村	Eメールに添付の可否		
シリアル転送 シリアルによる外部への転送の可否		シリアルによる外部への転送の可否		
miciroSDに保存 外部microSDカードへの保存の可否		外部microSDカードへの保存の可否		
データお預り au one My Pageへの保存の可否		au one My Pageへの保存の可否		
アフレコ編集 アフレコ編集の可否		アフレコ編集の可否		
テロップ編集 テロップ編集の可否		テロップ編集の可否		
GPS情報編集 GPS情報の編集の可否				

お知らせ

• 「詳細情報」の項目は再生されるファイルの種類によって違います。



microSDカードについて	188
microSDカードを使用する前に	189
microSDカードを使用する	192

microSDカードについて

W61PTは、市販のmicroSDカードをセットし、外部メモリとして使用することができます。 カメラで撮影したフォトやムービーなどを保存したり、データフォルダの各種データやアドレス帳を保存したりすることができます。

お知らせ

- microSDカードは、別売品です。お近くの販売店などでご購入ください。
- microSDカードをパソコンで使用する場合は、microSDカードと同梱されているアダプタ、もしくは、 別売品のアダプタをご利用ください。
- 著作権保護が設定されているデータは、microSDカードに移動やコピーすることができません。ただし、著作権保護機能対応データは移動できます。

で注音

- microSDカードのデータを読み込んだり再生しているときに電源を切ったり、電池パックを外したり しないでください。microSDカードのデータが破損する恐れがあります。
- W61PTからmicroSDカードを無理に取り外さないでください。機械に損傷が発生することがあります。
- microSDカードをW61PTから取り出した後は、カードの金属端子がショートしないようにケースに保管してください。
- 長時間使用したmicroSDカードを取り外すとカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気などが発生しやすい場所に保管しないでください。
- microSDカードは正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ使用してください。 手や指を傷つける可能性があります。
- microSDカードの挿入口に異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは下記のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については各microSDカード発売元にお問い合わせください。

メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_	_	0	0	_
SanDisk	_	0	0	0	0	0
アドテック	0	_	0	0	0	_
Panasonic	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0

- ※「○」:動作確認済、「─」:未確認もしくは未発売 2007年12月現在 なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターま
 - なお、動作唯認の最新情報につきましては、auホームペーンをご覚いにたくが、auお客様センターま お問い合わせください。
- ・W61PTでは、2007年12月現在販売されている、microSDカードで動作確認を行っています。

著作権保護機能対応データの暗号化について

W61PTには、著作権保護対応データを暗号化できる機能が備わっています。著作権保護対応データを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでmicroSDカードに移動できます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。以下のデータはmicroSDカードに保存できません。またこれらのデータが保存されていてもW61PTでは表示されません。

-再生制限のあるデータ

-著作権保護が設定されているEZムービー(amc、3gp)/着うた $^{@}(3gp)$ /ボイス(qcp以外)/フレーム/スタンプ

お知らせ

• EZwebでダウンロードして入手したデータとau Music Portから転送したデータ以外の著作権保護が 設定されているデータは保存できません。

- 保存した著作権保護が設定されているデータをほかの外部メモリやパソコンのハードディスクなど、ほかの場所に移動/コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- 初めて著作権保護対応データをmicroSDカードに保存するときは、通常より時間がかかる場合があります。
- 暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録/再生はできません。
- W61PTでダウンロードした着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み 込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO 対応機種以外では使用できません。
- 著作権保護があるデータが保存されているmicroSDカードを他の機器に挿入しても著作権保護があるデータは再生、表示されません。
- 著作権保護があるデータをメールに添付したり赤外線通信で送信したりすることはできません。

microSDカードを使用する前に

microSDカードの取り付け/取り外し

W61PT本体の右側にmicroSDカードの挿入口のカバーがあります。カバーを開けmicroSDカードを取り付けてください。


◆ microSDカードの取り付け



お知らせ

- microSDカードを取り付けるときは、microSDカードの表(ラベル印刷面)が上に見えるようにして取り付けてください。
- microSDカードをW61PTに取り付けるとき、カチッと音がするところまで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、microSDカードが外れます。
- microSDカードの面が正しくない場合は、差し込めません。無理に差し込もうとすると本体やカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを差し込むとき、異物が一緒に入らないようにご注意ください。
- microSDカードをW61PTから取り出した後は、カードの金属端子がショートしないようにケースに保管してください。

◆ microSDカードの取り外し

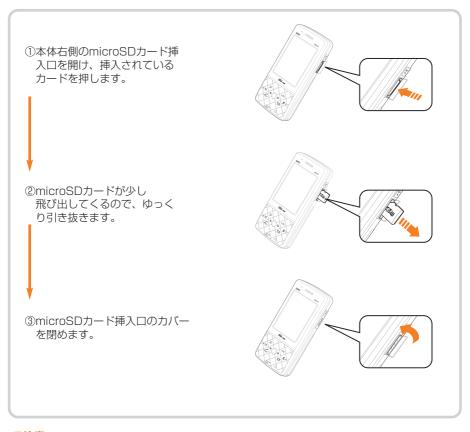

ご注意

- microSDカードを取り外すときは、カードを押してから取り外すようにしてください。 無理に取り外 そうとすると本体やカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを取り外した後、挿入口に異物が入らないようにご注意ください。
- microSDカードの挿入口を保護するために必ずカバーを閉めてください。

microSDカードを初期化する

W61PTでmicroSDカードを使用するため最初に初期化を行います。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- ✓ (microSD初期化)を押す□ックNo.入力画面が表示されます。
- □ ロックNo.を入力し ◆ (OK)を押す microSDカードが初期化されます。

お知らせ

• 他の機器で使用していたmicroSDカードをお使いになる場合も初期化を実施してください。

ご注意

- microSDカードを初期化するとカード内にあるすべてのデータが削除されます。 カード内に重要なデータがある場合は、バックアップした後に使用してください。
- 初期化をする前にW61PTの電池残量が十分残っていることを確認してください。

microSDカードの使用状況を確認する

microSDカードの使用状況を確認することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- (microSD使用状況)を押す 画面にmicroSDカードのメモリ使用状況が表示されます。

- 🖮 (本体)を押すとW61PT本体のメモリ使用状況を確認することができます。
- ファイルを削除してもカード内にファイル管理情報が残り、少量のメモリを使用することがあります。



microSDカードを使用する

microSDカードのメニューを見る

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [[microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。



microSDカードのデータフォルダ

- 🔷 フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示
- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 [データフォルダ] を選択し ◆ (選択) を押す フォルダー覧が表示されます。
- 【 フォルダ/サブフォルダを選択→ ◆ (選択)を押す データー覧画面が表示されます。
 データを選択して ◆ (再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。
 再生/表示方法については、「microSDカードに保存されているファイルを再生/表示する」(→P194)をご参照ください。

- microSDカード内のデータフォルダには、「全データ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- microSDカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加された場合、GPSアイコンを表示します。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ 内の各サブフォルダには、それぞれ最大 1.000件のデータを保存できます。
- [デジカメフォルダ] [ユーザーフォルダ] 以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
 - ※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ 用として、上記以外に最大1,000件保存できます。

◆フォルダ/サブフォルダー覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

オートプレイ		フォルダ内のファイルを順に自動再生する		
フォルダ名編集		フォルダ名を編集		
フォルダ作成		新しいフォルダを作成する		
画像表示 サムネイル		microSDカードの内容をサムネイル形式で見る		
リスト		microSDカードの内容をリスト形式で見る		
削除 1件削除		カーソルが位置するフォルダを削除		
	全件削除	すべてのフォルダを削除		
フォルダ使用状況		フォルダの使用状況を見る		

◆データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

Eメール添付	選択したデータをEメールに添付
デコレーションメール添付	選択したデータをデコレーションメールに添付
本体へ移動	データを本体のメモリに移動
本体へコピー	データを本体のメモリにコピー
microSD内移動	データをmicroSDカードの他のフォルダに移動
microSD内コピー	データをmicroSDカードの他のフォルダにコピー
赤外線送信	赤外線通信で他の携帯電話にデータを送信
削除	データを削除
画像表示	サムネイル表示/リスト表示を切替
タイトル編集	データのタイトルを編集
詳細情報	データの詳細情報を表示

◆データの移動/コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動/コピー先	移動/コピー可能なフォルダ
自作の0.3M/ 1M/2M	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応 フォルダ(「フォトフォルダ」)
	本体内のデータフォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の 0.3M/1M/ 2M/3M/ 4M/5M	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応 フォルダ(「グラフィック」フォルダ) ・「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります。 (Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ)
上記以外のデータ	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ • データの種類と対応フォルダの関係については、「データフォルダのファイルの種類」(→P168)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ◆ microSDカード内データフォルダの「不明なファイル」フォルダ 内のデータは、本体内データフォルダに移動∕コピーできませ ん。

microSDカードに保存されているファイルを再生/表示する

microSDカードのデータフォルダに保存されているファイルを再生または、表示することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 [データフォルダ]を選択し ◆ (選択)を押す フォルダのリストが表示されます。
- 4 フォルダを選択し ◆ (選択)を押す データー覧画面が表示されます。
- 5 データー覧画面から再生/表示したいデータを選択し ◆ (再生)を押す

デジカメフォルダ

microSDカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影サイズを「0.3M」「1M」「2M」で撮影した画像はmicroSDカードの「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。 なお、「ケータイ」「壁紙」サイズで撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。

◆DCF規格について

microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

「デジカメフォルダ」には、「フォト」を保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KPT33」となります。

各フォルダには、最大9.999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「PT33+0001~9999までの4桁の連番.ipg」となります。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで表示したり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

◆ デジカメフォルダの画像の表示

- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選択して ◆ (選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 「デジカメフォルダ」を選択して ◆ (選択)を押す サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 4 サブフォルダを選択して ◆ (選択)を押す データー覧画面が表示されます。
- ⑤ 画像を選択して ◆ (表示)を押す 画像が表示されます。





- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、サムネイル表示のときは、撮影日時/画像サイズも表示されます。
- W61PTで撮影した画像を表示する場合、サイズによっては代替画像を表示するため粗い画像が表示されます。その後、正画像が表示されます。

メールフォルダ

microSDカードのメールフォルダは、W61PT本体で受信または送信したEメールを移動または、コピーし保存するフォルダで、保存されたメールの内容を確認することができます。

◆ メールフォルダのメールを表示する

microSDカードのメールフォルダに保存されているメールを確認することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [[microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- ③ [メールフォルダ]を選択し ◆ (選択)を押す メールボックスのリストが画面に表示されます。

Eメール受信ボックス	受信メールを保存
Eメール送信ボックス	送信メールを保存

【 [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]を選択し◆ (選択)を押す各メールボックスのフォルダリストが画面に表示されます。

- フォルダを選択し ◆ (選択)を押す
 各メールフォルダのメールリストが画面に表示されます。
- ⑤ メールを選択し ◆ (表示)を押す選択したメールの内容が画面に表示されます。

7318*1 0001□ 2/14木16:38 題携帯三郎 ○こんにちは 0002□ 2/14木16:38 選携帯三郎 ○こんにちは

◆ メールフォルダ名を編集する

microSDカードのメールボックスのフォルダ名を編集することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD] を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 [メールフォルダ]を選択して ◆ (選択)を押す
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]を選択して ◆ (選択)を押す
- 5 フォルダを選択して ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- ⑤ [フォルダ名編集]を選択して ◆ (選択)を押す フォルダ名編集画面が表示されます。
- フォルダ名を編集し ◆ (OK)を押す 入力したフォルダ名に変更されます。

◆ メールフォルダを削除する

microSDカードのメールボックスのフォルダを削除することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押すメインメニューが画面に表示されます。
- [microSD] を選択し◆(選択)を押すmicroSDカードのメニューが表示されます。

- 3 [メールフォルダ]を選択して ◆ (選択)を押す
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]を選択して ◆ (選択)を押す
- 5 フォルダを選択して ⟨¬¬⟩ (メニュー)を押す
- ⑤ [削除]を選択して ◆ (選択)を押す フォルダ削除メニューが表示されます。

フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータを全件削除
全件削除	メールボックス内の全データを削除
フォルダ削除	フォルダを削除

◆ メールフォルダを作成する

microSDカードにメールボックスのフォルダを作成しメールを管理することができます。

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD] を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 [メールフォルダ]を選択して ◆ (選択)を押す
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス]を選択して ◆ (選択)を押す
- ⑤ (メニュー)を押す
- [5] [フォルダ作成]を選択して ◆ (選択)を押す フォルダ名入力画面が表示されます。
- フォルダ名を入力し ◆ (OK)を押す 入力したフォルダ名で新しいフォルダが作成されます。

PCフォルダ

PCフォルダは、microSDカードを使ってパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動させたいデータをPCフォルダに保存した後、microSDカードをパソコンにつなげて、PCフォルダのデータを使用してください。

◆ W61PT本体のデータフォルダのデータをパソコンに移動/コピーする

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD] を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- る動/コピーしたいデータを選択して ⟨→⟩ (メニュー)を押す
- [microSDへ移動]/[microSDへコピー]を選択して ◆ (選択)を押す[1件]/[選択]/[全件]のいずれかの方法で移動/コピーを選択します。
- ・ 移動先フォルダとして[PCフォルダ]を選択して ◆ (OK)を押す microSDカードをW61PT本体から取り外し、パソコンとつなげて、パソコンを操作して PCフォルダのファイルを使用します。

◆ パソコンのデータをデータフォルダに移動

- W61PTからmicroSDカードを取り外し、パソコンにつなぐ
- 2 パソコンで移動したいデータをmicroSDカードのPCフォルダにコピーする
- **13** microSDカードをパソコンから取り外し、W61PTに挿入する
- 4 待受画面で ◆ を押すメインメニューが表示されます。
- [5] [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- ⑥ [PCフォルダ]を選択し ◆ (選択)を押す パソコンでmicroSDカードのPCフォルダにコピーしたファイルリストが表示されます。
- ☑ ﴿ ⟨メニュー)を押す
- ③ [対応フォルダへ移動]を選択し ◆ (選択)を押す 著作権で保護されたファイルや不明ファイルを除いたPCフォルダ内のすべてのデータが自動でmicroSDカードの対応フォルダに移動されます。

お知らせ

- microSDカードをパソコンにつなげるときは、別売のSDカードアダプタをご利用ください。
- PCフォルダ内のデータは、再生したり機能登録したりすることができません。
- お買い上げ時や、microSDカードを初期化したあとで「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- microSDカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥AU INOUTです。
- microSDカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W61PTでのmicroSDカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W61PTで認識できるファイル数は最大1,000件です。

マスストレージモード

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW61PTをパソコン用ハードディスクと同じように使用することができます。microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのデータをパソコンで簡単にバックアップすることができます。

- W61PTとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
 - 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - 通信中にmicroSDカードを取り出さないでください。
 - 通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - パソコン上でmicroSDカードの「フォルダ名」・「ファイル名」を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
 - 電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損するなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W61PTからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、 Eメールの着信を受けることはできません。
- microSDカードはW61PTでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W61PTで認識できない場合があります。

- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。 再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- W61PTにmicroSDカードを挿入する
- 2 USBケーブルをパソコンのUSBポートにつなげる
- W61PTにパンテック外部接続端子変換アダプタ01をつなげ、USBケーブルを つなげる

USB接続設定のメニューが表示されます。

【 [マスストレージ]を選択し ◆ (OK)を押す パソコンに自動的に標準ドライバがインストールされW61PTのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識され使用できるようになります。


ご注意

- 通信中にUSBケーブルを取り外さないでください。通信中のデータが消失されます。
- 通信中にmicroSDカードを取り外さないでください。通信中のデータが消失されます。
- W61PTでmicroSDカードに作成したフォルダやファイルを変更しないでください。
- 電池残量が十分な状態で使用してください。

お知らせ

マスストレージは接続時間が長くかかる場合があります。

microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成

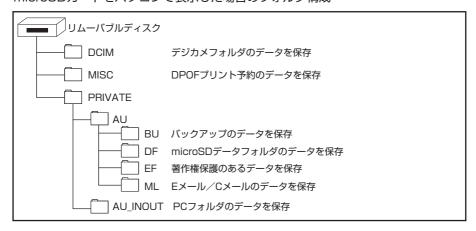

お知らせ

• DCIM/MISC/BU/DF/EF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/EF/MLフォルダは、W61PTから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W61PTでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

• DCIM(デジカメフォルダ) について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KPT33」となります。各フォルダには、最大9.999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は、「PT33+0001~9999までの4桁の連番.ipg」となります。

- ※W61PTで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。
- AU_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU_INOUTフォルダは、W61PTとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。 AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、W61PTの「PCフォルダ」に表示されます。

- ※W61PTで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1.000件です。
- ※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W61PTでは表示されません。

バックアップ

「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「EZお気に入り」などの内容をmicroSDカードにバックアップすることができます。

◆ 保存

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- ③ (バックアップ) → (保存)を押す 保存メニューが表示されます。

アドレス帳	アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存 アドレス帳に登録されている画像について「付加する」/「付加しない」を選択 ・「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択します。 ・ 著作権保護が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。
スケジュール/ タスクリスト/ EZお気に入りリスト	選択した項目をすべてバックアップ保存

4 ロックNo.を入力→ ◆ (OK)を押す

お知らせ

• アドレス帳に登録されているBMP画像、著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。

♦ 読み込み

バックアップしたデータを「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「EZお気に入りリスト」に上書登録します。

お知らせ

- バックアップデータは、上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 4 (バックアップ)→ (1 (読み込み)を押す
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]を選択し◆ (選択)を押す
- 「データを選択し ◆ (読込み)を押す 手順4で「アドレス帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。
- [] [はい]を選択し◆ (OK)→ロックNo.を入力→◆ (OK)を押す

◆ 削除

- 1 待受画面で ◆ を押す
 メインメニューが画面に表示されます。
- [2] [microSD]を選択し◆(選択)を押す microSDカードのメニューが表示されます。
- 3 4 (バックアップ)→ 5 (削除)を押す
- [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] を選択し◆ (選択)を押す
- ⑤ 削除するデータを選択し (削除)を押す 以下の項目から選択できます。

1件削除	選択しているデータを1件削除する
選択削除	削除するデータを選択する(複数選択可) ・データを選び◆(選択)→ ※(削除)
全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除する

⑥ ロックNo.を入力→◆ (OK)を押す

EZweb

EZWED	204
EZwebメニュー	206
EZ設定	217
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	218
ショッピング&オークション	227
EZブック	227
EZA-ビー	228
EZニュースフラッシュ	230
au one My Page	235

EZwebについて

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショ ップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設 定を行ってください。

初期設定方法については、「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P35)をご参照ください。

◆EZwebではこんなことができます



10/4CC11.CC43		
キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供	
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供	
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量 のデータ保存領域をご提供	
リモコン形式での 直接アクセス	①天気 ②占い ③乗換 ④音楽 ⑤テレビ ⑥ゲーム ⑦本・コミック ⑧ショッピング ⑨オークション	
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供	
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介	
ニュース&ビジネス	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供	
マップ&エリアガイド	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供	
ショッピング& オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供	
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供	
エンターテインメント	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメ ントのトレンド情報などをご提供	
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供	
パーソナル	もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた 情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供	
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介	
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供	
auお客さまサポート	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載	
カンタンアクセス・	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介	
オープンサイト		
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認	
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介	

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限(M424)」(→P340)が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力してEZweb制限を解除してください。
- au oneトップは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されています。Flash®(フラッシ ュ)とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(→P217)を「OFF」に設定している場合、au oneトップメニューの他、Flash® 利用ページが正しく表示されません。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に 不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、 参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W61PTの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を長く(約1.5秒以上)押して電源をOFFにし、もう一度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。

◆EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が 課金されます(有料情報の場合)。
- ●「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

◆ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZwebでは、 すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W61PTで情報を閲覧しているときは、 EZサーバから受信した情報を一時的にW61PT内のメモリに記録して表示します。これを 「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。W61PTのキャッシュ内には常に新しい情 報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消 去されます。EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(→P217)を「自動設定しない」に設定し ている場合(お買い 上げ時は「自動設定しない」)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあ るコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW61PTのキャッシュに残っている と、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、コンテンツなど の新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W61PTのキャッシュ内に前回の情報が 残っていると、FZブラウザはFZサーバに接続せずに、W61PTのキャッシュ内から情報を 呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア ((→ P206)を行って、W61PTのキャッシュ内情報を消去してから、もう一度見たい情報を選 択してください。また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(→P217)を「自動設定する」 に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。なお、前回の 情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(→P210)を行うことにより、最新の情 報を表示させることもできます。

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(「初期設定」を除く)。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「画像サイズ設定」「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」「タイトル表示設定」「タイムアウト設定」
 (→P217)「Set Language(M34)」(→P336)の変更時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W61PTのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。

- [EZweb中断(M562)]を設定しておくと、 今を押して「中断する」を選択し、 EZwebの操作中の内容を保持して中断できます。再開するには、待受画面に表示される 🖸 を選択します。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZwebをブラウジング中は、**図** が点灯します。

◆SSL/TLSについて



EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W61PTでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)と TLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。 認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./SECOMTrust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./ Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert. Inc.
- SSL/TLSによる接続が完了し、SSL/TLSページに接続された場合は、画面の上部に が表示されます。

EZwebメニュー

1 待受画面で 🗈

EZwebメニューが表示されます。

- 初めてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定が実行されます。
- 🐵 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのメニューに切り替わります。
- 電話番号のリンクが設定されている場合は、◆ (発信)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、 EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「Eメールを作成して送信する」(→P89)をご参照ください。



au oneトップ	au oneトップに接続
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示
画面メモリスト	画面メモリストを表示
有料サービス情報	有料サービス利用情報サイトに接続
URLダイレクト入力	サイトのURLを直接入力し接続
ブラウザ履歴クリア	W61PTのEZwebブラウザ履歴を削除
EZ設定	EZwebを利用するときの環境設定
前回画面表示	前回のEZweb終了時の画面を表示

コンテンツを見る

- (au oneトップ)au oneトップページが画面に表示されます。
- 3 見たいカテゴリを選択し◆

音や画像を利用する

EZwebから音や画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

- 1 EZwebで音や画像をダウンロードしたいサイトに接続
- ② ダウンロードしたいデータを選択し ◆ 確認メッセージで ◆ (はい)を押すと、データのダウンロードが始まりデータフォルダに保存されます。


お知らせ

- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、該当データが有料または無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存され、データファイルをmicroSDカードに移動する ことができます。
- ダウンロードが完了した画面で ◆ (再生)を押すとダウンロードしたデータを確認することができます。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W61PTに対応していない場合があります。あらかじめで了承ください。

auお客さまサポート

ご利用時には、暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。 「各種暗証番号」(→P37)

- 1 待受画面で (章)
 EZwebメニューが表示されます。
- **2** (au oneトップ) au oneトップページが画面に表示されます。
- 3 [auお客さまサポート]を選択し◆

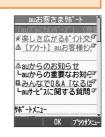

auお客さまサポートが下記のとおり表示されます。

GG05 C 1 5 1 E 5 C 6 5 2 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C		
auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A 「なるほど!au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトに アクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申し込み
ご利用の	通話料・通信料照会	通話料、通信料の照会
多いメニュー	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料 金が確認できます
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を 確認
	変更受付確認	過去3 ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

※ EZ番号通知設定では自分のEZ番号(お客さまのEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」への設定もできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

◆ 確認する

1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選択し◆

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できる サービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更
auインターネット 料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できる サービス
KDDIインターネット 料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容確認・変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いできるサービス

◆ EZリストの確認

- 1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選択し◆
- 2 [有料サービス利用情報]を選択し◆
- ③ [継続利用確認(EZリスト)]を選択し ◆ お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 [EZ有料情報サービスご利用上の注意]を選択して ◆ を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

[有料情報サービス]を選択して ◆ を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

◆ EZパスワードを変更する場合

- 1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選択し◆
- 2 「有料サービス利用情報」を選択し◆
- [EZパスワード初期化・変更]を選択し
- 【EZパスワードの変更]を選択し◆ ※初回設定の際は「EZ有料情報サービスご利用上の注意」をご確認いただき、「OK」を選択してください。
- 5 現在のパスワード(数字4桁)を入力し ◆ 新しいパスワードの入力画面が表示されます。
- 6 新しいパスワード(数字4桁)を入力し◆
- 新しいパスワード(数字4桁)の再確認入力をし
 EZパスワードが新しく設定されます。

お知らせ

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- ●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

◆ EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

- 1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[確認する]を選択し◆
- 2 [有料サービス利用情報]を選択し◆
- ③ [EZパスワード入力省略設定]を選択し◆※初回設定の際は「EZ有料情報サービスご利用上の注意」をご確認いただき、「OK」を選択してください。
- 4 パスワード(数字4桁)を入力し◆
- [承諾する]を選択し◆
- ⑥ [入力を省略する]を選択し ◆パスワード入力省略設定が完了します。

- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。
- パスワードの入力を省略する設定にして、第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。あらかじめご了承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ(BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、パスワードの入力を省略する設定にしている場合も、毎回入力する必要があります。

◆ 調べる

料金プラン/割引サービスなどのサービスの説明、携帯電話の操作方法の確認をすることができます。

1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[調べる]を選択し◆

料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板 (デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバー」、「設定情報」などを確認

◆ 申し込む/変更する

1 auお客さまサポートメニュー(→P208)で[申し込む/変更する]を選択し◆

お申し込みをする前には、W61PTお買い上げ時に記入された暗証番号を入力する必要があります。「各種暗証番号」(→P37)

- 2 変更したい項目を選択し◆
- 3 暗証番号を入力し ◆
- 4 [送信]を選択し◆

▼自し込む/変更する 上料金アラン、割店サービスタ ご利用の多いと二ー ■通話科・通信料照会 一今月の概算通話科/通呼 ■有料サービン利用情報 上有料フケアクの利用料や呼 ■契約情報照会 しご契約内容の確認 ■変更受付確認 OK アラガタニー

お知らせ

- 各種お申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うとお申し込みが正しく受付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っている場合やお申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

ブラウザメニュー

1 コンテンツ表示中に 🖘 (ブラウザメニュー)

- ブラウザメニューで「ページ更新」を選択すると、表示しているページの情報を 更新できます。
- ブラウザメニューで「サーバ証明書表示」を選択すると、サーバの証明書情報を表示できます。
- ブラウザメニューで「au oneトップへ」を選択して、au oneトップへ戻ることができます。



ブラウザメニュー

◆ お気に入りリストへの登録

- 1 ブラウザメニュー(→P210)→[お気に入り登録]
- 2 タイトルを選択→ ◆ (編集)→タイトルを編集→ ◆
- 3 URLを選択→ ◆ (編集)→URLを編集→ ◆
- **4** フォルダを選択→ ◆ → ② (登録)
 お買い上げ時は「auオススメ」と「PANTECH STYLE」フォルダが表示されています。
 ④ (新規)を押すとフォルダを作成できます。(→P213)「フォルダの新規作成」

お知らせ

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角半角14文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/半角1,024文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、手順1の[お気に入り登録]を選択後 ↔ (登録)を押してください。

◆ 表示中の添付データの保存

1 ブラウザメニュー(→P210)→[データフォルダへ保存]

保存対象の添付データが表示されます。

☆ (次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示 ※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは ☆ (戻る)になります。

2 (保存)

保存対象の添付データが複数ある場合は、 ◇ / △ で1つ前の画面に戻ります。また、最初に表示した画面で ◇ / △ を押すと、ブラウジングメニューに戻ります。「戻る」が表示されている画面で ↔ (戻る)を押すと、ブラウジングメニューに戻ります。

お知らせ

• 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

◆ 画面メモへ保存

ブラウザメニュー(→P210)→[画面メモへ保存]→ ◆ (入力)→タイトルを入力→ ◆ →[登録]→ ◆

お知らせ

- 保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。
- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。

◆ URLダイレクト入力

URLを直接入力して、そのURLのページやEZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

EZwebメニュー(→P206)/ブラウザメニュー(→P210)→[URLダイレクト入力]

2 ◆ (入力)→URLを入力→ ◆ → ◆

全角/半角ともに1.000文字まで入力できます。

お知らせ

- 「http:// または「https:// を先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して 登録した情報を整理できます。

お知らせ

- お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダに「乗換(EZweb):EZナビウォーク」「天気 (EZweb)」「au Books」「auショッピングモール」「auオークション」をご紹介する5件のURLが保存されています。また、「PANTECH STYLE」フォルダには「PANTECH携帯電話FAQ」が保存されています。
 ※ お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。また、「auオススメ」フォルダ、「PANTECH STYLE」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M442)」「オールリセット(M444)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます
- ◆ 登録したページの表示
- EZwebメニュー(→P206)/ブラウザメニュー(→P210)→[お気に入りリスト] お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにはタイトルの前にいが表示されます。



お気に入りリスト

2 お気に入りを選択→◆

フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。

- お気に入りリスト→ (メニュー)→[ショートカット]を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。「ショートカットキーへのお気に入りの登録」(→P215)
- ◆ お気に入りの登録
- お気に入りリスト(→P212)→ ⟨¬¬⟩ (メニュー)→[新規登録]
- 2 [タイトル]を選択→ ◆ (編集)→タイトルを入力→ ◆ → [URL]を選択
 → ◆ (編集)→URLを入力→ ◆ → [フォルダ]を選択→ ◆
 タイトルには全角50/半角100文字まで、URLには全角512/半角1,024文字まで入力できます。
 - お買い上げ時は「auオススメ」と「PANTECH STYLE」フォルダが表示されています。
 - ⟨→⟩ (新規)を押すとフォルダを作成できます。

3 🗫 (登録)

お知らせ

• URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

◆ お気に入りの確認/編集

1 お気に入りリスト(→P212)→お気に入りを選択→ @ (詳細)

フォルダ内のお気に入りを編集する場合は、このあと ◆ (編集)を押します。編集しない場合は、 ⊕ (戻る)を押します。編集する操作については、「お気に入りの登録」(→P212)の手順2以降をご参照ください。

◆ フォルダの新規作成

- 1 お気に入りリスト(→P212)→
 (メニュー)→[フォルダ作成]
- フォルダ名を入力→ ◆フォルダ名は全角半角14文字まで入力できます。

お知らせ

フォルダ名にタイトルがないと、お気に入りフォルダを作成できません。

◆ フォルダ名の変更

- 1 お気に入りリスト(→P212)→フォルダを選択→ ŵ (編集)
- 2 フォルダ名を編集→ ◆ フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

◆ お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 お気に入りリスト(→P212)→お気に入りを選択→ ⟨¬> (メニュー)→「フォルダ移動]

2

1件移動	選択しているお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→ ◆
選択移動	お気に入りを選択して移動 移動するデータを選択→ ◆ (選択)→ ☆ (移動)→移動先フォルダを選択→ ◆
全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→ ◆

- ◆ お気に入り/フォルダの並び替え
- お気に入りリスト(→P212)→お気に入り/フォルダを選択
 フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- ② (メニュー)→[並び替え]→並び替えたいお気に入り/フォルダを選択
 → (選択)→移動先を選択→ (・) → (※) (確定)

◆ URLお預り

お気に入りの全件を一度にau one My Page(→P235)へ保存できます。

お知らせ

- au one My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。(→P236)[au one My Pageの会員登録]
- お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
- 1 お気に入りリスト(→P212)→ ⟨¬¬⟩ (メニュー)→[URLお預り]→[はい]→ ⟨¬> ⟨→保存完了画面が表示されます。
- ◆保存されたお気に入りリストの閲覧

au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできます。

- 1 お気に入りリスト(→P212)→ (→) (メニュー)→[お預りURL確認]→[はい] お気に入りURLのトップページが表示されます。
- 2 [ケータイのお気に入りURL]→フォルダを選択→ ◆ →お気に入りを選択→ ◆
- ◆ お気に入りの赤外線送信
- 1 お気に入りリスト(→P212)→お気に入り/フォルダを選択→ (メニュー)→[赤外線送信]

以降の操作は「赤外線送信」(→P366)をご参照ください。

◆ お気に入り/フォルダの削除

① お気に入りリスト(→P212)→お気に入り/フォルダを選択→ (シ)(メニュー)
フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

お気に入りを選択した場合

2 [削除]

3	1件削除	選択しているお気に入りを削除	
	選択削除	お気に入りを選択して削除	
	全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ・手順1でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみ を全件削除します。	

フォルダを選択した場合

2 [フォルダ削除]

3	3 1件削除 選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除		
選択削除 フォルダを選択して削除		フォルダを選択して削除	
	全件削除 お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除		

お知らせ

• 「全件削除」を選択した場合はロックNo.の入力が必要となります。

◆ ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1.3 ~ 回場) を長く (約1秒以上)押すことで、登録したコンテンツにアクセスできます。

- 1 お気に入りリスト(→P212)→お気に入りを選択→ ⟨⇒⟩ (メニュー)→「ショートカット]
- 2 ショートカットキーを選択→ ◆

お知らせ

- ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキー も解除されます。
- ブラウジング中でFlash®のデータを画面に表示させている場合、ショートカットキーは無効になります。

◆ ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

1 お気に入りリスト(→P212)→ (→ (メニュー)→ [ショートカット]→ショートカットを選択→ (前除)

2

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで画面メモへ保存できます。登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」(→P211)で登録できます。画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。

お知らせ

- コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。
- ◆ 保存したページの表示
- EZwebメニュー(→P206)/ブラウザメニュー(→P210)→[画面メモリスト]
- 2 画面メモを選択→◆

- 保存したページの最新の情報を表示したい場合は、♠ (メニュー)→[画面メモ更新]と操作してください。
- ◆ 画面メモの編集/更新/削除

詳細/編集	画面メモの詳細の確認やタイトルを編集	
	◆ (入力)→タイトルを入力→ ◆ →[登録]→ ◆	
	全角/半角50文字まで入力できます。	
	• タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。	
	• タイトルを変更しない場合は、 🏟 (戻る)を押します。	
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示	
削除	選択している画面メモを削除	
全削除	すべての画面メモを一括で削除	

EZ設定


EZwebを利用するときの環境を設定することができます。

1 EZwebメニューで[EZ設定]→項目を選択→◆

1.0	画像サイズ設定	画面に表示される画像のサイズを設定 ・[標準]/[拡大]から選択し◆	
2.ic	文字サイズ設定	画面に表示される文字サイズを設定 ・[大]/[中]/[川]/[細小]/[極小]から選択し◆	
∃ _{otr}	添付データ再生設定	画像、マルチメディアファイル(動画、 SMAF など) アイコンがWeb に添付されている場合、このデータを再生 する/しないを設定 ・[ON]/[OFF]から選択し◆	
A the state of the	ページスクロール 設定	ページで ◇ を押しページをスクロールするとき、 行単位/ページ単位を設定 ・[行スクロール]/[ページスクロール]から選択し ◆	
(5. <u>%</u> .	タイトル表示設定	ページを表示するとき、画面上段にページタイトルを表示する/しないを設定 ・[ON]/[OFF]から選択し◆ E	
E _{MNO}	ブラウザ履歴 クリア設定	ブラウザを終了するとき、履歴を削除する/しないを設定 ・[自動設定する]/[自動設定しない]から選択 ◆	
]-the	タイムアウト設定	サイトへの接続後の応答時間を設定 · [30 秒]/[60 秒]から選択し◆	
(Bruv	EZ設定確認	初期設定で設定されたEZサーバのドメイン名を確認	
Sučez	一発ジャンプ設定	© を長く押したときの接続先を設定 ・「PANTECH Style」/「お気に入りリスト] / 「マニュアル設定」から	
		・[PANTECH Style] / [の丸に入りリスト] / [マニュアル設定]から 選択し◆ *[PANTECH Style] : http://jp.pantech.com/に接続 *[お気に入りリスト]:お気に入りリストから選択 *[マニュアル設定]:手動でURLを入力	


EZチャンネルプラス / EZチャンネルでできること ● EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW61PTに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W61PTに自動でダウンロードされます。EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を4番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

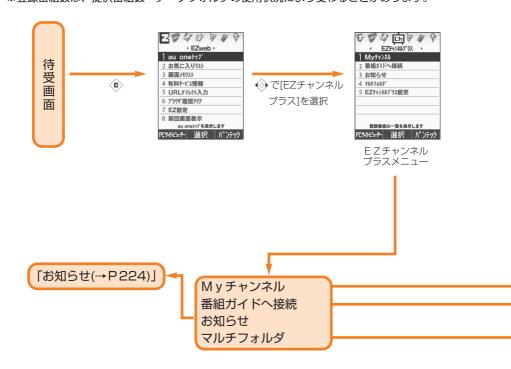

◆マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

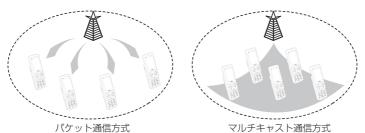

パケット通信方式 (EZチャンネルの番組)

(EZチャンネルプラスの番組、EZニュースフラッシュ)

ダウンロードされた番組を見るには「Mvチャンネル I(→P222)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます ※ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(→P221)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©KDDI

©KDDI

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動(→P224)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書保存されます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により保護された番組が保存できない場合があります。



※一部ブック系の番組については「ブックフォルダ」へ移動されます。

ルチフォルダ」から選択

できます。

お知らせ

・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラス / EZチャンネル

お知らせ

• EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。 ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料 でご利用いただけます。

※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

- EZチャンネルの番組では、1回の配信でとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
 - ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW61PTに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」 にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐこと ができます。
 - ※一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。 「各種暗証番号」(→P37)

◆ EZチャンネルプラスメニューの表示

1 待受画面で 🗈

EZサービスメニューが画面に表示されます。


- 2 ♠ で[EZチャンネルプラス]を選択
- ◆EZチャンネルプラスの主な操作



番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して最大16件(うちEZチャンネルの番組は4件まで)まで登録できます。登録すると、自動的に番組オーカがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

②番組を再生する

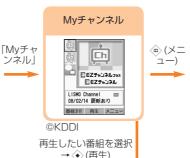

選択した番組を見る

音楽情報やエンターテイメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んでマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

お知らせ

EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組ともにEZチャンネルプラスメニューより操作します。

③番組を保存する



マルチフォルダ/ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは、保存しておくことができます。番組データはデータフォルダまたはmicroSDカードの「マルチフォルダ」へ移動保存され、番組更新時にも上書されなくなります。市販品のmicroSDカードをご利用の場合は、microSDカード内のデータフォルダへ保存することもできます。

※著作権保護情報に保存不可が設定されている番組 や再生制限を超えている 番組は保存できません。

◆ 番組登録

- 1 待受画面で ②
- ② で[EZチャンネルプラス]を選択
- 3 ◇で[番組ガイドへ接続]を選択し◆(選択)
- ▲ 番組のカテゴリを選択し ◆番組リストが画面に表示されます。
- 5 番組を選択し ◆
- 6 [登録する]を選択し◆

◆EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組	
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番	パケット通信料定額サービス未加入でも番組	
	組登録が可能	登録が可能	
	※番組数に関係なく一律315円(税込)/月	※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信	
	のEZチャンネルプラス通信料で利用可能	料がかかるためパケット通信料定額サービス	
	です。	加入を推奨します。	
データサイズ	4~5MB程度	主に500KB~5MB程度	
(最大5MB/回)			
情報料	全番組が無料	有料31番組/無料13番組	
		(2008年1月現在)	
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を	最大4番組	
	最大4番組含む)		
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日	

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に **乳** が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
 - EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、[au oneトップ](→P206)→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[EZ番号通知設定]→[通知する]と操作します。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。 (別途パケット通信料がかかります。)「番組更新」(→P224)
- 登録した番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書されますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。
 「番組データの移動」(→P224)
- 登録未完了 番組の登録状態は、Myチャンネルでご確認ください。

Myチャンネルの番組一覧で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]と操作し、画面に表示される操作に従いW61PT内の情報を最新の状態にしてください。

「番組ガイドへ接続」→「登録番組照会」と操作すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。

この場合、画面に表示される操作に従いW61PT内の情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。「番組の継続」(→P226)
- ●接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

◆ 番組再生

- ◆Myチャンネルから再生
- 1 待受画面で 🗈
- 2 ♠ で[EZチャンネルプラス]を選択
- (Myチャンネル)または ◇で[Myチャンネル]を選択し ◆ (選択)
- 4 番組を選択し ◆ (再生)

お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。
 番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。

「最初から再生 | を選択すると、番組を最初から再生します。

※番組によってはこの機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」では利用できません。

- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 特受画面で ◆ → [データフォルダ] →[チャンネルボックス]フォルダを選択→ ◆ (詳細)と操作しても、Myチャンネルメニューを表示できます。
- 番組データ再生中の操作

⋄	リンクを選択
<u> </u>	一時停止(一時停止すると画面に「再開」/「最初から再生する」/「終了」と表示されます。 「再開」を選択すると一時停止を解除します。
\$	カーソルの上下移動、画面のスクロール
♦	巻戻し、長く押すと先頭へ、2回押すと前のチャプタに戻る
♦	早送り
771)	音量を上げる
m	音量を下げる
1.00~	リンクの番号を選択
	再生を終了

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」から再生します。
 「マルチフォルダ/ブックフォルダから再生 (→P223)

◆Mvチャンネルメニューの内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録未完了	番組の登録に失敗 (番組継続については「番組の継続」(→P226))	
登録	番組の登録が完了しダウンロード待機	
更新あり	番組データのダウンロード失敗または更新された番組 データをダウンロードしていない状態 ・更新のチェックをしてください。	
更新	番組データがダウンロード済み	
更新未完了	番組データのダウンロードに失敗 ・次回配信日までお待ちください。	
休止中	番組が休止中 ・更新のチェックができません	
データなし	番組データを移動済み ・更新のチェックができません。	

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がFZチャンネルプラスの場合に表示

◆マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

- 1 待受画面で 🗈
- ② (○) で[EZチャンネルプラス]を選択
- ② (マルチフォルダ)または ② で[マルチフォルダ]を選択し ② マルチフォルダが画面に表示されます。
 ブックフォルダから再生する場合は、待受画面で ② → ② で[EZブック]を選択 → [ブックフォルダ]と操作します。
- 4 [データフォルダ(本体)]/[microSD]を選択し◆
- 5 再生したい番組を選択し ◆ (再生)

お知らせ

 お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」と サービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、 EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択する とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

◆番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

- この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「詳細情報の表示 I (→P224)を行うと確認することができます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせメロディが鳴り、待受画面に「番組お知らせ1件」 と表示されます。
 - ◆ を押すとMyチャンネルメニューが表示されます。番組を選択して ◆ (再生)を押すと再生できます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

◆ 番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。 更新のたびにデータが上書されますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブック フォルダへ移動して保存しておくと、上書されずいつでも再生できます。

◆番組データの移動

- 1 待受画面で ②
- ②
 で[EZチャンネルプラス]を選択
- **③** (Myチャンネル) Myチャンネルメニューが画面に表示されます。
- **4** ⟨¬¬¬⟩ (メニュー)

サブメニューが画面に表示されます。

- ⑤ で[番組データ移動]を選択し
- [〕 [データフォルダ]または「microSD]を選択し◆
- 7 [はい]を選択し◆

お知らせ

- 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」から再生するか、待受画面で ◆→[データフォルダ]/[microSD]→[マルチフォルダ]/[ブックフォルダ]と操作して、再生できます。
- 「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で ŵ (リンク)→[はい]を選択し ◆ と 操作するとサイトを表示できます。

◆サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

1 Myチャンネルメニュー(→P220)→「サイトへ接続]

お知らせ

- 「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で ⟨▽▽ (リンク)→[接続]と操作するとサイトを表示できます。
- ◆詳細情報の表示
- Myチャンネルメニュー(→P220)→[詳細情報]
- ◆お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

- 1 待受画面で ②
- 2 ♠ で[EZチャンネルプラス]を選択
- 3 🕮 (お知らせ)

お知らせが画面に表示されます。

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。 ◆ (更新)を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック(→P225)を実行できます。

◆番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

- 1 待受画面で 🗈
- ② (○) で[EZチャンネルプラス]を選択
- 3 (Myチャンネル) Myチャンネルメニューが画面に表示されます。
- 4 (メニュー)サブメニューが画面に表示されます。
- 5 ◇で[更新チェック]を選択し◆

お知らせ

- Myチャンネルメニューから更新チェックするには 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルプラス / EZチャンネルの番組が ある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再処理設定」が必要な場合があります。「番組の継続」(→P226)

◆番組解約

- 1 待受画面で 🗈
- 2 ♠ で[EZチャンネルプラス]を選択
- 4 [番組一覧]を選択し◆
- 5 [登録番組照会]を選択し◆
- ⑥ 解約する番組の[解約先]を選択し◆
- 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「Mvチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

◆ EZチャンネルプラス設定

- 1 待受画面で 🗈
- ② で[EZチャンネルプラス]を選択

自動更新チェック

番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 「ON」:自動更新を設定する/「OFF」:自動更新を設定しない

- 番組が登録されていない時は設定できません。
- [OFF]が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、 「更新チェック](→P225)で番組を更新できます。
- [OFF]から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
- 「ON」に設定すると、「EZweb制限(M424)」を設定していても、番組は更新されます。
- 自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。 「待受画面のアイコンI(→P26)

手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定 ・番組が登録されていなくても確認できます。	
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録	
	・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 URL変更: URLを変更 「はい」→ ◆ (編集)→URLを入力→ ◆ → Φ (設定) 半角256文字まで入力できます。 初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す。	
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 URL変更: URLを変更 「はい」→ ◆ (編集)→URLを入力→ ◆ → ◆ (設定) 半角256文字まで入力できます。 初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す	

◆ 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW61PTに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をW61PTで引き継ぎお楽しみいただくことができます。
※一部引き継できない番組があります。ご了承ください。

- 1 待受画面で ②
- 2 ♠ で[EZチャンネルプラス]を選択
- 3 ♢で[番組ガイドへ接続]を選択
- 4 [機種変更された方へ]を選択し◆
- 画面の指示に従って操作し、番組を登録します。

お知らせ

• 再設定処理

番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW61PT内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードすることができます。 ※設定には時間がかかる場合があります。

• au ICカード対応機種をご利用のお客様へ

au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「M y チャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
※設定には時間がかかる場合があります。

ショッピング&オークション • EZweb契徳

お得なショッピングや便利なオークションを楽しむことができます。色々と見くらべてお気に 入りのアイテムを購入することができます。

- 1 **待受画面で** (E) EZサービスメニューが画面に表示されます。
- ② で[ショッピング&オークション]を選択
 ショッピング&オークションメニューが画面に表示されます。

ショッピング&オークシ	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札まで	
ョンへ接続	できるオークション情報をご提供	
auショッピングモール	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内	
へ接続		
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能	
au Records へ接続	音楽CDや映画&ドラマDVDなどを購入可能	
au Books へ接続	約50 万点の中から、お気に入りの本を購入可能	
au Games へ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能	
au Travel へ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに	
	合わせて予約が可能	
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能	

EZブック

● EZweb契約要

au電話で小説、マンガや写真集を手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

- 1 **待受画面で ©** EZサービスメニューが画面に表示されます。
- 2 **で[EZブック]を選択** EZブックメニューが画面に表示されます。

au oneブックへ接続	au oneブックの本の購入、ダウンロードが可能	
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示	
ブックフォルダ	データフォルダに保存されているEZブックのリストを表示	

EZムービー

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

• EZムービーはデータ内に下記のとおり著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内容
著作権保護あり	著作権情報が登録されているEZムービー
再生回数制限※各機能に設定できません	再生可能回数が決まっているEZムービー 再生すると「再生回数」と「再生した回数」が表示
再生期限制限 ※各機能に設定できません (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー 再生すると「再生期限」を表示
再生期間期限 ※各機能に設定できません (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー 再生すると「再生期間」を表示

- 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。
- 「再生期限制限」、「再生期間制限」が登録されているデータは、**加** が表示されているサービスエリアで 日付情報を取得するまでは再生できません。
- 有効期間は「ダウンロードした日の翌日+有効期間最終日の24:00(翌日○月○日の00:00)まで」です。例えば、有効期間5日間のEZムービーを2007年2月9日にダウンロードすると、2007年2月10日00:00を基準とし2007年2月14日24:00まで再生できます。

EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

- 1 **待受画面で** E EZサービスメニューが画面に表示されます。
- (au oneトップ)au oneトップページが画面に表示されます。
- 3 [カテゴリ検索]を選択し◆
- 4 [EZサービスで探す]を選択し◆
- 5 [映像・画像・音声]を選択し◆
- [6] [EZムービー]を選択し◆EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービー再生

EZムービーポータルサイトでダウンロードしたムービーを再生することができます。

お知らせ

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(→P217)を「再生する」に設定していないと、情報サイトのEZムービーを再生できません。

◆ ダウンロードしてEZムービーを再生

- EZムービーポータルサイトで再生したいムービーを選択し ◆
- **2 画面の指示に従いダウンロード** EZムービーがダウンロードされます。
- **3** (再生) EZムービーが再生されます。

お知らせ

- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

◆ ショートストリーミング再生

- EZムービーポータルサイトで再生したいムービーを選択し ◆
- 2 画面の指示に従いダウンロード EZムービーがダウンロードされ自動的に再生されます。

お知らせ

• ショートストリーミング再生の場合は、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合に新たな通信料が必要となります。

◆ データフォルダのムービーを再生

- 1 待受画面で ◆
 メインメニューが画面に表示されます。
- 2 📀 で [データフォルダ]を選択し 📀
- [6] [EZムービー]を選択し◆
- 4 再生したいEZムービーを選択し◆選択したデータフォルダのEZムービーが再生されます。

◆ EZムービーのハイパーリンク

EZムービーにハイパーリンク情報が含まれている場合 🖘 (リンク)を押すと電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。

- 電話番号のリンクが設定されている場合は、◆(発信)/◆を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの作成 方法については、「Eメールを作成して送信する」(→P89)をご参照ください。

EZニュースフラッシュ

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(→P35)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信について」(→P218)で配信されてくる情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


◆EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュース	テロップでキャッチ&チェック
	の3カテゴリ	
天気	今日・明日の天気・気温	
	降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のラ	
	ンキング情報	
今日のトピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、 特集情報、au関連サービス情報など	テロップでキャッチ&チェック

※配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

◆EZニュースフラッシュの配信情報

待受画面で ◇ を押して、テロップ/ウィンドウを選択して ◆ を押します。

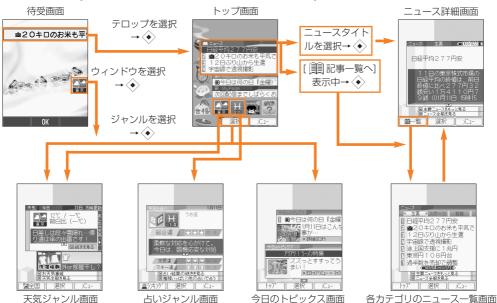

お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。「通信確認画面設定」(→P233)
- au one My Page(→P235)を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップメニューから 「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー+OKボタンで、再設定を行ってください」と表示された際は、EZニュースフラッシュを最新の状態にする為、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後に、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

◆ ご利用設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P35)操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 1 待受画面で 🗇
- 2 テロップを選択し◆ トップメニューが表示されます。
- 3 [はい]を選択し◆

設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」と メッセージが流れます。

お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除した後でも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して ◆ を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定の際「データフォルダがいっぱいです。データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された際は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。

◆設定の解除

登録した番組の更新情報をお知らせします。

- 1 待受画面で 🗇
- 2 テロップを選択し◆ トップメニューが表示されます。
- **3** ⟨→⟩ (メニュー)
- 4 [サービス設定解除]を選択し◆
- [YES]を選択し◆
- ⑤ ◆ を押して確認事項をすべて確認後[解除する] を選択し ◆ (OK) 設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

ニュースフラッシュテロップから情報を見る

◆ ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどヘアクセスできます。

1 待受画面で 🗇

2 テロップを選択し◆

トップ画面が表示されます。

1	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
2	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
3	My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
4	天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日 の天気を表示
5	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの 今日の運勢とランキングを表示
6	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
7	設定メニュー	「メニューについて」(→P233)



お知らせ

• テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

◆ ニュースフラッシュ画面表示後の操作

ニュースフラッシュ画面表示後の操作は以下のとおりです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

⋄	項目を選んで押す:次の画面を表示
\$	カーソルの移動、画面を上下にスクロール
♦ ♦	ニュース:ニュース一覧でのカテゴリタブ切替、ページ切替、ニュース記事でページ切替 天気詳細コメント:今日/明日の天気を切替 ※天気詳細コメントは (*) のみ操作できます。
771)	メニューを表示
(m)	「トップ」: トップ画面に戻る、「一覧」: ニュース一覧画面を表示、「全国」: 全国の天気画面を表示、「ランキング」: 占いランキングを表示
\$1 <u>7</u>	一つ前の画面に戻る

EZニュースフラッシュの詳細設定

◆ メニューについて

- 1 待受画面で 🗇
- 2 テロップを選択し◆ トップ画面が表示されます。

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻ります。
手動更新	「自動更新と手動更新」(→P234)
天気・占い設定	天気エリア設定:地域を設定
	占い生年月日設定:生年月日を設定
画面設定	着せ替え設定:「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切り替え
	待受画面テロップ表示設定:常に表示する/隠すから選択して設定
	待受画面ウィンドウ表示設定:常に表示する/隠すから選択して設定
	待受画面ウィンドウジャンル設定:待受画面のウィンドウに表示させる情報を 「ニュース」「天気」「占い」「今日のトピックス」から選択して設定
	お気に入りニュースカテゴリ設定: 待受画面のテロップやトップ画面のニュース 一覧に優先して表示させるニュースカテゴリを「主要」「スポーツ」「芸能」から 選択して設定
通信・エリア確認設定	通信確認画面設定:パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/ 表示しないを設定
	エリア確認:EZニュースフラッシュのサービスエリア内にいるかどうかを確認
サービス概要	サービス説明:EZwebへ接続して、サービス説明を表示
	利用規約:EZwebへ接続して、利用規約を表示
サービス設定解除	「設定の解除」(→P231)

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
 au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際には、天気のエリア設定と占いの生年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定を行ってください。

◆ ニュースフラッシュ設定

テロップとウィンドウは、待受画面での表示/非表示、表示位置の入れ替えを設定できます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 ∃₀ → 1.% → 1.%

ニュースフラッシュテロップ	ON/OFF 設定	テロップの表示設定「ON」/「OFF」
	位置設定	テロップの表示位置設定「上部」/「下部」
ニュースフラッシュウィンドウ	ON/OFF 設定	ウィンドウの表示設定「ON」/「OFF」
	位置設定	ウィンドウの表示位置設定
		「左上」/「右上」/「左下」/「右下」

お知らせ

- 表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、
 (メニュー)→[画面設定]→[待受画面テロップ表示設定]/[待受画面ウィンドウ表示設定]と操作しても設定できます。
- 「天気・占い設定」と「待受画面ウィンドウジャンル設定」を行うことで、設定したジャンルの情報が待受 画面上のウィンドウに表示されます。

◆ 自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール/Cメール受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

◆手動更新

- 1 待受画面で 🗇
- 2 テロップを選択し ◆ トップ画面が表示されます。
- **3** タッシ (メニュー)
- 4 [手動更新]を選択し◆
- [YES]を選択し◆

- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認 画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au one My Page

EZweb契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のお勧め情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

サーバーにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理することができます。またau one IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

	W61PT	接続先
アドレス帳	アドレス一覧のサブメニュー	お預りアドレス帳のトップページ
	(→P83)	
Eメール	Eメールメニュー	お預りメールのトップページ
	(→P88)	
データフォルダ	データ一覧画面のサブメニュー	お預りデータのトップページ
	(→P182)	
	フォルダー覧画面のサブメニュー	
	(→P170)	
EZweb	お気に入り一覧画面のサブメニュー	お気に入りURLのトップページ
	(→P214)	
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示 されたEZニュースフラッシュのトップ画面	au one My Pageのトップページ
	(→P232)	



- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存した データファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバーでお預りしている データはすべて削除されます。
- サーバーへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを 初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

♦ au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

1 会員登録画面で[利用規約]を選択し 📀

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [利用規約に同意]を選択し 📀

登録が完了します。

お知らせ

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます、My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などが行えます。
- アドレス帳のサブメニューから会員登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au one My Page」を選択することができます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

◆ お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索します。
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索します。
	すべて表示	すべてのアドレス帳を表示
	五十音で探す	五十音を選択して検索します。
保存履歴参照	ケータイからお預りした履歴が過去10回分表示されます。 預けた日時、アドレス帳件数、成功/失敗を確認することができます。	
各種設定	パスワードロック設定	「お預りアドレス帳」に接続するときに、プレミアムEZパ スワードの入力が必要になるようにロックをかけます。
	登録件数確認	現在の登録件数を表示します。
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までの データを毎週サーバー上で保存)に戻すことができます。
削除	アドレス帳全件削除	お預りアドレス帳のすべてのデータを削除します。

◆ お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。 お預りメールのトップページでは次の機能が使えます。

	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダ を絞り込んで検索します。
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで 検索します。
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示します。
(メールの内容	削除	表示しているメールを削除します。
表示画面から)	転送	表示しているメールを転送できます。
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除します。
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示します。
	フォルダ作成	新規フォルダを作成します。フォルダ名、グループ名/個人 アドレスによる振り分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名の編集を行うことができます。
	フォルダ削除	フォルダの削除を行うことができます。
	フォルダ振分け	フォルダへの振り分け設定を編集することができます。
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定 します。
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示します。
	パスワードロック設定	「お預りメール」に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけます。
	保存選択	保存するメールを、「すべて保存する」「選択保存」(添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択して指定できます。

◆ お預りデータ

W61PT/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W61PTから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。フォルダ 名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。5個のサブフォルダを作成することが できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存されます。

お預りデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。 それぞれの表示でファイル名順/更新日順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索できます。	
(データー覧画面/	削除する	選択(チェック)したデータを削除します。
詳細画面の)プルダ	投稿する	選択(チェック)したデータを「au oneアルバム」「au oneブログ」
ウンメニュー	へ投稿できます。	
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定して移動します。
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ*を指定してコピーします。
(データの詳細	編集	著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目
表示画面から)		(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。

※ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。


◆ お気に入りURL

W61PTのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続することができます。

ケータイの お気に入りURL ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。 「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面(→P232)が表示され、更新内容を確認できます。

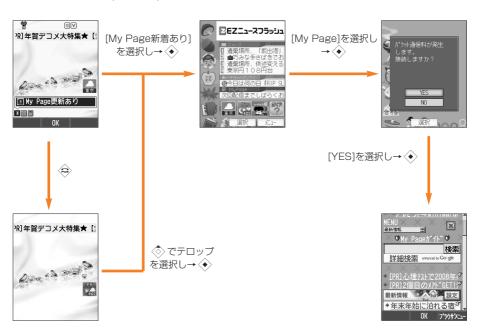

EZナビ

EZTE C C さる こと	240
EZナビについて	247
EZナビウォークを利用する	248
災害時ナビを利用する	251
安心ナビについて	252
いつでも位置確認	254
エリア通知	261
位置確認メールを利用する	264
安心ナビの各履歴を確認する	266
安心ナビに関する設定をする	267
EZナビに関する設定をする	268

EZナビでできること

EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



「EZ助手席ナビ」(→246)は同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料)、「エリア通知1(月額無料)

これらの機能では、W61PTからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

外出先では「EZナビウォークト

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

ZEZ	?jťjォ-ე /ௐ
3,000	
	ナビをする
	目的地までのルートや周 辺のお店/施設を検索
	できます⇒
2,313	■目的地を検索する
	☑周辺を検索する
	15自宅へ帰る
Con A	4履歴/登録で探す
(Pa	5 おためし北*
機丁	SKOEL/PARTICLE PYSE

ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料※)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

※一部メニューは有料となります。

現在地を調べる

(→P249)



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続 測位により 優でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ

(→P245)



ガイダンスポイントや目 的地周辺で、3D表示に切 り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工 3Dデータ:ゼンリン/ ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

世無別マック 畑七又抜マッ。

地図:昭文社/調製:アジア航測

W61PT本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)*1。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます*2。

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス 帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定をする必要 があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは 別途情報料がかかる場合があります。

◆ 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例:「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合



◆ 前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、[履歴/登録で探す]から簡単に表示できます。

アドレス帳に追加



[ナビをする]→[履歴/登録で探す]→[ルート履歴]→◆

お知らせ


画面のレイアウトや表示内容は 1つの例を示しており、変更される場合があります。

◆ 声de入力を使う

「声で乗換検索 | 「声で地図検索 | 「目的地を検索する | では、 「声de 入力 | 機能を使って、音声で検 索条件を設定できます。

利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言って ください。


例: 「声で乗換検索 |

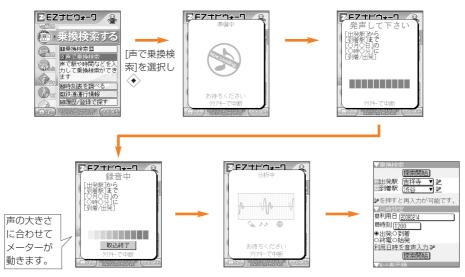

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、 複数の認識結果がある場合には、▼ですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、間違っ た条件だけをもう一度、音声で入力することができます。

例: 「声で乗換検索 |

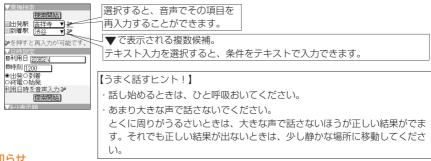

- 「声de入力」機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画 面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声 を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で認識分析を開始します。

◆ 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

◆ 声で目的地/地図検索する


「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 ※丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

お知らせ

- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「~空港」をつけてください。


◆ ナビゲーション中は…

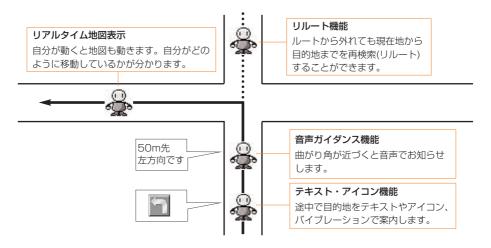

◆ 災害時ナビ

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W61PT本体にあらかじめ用意されて いる地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウ ンロードすることができます。

- 1 待受画面で 🕝
- ② (◇) で[EZナビ]を選択
- (災害時ナビフォルダ)
- 4 地域を選択し◆ 災害時ナビメニューが画面に表示されます。

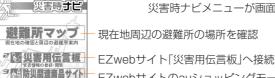

EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介 EZwebサイト「災害時ナビ へ接続

<災害時ナビメニュー>

お知らせ

- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。
- 地図を起動する際にアドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- microSDカードがセットされていると、「microSD」を選択できます。
- microSDカード内の地図データはデータフォルダに移動/コピーしてからでないと再生できません。

◆ 3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切 り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

3Dナビ











目線表示

回または

∞ (視点切替)





スカイビュー表示

■または分または ◆ (MENU)を押し[3Dナ ビOFFにする]を選択



スカイビュー表示

245

お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- •画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

◆ EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内します。
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索できます。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索できます。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理 ツールなど便利な機能が利用できます。
インフォメーション	会員登録·解除、お知らせ、お問い合わせはこちらになり ます。

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとして あらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、 画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では、精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
 周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 ※地下鉄などGPS衛星または基地局信号による電波の受信状況が悪い場所でで使用になった場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の状態が悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは 別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中はEZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。
- [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、安心ナビの位置確認に対する対応およびエリア通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。ただし[EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ/安心ナビアプリ/EZ助手席ナビアプリをご利用になれます。

EZナビメニューを表示する

- 1 待受画面で 🗈
- 2 ◆ で[EZナビ]を選択



EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーション(→P248)
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までのドライブルートを音声&地図でご案内(→P246)
安心ナビ	W61PTの操作で、au電話の位置を確認(→P254)したり、登録した時間帯、 エリアにてアラームでお知らせ(→P261)
災害時ナビフォルダ	災害時ナビ(→P251)のデータを保存(あらかじめ、「避難所マップ」が保存されています。)
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定(→P268)

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

- ◆ EZナビウォークメニューを表示する
- 1 待受画面で 🗈
- 2 ♠ で[EZナビ]を選択
- 3 ① (EZナビウォーク)

EZナビウォークメニューが表示され、次の操作ができます。

ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設
	を検索できます。
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料*)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

※一部メニューは有料となります。

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと有料会員登録が必要なメニューがあります。
- GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - 「GPS情報通知設定」(→P268)を「ON(確認あり)」に設定している場合に表示されます。
 - 「GPS情報通知設定」を「ON(確認なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
 - 「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合はEZナビウォークを利用できません。 設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

	確認レベル	概要
Α	\$ \$ \$	およそ50m未満の誤差
В	9 9	およそ50~300m未満の誤差
С	9	およそ300m以上の誤差


※Myスポットに登録したGPS情報の確認レベルは、サブメニューの「詳細情報」を選択して確認できます。

◆ 現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地 情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

- 1 EZナビウォークメニューを表示(→P248)
- 2 🔷 で[地図を見る]を選択し
- 3 ♦ で[現在地を調べる]を選択し ◆

「GPS情報通知設定」(→P268)を「ON(確認あり)」に設定している場合は、GPS情報通知確認画面が表示されます。[はい]を選択し◆を押してください。

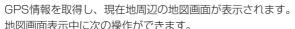

(779)	右側にズームバーが表示されます。 ◇ / ◇ で地図の拡大/縮小
\$	地図のスクロール
¥∵ / #3.	地図の左回転/右回転



お知らせ

・地図画面中に ◆ (MENU)→[この場所を・・・]→[スポット情報を保存]→[はい]と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。 アドレス帳に保存する場合は、「新規登録」または「GPS情報付加」を選択します。

新規登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを 新しいアドレス帳に登録
GPS情報付加	検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加

◆ Myスポットを利用する

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

登録された場所へのナビゲーションは、以下のような簡単な操作で開始することができます。

- 1 EZナビウォークメニューを表示(→P248)
- [2] [地図を見る]を選択
- ❸ [履歴/登録で探す]を選択し◆
- ₫ [ケータイに登録した地点]を選択し ◆
- [Myスポット]を選択し◆
- 6 登録済みMyスポットを選択し ◆
- 🗾 次の項目を選択し 📀

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認 ◆ (はい)
ここへ行く	「検索結果画面」を表示し、現在地からMyスポット に登録している場所までのナビゲーションを開始 ◆ (はい)



お知らせ

Myスポット一覧画面で登録済みのMyスポットを選択して (メニュー)を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。 「Eメールを作成し送信する」(→P89)をご参照ください。
アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録 「新規登録」または「上書登録」
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
削除	GPS情報を削除

• Mvスポットでは、GPS情報を登録・修正をしたり、そのタイトルを編集することもできます。

◆ 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P98)をご参照ください。

- 1 EZナビウォークメニューを表示(→P248)
- 2 [地図を見る]を選択
- 3 [現在地を調べる]を選択し ◆取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。
- 4 地図表示中に ◆
- [この場所を・・・]を選択し◆
- ⑤ [メールを送信]を選択し◆
 GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- ▼I Eメールを作成し、送信

災害時ナビを利用する

W61PT本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、EZwebサイト「災害時ナビ」では「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

◆ 災害時ナビメニューを表示する

- 1 待受画面で ๋ ≥
- 2 🔷 で[EZナビ]を選択
- ③ (災害時ナビフォルダ)
- 4 地域を選択し◆

現在地周辺の避難所の場所を確認

EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続

EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介 EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続

" 災害時ナビサイト 発きまでラブダウンロードはこちら <災害時ナビメニュー>

2000年期后宣植

三人会 防災間連商品サイト

推所マップ

◆ 避難所マップを表示する

- 1 災害時ナビメニューから [避難所マップ]を選択し ◆
- 2 地図ビューアーが起動しGPS情報取得が始まります。
- ☑ GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

地図ビューアーでは以下の操作を行うことができます。



(B) / (771)	地図の拡大/縮小
×: / #3.	地図の回転
•	地図ビューアーサービスメニュー表示/スポット選択 (カーソルがスポットアイコン上にある場合)
	戻る

地図:昭文社/調製:アジア航測

- 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

◆ 目的地設定をする

- [2] [目的地に設定する]を選択して ◆ (設定) 目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、また現在地と赤いラインで表示されます。

お知らせ

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW61PTにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

安心ナビについて

■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビ対応の電話機どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また初回起動時に安心ナビ利用契約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従って操作してください。

■ 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

- 1 待受画面で 🗈
- ② で[EZナビ]を選択
- 3 🔤 (安心ナビ)
- 4 [同意する]を選択し◆
- [OK] を選択し◆
- ⑥ ナビパスワードを入力し◆



- ナビパスワードを[0000]に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモをして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに別途情報料がかかる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限(M425)」(→P340)を設定している場合は、 「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 各アプリがない場合は、ご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では、精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
 周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 ※地下鉄などGPS衛星または基地局信号による電波の受信状況が悪い場所でで使用になった場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の状態が悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 通話中はEZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、 本サービスはご利用いただけません。

いつでも位置確認

いつでも位置確認は、W61PTからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。相手側au電話であらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

【代表的なご利用例】

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお 父様が簡単に居場所を確認できます。



お知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了した場合は、登録情報送信や 位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

◆ いつでも位置確認メニューを表示する

- 1 待受画面で 🗈
- [2] () で[EZナビ]を選択
- 3 🔤 (安心ナビ)
- 4 ナビパスワードを入力し◆
- 5 [いつでも位置確認]を選択し◆

位置確認	パートナーリストに登録します(→P255)。また、 登録したau電話の位置を地図で確認します(→P256)。
自動確認設定	定期的に自動で位置確認をするための設定をします。 (→P257)
許可ユーザーリスト	W61PTの位置確認を許可したau電話のリストを確認・変更できます。



いつでも位置確認 メニュー

お知らせ

許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「未」と表示されます。また、いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、位置確認履歴のアイコンに「NEW」と表示されます。

◆ パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

- ※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は、許可できませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。また、あらかじめお互いをアドレス帳に登録しておいてください。
- いつでも位置確認メニュー(→P254)から [位置確認]を選択し◆
- 2 1~5のいずれかを選択し ◆ (新規) アドレス帳リストが表示されます。
- 3 登録したい相手を選択し◆
- 4 [送信]を選択し◆登録情報が送信されます。
- **5 (**○K)

パ"-トナ-リスト 川同意待ち 携帯花子 ロ 図 図 戻る 再登録 削除

パートナーリスト 画面

- パートナーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は全角/半角最大12文字まで登録できます。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- パートナーリスト画面に表示されるサブメニューは下記のとおりです。ただし、選んだau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示 選んだau電話の電話番号などを表示	
名前の編集 選んだau電話の名前を編集	
削除	選んだau電話を削除

◆ パートナーリスト画面の見かた



① 登録したau電話の状態を表示します。

表示なし(検索可能)	au電話の位置を確認可能	
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み(検索不可能) ※相手のau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。	
	※ ❖ (再登録)を押し、[送信]を選択し ❖ を押すと、登録情報をもう一度送信 できます。	

- ② 登録したau電話の名前を表示します。
- ③ 登録したau電話の電話番号を表示します。
- ④ パートナーリストに登録した日時を表示します。

◆ いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

- 1 いつでも位置確認メニュー(→P254)から[位置確認]を選択し◆
- 2 位置確認が許可されたau電話を選択し◆
- 3 [位置確認]を選択し◆

W61PTからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

- 「地図を表示」を選択し ◆ を押すと、相手のau電話の位置を地図で確認することができます。
- ●「住所を表示」を選択し</br>
 ◆を押すと、相手のau電話の位置を住所で確認することができます。
- 「もう一度確認」を選択し◆を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

◆ 自動確認設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

- 1 いつでも位置確認メニュー(→P254)から [自動確認設定] を選択し (◆)
- ② [はい]を選択し ◆ [次回以降は表示しない]を選択し、◆ を押して ☑ (チェックを付ける) にすると次回からは利用上の注意画面が表示されません。

3 次の項目を選択し◆



設定	自動確認の動作を設定します。 [ON](自動確認する)/[OFF](自動確認しない)/[クリア](お買い上げ時の設定に戻す)を選択し◆ ・[クリア]を選択し◆→ ↔ (完了)→[はい]を選択し◆ を押すと、お買い上げ時の設定に戻します。		
パートナー選択	位置を自動確認するau電話をパートナーリストから設定します。 au電話を選択し◆		
開始/終了時刻	自動確認を開始/終了する時刻を設定します。 時刻を選択し ◆		
間隔	自動確認する間隔を設定します。 [10]/[20]/[30]/[60]を選択し◆		
繰返し	繰り返しを設定します。 ◆ [選択]→[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]を選択し◆→ ↔ (確定)		
	1回のみ 自動確認を1回のみ動作させます。		
	毎日 自動確認を毎日動作させます。		
	曜日設定 曜日を選び、◆を押して、自動確認を動作させる曜日を設 定します。		

4 (完了)→ (◆) (OK)

- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は利用できません。

◆ 許可ユーザーリストを確認する/設定を変更する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。

- 1 いつでも位置確認メニュー(→P254)から [許可ユーザーリスト] を選択し ◆
- 2 登録されたau電話を選ぶ

au電話の状態によって、できる操作が異なります。



許可ユーザーリスト画面

表示なし (位置確認可能)	選んだau電話からW61PTの位置確認をされたときの動作を設定します (個別応答設定)。 ◆ (設定)→項目を選択し◆	
	自動(確認なし)	位置確認をされたときに、確認画面を表示せずにW61PTの位置をお知らせします。
	手動(確認あり)	位置確認をされるたびに、確認画面を表示します。確認画面で [はい]を選択し◆を押すとW61PTの位置をお知らせします。
	拒否	W61PTの位置をお知らせしません。
未許可	選んだau電話からの位置確認を許可します。 ♠ (許可)→[はい]を選択し ◆ →[送信]を選択し ◆・ ↔ (削除)を押すと選んだau電話を削除できます。	

- 許可ユーザーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- 許可ユーザーリスト画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。ただし、au電話によって、表示される項目が異なります。

詳細表示 選んだau電話の電話番号などを確認	
名前の編集 選んだau電話の名前を編集	
削除	選んだau電話を削除

◆ 許可ユーザーリスト画面の見かた



① 登録されたau電話の状態を表示します。

表示なし(位置確認可能)	au電話からW61PTの位置確認可能	
未許可	au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能) ※位置確認を許可するときは、◆ (許可)→[はい]を選択し◆ →[送信]を選択し◆	

- ② 登録されたau電話の名前を表示します。
- ③ 登録されたau電話の電話番号を表示します。
- ④ 許可ユーザーリストに登録した日時を表示します。

◆ 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。

- 1 待受中にau電話から登録情報を受信
 - 安心ナビアプリが自動的に起動します。
- 2 [はい]を選択し 🕏
- 3 ナビパスワードを入力し◆
- 4 [OK]を選択し◆
- 5 [送信]を選択し◆
 - 登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに au電話が登録されます。

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- [オートロック(M411)]設定中は、待受中に安心ナビアブリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力し ◆ を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425) | が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できない場合があります。

◆ au電話から位置確認をされたときは

「応答設定」(\rightarrow P267)または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」(\rightarrow P258)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

- 1 待受中に位置確認を許可したau電話から、W61PTの位置を確認される
 - 安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動します。
- 2 [はい]を選択し 🔹
- (OK)
 - 「はい」を選ぶと、W61PTの位置をお知らせします。「いいえ」を選ぶと、W61PTの位置をお知らせしません。

お知らせ

- 「オートロック(M411)」 設定中は、待受中に安心ナビアブリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロックNo,を入力し ◆ を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W61PTは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W61PTの状態	受信可否	W61PTの状態	受信可否
待受画面	0	EZweb(非通信時)	0
音声通話中	×	メニュー機能操作中	0
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	0
Cメール作成/閲覧中	0	電話番号入力中(音声発信前)	0
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	0
Eメール作成/閲覧中	0	EZアプリ動作中(通信時)	×
EZweb(通信中)	×	EZアプリ動作中(非通信時)	*0

※一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

【代表的なご利用例】

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認できます。



お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、エリア通知は行えません。
- 検索時や位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- エリア诵知設定側(お子様側)
 - エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母様側)
 - エリア通知はアブリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに 通知されるわけではありません。
- エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

◆ エリア通知リスト画面を表示する

- 1 待受画面で 🗈
- 🔞 🔤 (安心ナビ)
- 4 ナビパスワードを入力し◆
- [エリア通知]を選択し ◆



エリア通知リスト 画面

◆ エリア通知(アラーム)を設定する

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。エリア通知は、最大10件まで登録できます。

11 エリア通知リスト画面を表示(→P261)

- 2 1~10のいずれかを選択し ◆ (登録)
 - 通知先を設定している番号を選択し
 ◆ を押すと、最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

3 項目を選択し◆

• 新規登録する場合は、上から順に登録してください。

	I		
設定	エリア通知の動作を設定します。		
	[OFF]/[ON]/[クリア]を選択し◆ - [クリア]を選択し、◆ → ☆ (空マ)→[けい]を選択し、◆ を押すと、お買い上げ時の設定		
	• [クリア]を選択し � → ﴿ (完了)→[はい]を選択し � を押すと、お買い上げ時の設定 に戻します。		
開始時刻	GPS情報を取得し始め	る時刻を設定します。	
	時刻を選択し◆		
繰返し	繰り返しを設定します		
	◆ (選択)→[1 回のみ]	/[毎日]/[曜日指定]を選択し◆→ ↔ (確定)	
	1回のみ エリ	ア通知を 1 回のみ動作させます。	
	毎日 エリ	ア通知を毎日動作させます。	
	曜日指定エリ	ア通知する曜日を選択します。	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NR 40 + 7 + 1/4 1 - 4 - 2		
通知エリア	通知する基準地点を設		
	[通知エリアを選択]を: 	選択し ◆ →基準地点の設定方法を選択し ◆	
	現在地から	現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定。	
	アドレス帳から	アドレス帳のGPS情報を取得して、基準地点に設定。	
		アドレス帳を選択し◆	
	Myスポットから	MyスポットのGPS情報を取得して、基準地点に設定。 Myスポットを選択しぐ♪	
	[地図を表示]を選択し ◆ → [はい]を選択し ◆ と操作すると、EZナビウォークが起動して基準地点を地図で確認できます。		
	「エリア名を変更」を選択し◆→通知エリアの名前を入力し◆→ ↔ (確定)と操作する		
	と、エリア通知リスト画面に表示させるエリア名が変更できます。		
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定します。		
		によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、	
	あらかじめ何度かお試しいただくことをお勧めします。		
	[標準(推奨)]/[広域]を選択し ※ (確定)		
	標準(推奨) 徒	歩で屋外を移動中、または建物の出入りに適しています。	
	広域 乗	り物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に	
	適しています。		
通知タイミング	アラームやメッセージを通知するタイミングを設定します。		
AE/H7 1 ~ 7 7	[通知エリアに入った時、いる時]/[通知エリアから出た時、いない時]を選択し		
	[通知エリアに入りた時、いる時]/[通知エリアから山た時、いない時]を選択し → (確定)		
	v · · ·		

通知先

アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することができます。

- (1) [通知する]を選択し ◆ →[はい]を選択し ◆
 - · 通知先を設定しない場合は、[通知しない]を選択し◆を押します。
- (2) [通知先]を選択し ◆ →アドレス帳から相手を選択し ◆ →電話番号を選択し ◆
- (3) [メッセージ]を選択し ◆ →au電話に送信するメッセージを入力し ◆ → ∞ (確定) ・あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ「通知先」として設定できます。

4 (完了)

[5] 「はい]/「いいえ]を選択し◆

●「いいえ」を選ぶとタイトルは「エリア通知」+通し番号になります。

⑤ [設定を続ける]/[アプリ終了]を選択し◆

お知らせ

- エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。
- 通知エリアの「エリア名」は、全角/半角最大12文字まで登録できます。
- 時刻設定は、10分単位で設定できます。
- お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをお勧めします。
- 通知先へのメッセージは、全角/半角最大38文字まで登録できます。
- タイトルは、全角/半角最大18文字まで登録できます。
- エリア通知リスト画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。

タイトル編集	エリア通知のタイトル編集		
クリア	選んだエリア通知の内容を消去して、エリア通知を設定し直す		

◆ 指定日時になると

□ 待受中に指定日時になると

• 安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報の取得を開始します。

GPS情報の取得を中止するには、 \Leftrightarrow (詳細) \Rightarrow (中止) \Rightarrow [はい] を選択し \Rightarrow \Rightarrow (OK)を押します。

2 指定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると

アラームでお知らせします。

3 ◆ (OK)

• 「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

- 安心ナビアプリは、指定日時より最大10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから、約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。
- EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビは自動的に終了します。
- [オートロック(M411)]設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力し ◆ を押すと操作できます。



- [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。
- アラーム音の音量は、「マナーモード」を設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- 待受中に指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。

◆ au電話からエリア通知のメッセージが送信されると

1 エリア通知に対応したau電話のエリア通知メッセージを受信→ ◆ (OK)

お知らせ

- 「オートロック(M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。 ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力し ◆ を押すと操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限」を 「解除する」にしてください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの通知メッセージは受信しません。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W61PTからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に相手側のau電話で必ず確認(許可)操作が必要です。



W61PT

安心ナビ対応au電話

お知らせ

• 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

◆ 位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 1 待受画面で ②
- 2 ♠ で[EZナビ]を選択
- 🔞 🔢 (安心ナビ)
- [5] 「位置確認メール」を選択し◆
- ⑥ [宛先]を選択し ◆
- 7 アドレス帳を選択し◆
- 8 電話番号を選択し ◆
- [本文]を選択し
 ◆
- 10 本文を入力し 🕏
- 11 🚧 (送信)
 - 位置確認メールが送信されます。

送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、位置確認完了画面が表示されます。

- [地図を表示]を選択し
 を押すと、位置情報を送信したときのau電話の位置を 地図で確認することができます。
- [住所を表示]を選択し ◆ を押すと、位置情報を送信したときのau電話の位置を 住所で確認することができます。
- [もう一度確認]を選択し◆ を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

お知らせ

- 本文は、全角/半角最大38文字まで登録できます。
- 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。
- 位置確認メールは、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみへ送信できます。

◆ 位置確認メールを受信する

位置確認メールを受信するとアラーム音(固定)/バイブレータでお知らせします。

- □ 待受中に位置確認メールを受信
 - 安心ナビアプリが自動的に起動します。
- 2 (OK)
 - W61PTの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするか確認する画面が表示されます。
- 3 [はい]を選択し◆
 - 「はい]を選ぶとW6]PTの位置をお知らせします。
 - ◆ 位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択し◆を押します。
 - W61PTの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択し◆を押します。
- 4 (OK)

- 「オートロック(M411)」を「ON」に設定している場合は、待受中に安心ナビアブリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力し ◆ を押すと操作できます。
- [EZアプリ制限(M425)]を「ON」に設定している場合は、位置確認メールを受信できません。「EZアプリ制限」を「OFF」にしてください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信できません。また、アドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールも受信できません。

安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認することができます。

- 1 待受画面で 🐵
- 2 ♠ で[EZナビ]を選択
- 4 ナビパスワードを入力し◆
- 5 [履歴]を選択し ◆
- ⑥ 確認したい項目を選択し ◆

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話を確認することができます。 ◇ を押すと「位置確認」/「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴	W61PTの位置を確認してきたau電話の位置を確認することができます。
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認することができます。履歴を選択し ◆ (詳細)を押すと、動作開始日時、動作終了日時、通知先、結果を確認することができます。
	通知された履歴	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認することができます。履歴を選択し◆(詳細)を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認することができます。
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メール履歴を確認することができます。 履歴を選択し ◆ (詳細)を押すと、位置を確認した日時、 GPS情報の確認レベルを確認することができます。
	受信履歴	受信した位置確認メールの履歴を確認することができます。 履歴を選択し ◆ (詳細)を押すと、位置を確認した日時、 GPS情報の確認レベルを確認することができます。

■いつでも位置確認の履歴について

- いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されます。 また、それぞれ最大10件まで保護することができます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。成功した履歴を選択し
 ◆ (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。
 また、[地図を表示] / [住所を表示] を選択し
 ◆ を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。
- ■エリア通知の履歴について
- エリア通知の[通知した履歴]、[通知された履歴]はそれぞれ最大30件まで記憶されます。
 また、それぞれ最大10件まで保護することができます。
- エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
- ■位置確認メールの履歴について
- 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されます。 また、それぞれ最大10件まで保護することができます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。履歴を選択し◆(詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、[地図を表示]/[住所を表示]を選択し◆を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。[本文表示]を選択し◆を押すと、メールの本文を確認することができます。

■各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

1 件削除	選んだ履歴を削除	
全件削除	履歴をすべて削除	
保護/解除	選んだ履歴の保護/解除	

• 自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

安心ナビに関する設定をする

- 1 待受画面で 🗈
- 2 < で[EZナビ]を選択</p>
- 3 3 (安心ナビ)
- 4 ナビパスワードを入力し◆
- [5] [設定・入会・ヘルプ]を選択し◆
- ⑥ 確認したい項目を選択し◆

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。(→P252)	
音・バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置確認をされたときのアラーム音/バイブレー タの有無の設定をします。	
	いつでも位置確認 [音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]から選択する。	
	エリア通知	
	位置確認メール	
応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW61PTの位置を確認されたときの動作を設定する。	
	[自動(確認なし)]/[手動(確認あり)]/[拒否]から選択	
登録情報受信	安心ナビ対応のau電話から登録情報を受信した場合の動作設定 [受信する]/[受信しない]から選択	
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビについて不明な点を問い合わせることができます。	
入会・退会	安心ナビいつでも位置確認の登録(有料)/解除ができます。	

- マナーモードを設定すると、「音・バイブ設定」よりマナーモードが優先されます。
- 「応答設定」の「拒否」を選択すると、W61PTの位置をお知らせしません。

EZナビに関する設定をする

◆ GPS情報通知を設定する

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際、GPS情報通知確認画面を表示する/しないを設定できます。また、GPS情報を通知できなくすることもできます。

- 1 待受画面で 🗈
- 2 ♠ で[EZナビ]を選択
- 3 (EZナビ設定)
- 4 (GPS情報通知設定)
- 5 項目を選択し ◆

ON(確認あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたび、GPS情報通知確認画面を表示します。 確認画面で「はい」を選ぶとGPS情報が通知され、地図などが表示されます。
ON(確認なし)	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知し、 地図などを表示します。
OFF	GPS情報を通知しません。EZナビが利用できなくなります。

◆ ナビパスワードを変更する

安心ナビで使用するナビパスワードを変更できます。

- 1 待受画面で 🗈
- [2] () で[EZナビ]を選択
- 3 🕞 (EZナビ設定)
- 4 🚅 (ナビパスワード変更)
- [5] 「はい]を選択し◆
- 6 旧ナビパスワードを入力
- ☑ 新しいナビパスワードを入力
- 確認のために、もう一度新しいナビパスワードを入力
- 9 (OK)

- 操作7でナビパスワードを[0000]に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され今までに位置確認を許可した au電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信して もらい、W61PTで位置確認を許可する必要があります。

◆ プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、アドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビ エリア通知に関するメッセージを受信しないように設定できます。

- 1 待受画面で 🗈
- 3 🝱 (EZナビ設定)
- 4 (プライバシーフィルター)
- ⑤ ロックNo.を入力し
- ⑥ 設定したい項目を選択し◆

アドレス帳登録外	アドレス帳未登録の電話番号から安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを 受信できないように設定できます。		
	(1) [ON]/[OFF]を選択し◆		
指定番号	指定した電話番号から安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信しない ように設定できます。		
	(1) ①(設定)→[ON]/[OFF]を選択し◆ ・「ON]を選ぶときは、あらかじめ「指定番号一覧」で受信しない相手の電話番号を 登録してください。		
	(2) 指定番号を登録 メッセージを受信しない相手の電話番号を登録することができます。 ② (指定番号一覧)→1から0のいずれかを選択し ⑥ (新規)→[アドレス帳]/[直接入力]から選択し ◈		
	アドレス帳 アドレス帳に登録されている電話番号を選んで、宛先に指定します。		
	直接入力 電話番号を入力します。		

- 「OFF」を選ぶと、各受信フィルターが無効になり、対象のメッセージも受信するようになります。
- 指定番号登録時、「184」「186」のサービス特番を先頭につけて登録することもできます。
- 指定番号一覧で表示されるサブメニューは下記のとおりです。

新規	電話番号を追加
編集	選んだ電話番号の編集
削除	電話番号の削除

◆ GPSメールに付ける地図サイトを変更する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示することができます。

- 1 待受画面で 🗈
- 2 ◆ で[EZナビ]を選択
- 3 🐷 (EZナビ設定)
- 4 (GPSメールURL)
- **⑤** (編集)
- 6 [はい]を選択し◆
- ✓ URLを編集し◆

- URLは半角最大256文字まで登録できます。
- この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
- GPSメールURL画面で表示されるサブメニューは下記のとおりです。

編集		URLを編集
リセ	ット	URLをお買い上げ時の状態に戻す

LISMO

LISMO	272
着うたフル [®] /ビデオクリップ/プレイリスト	273
フォトアルバム	278
うたとも [®]	
LISMO Music Search	
au Music Portについて	285

0

LISMO



au Music Playerを使って「着うたフル®」やビデオクリップ、音楽データなどをダウンロードしたりプレイリストを作って管理したり、Fメールに添付して送信することができます。

LISMOメニューを表示する

- 1 待受画面で <E7サービスメニューが画面に表示されます。
- 2 ◆で[LISMO]を選択 LISMOメニューが表示されます。



isau Music Player	データフォルダやmicroSDカードに保存されている 着うたフル [®] やビデオクリップ、音楽データを再生	
□ au one ミュージックへ接続 [au one ミュージック]のサイトに接続		
■LISMO Music Searchへ接続 「LISMO Music Search」のサイトに接続		
☑LISMOフォルダ データフォルダの「LISMO」フォルダを表示		

au Music Playerメニューを表示する

- 1 待受画面で ♠EZサービスメニューが表示されます。
- で[LISMO]を選択 LISMOメニューが表示されます。
- 3 (au Music Player)
 au Music Playerメニューが表示されます。

ライブラリ	全曲一覧	全曲を再生
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生
	アルバム一覧	アルバムごとに再生
	フォトアルバム一覧	静止画を連続再生(→P279)
プレイリスト	プレイリストを表示、再生	
うたともコミュニティ	「うたとも [®] 」サービスを表示	
LISMO Music Search	LISMO Music Search を起動	
au oneミュージックへ接続	「au oneミュージック」のサイトに接続	
設定	各種設定	

お知らせ

- 待受画面でぐ♪を押し表示されるメインメニューの「au Music Player」からも表示させることができます。
- � (うたとも)を押すと「うたとも®」に接続できます。
- (楽曲検索)を押すとUSMO Music Searchに接続できます。
- うたともコミュニティ・LISMO Music Search · au oneミュージックへ接続や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定を行ってください。(→P35)
- 「EZweb制限(M424)」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・au pneミュージックへ接続をで利用できません。

着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリスト © EZWeb契約要

着うたフル®/ビデオクリップをダウンロードする

- 1 au Music Playerメニュー(→P272)から[au oneミュージックへ接続]を選択し
- 2 表示されたサイトでダウンロードしたいデータを選択し◆
- 3 ダウンロードメニューを選択し ◆
- (はい)着うたフル®/ビデオクリップをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワード (→P37)が必要となります。
- 5 入力ボックスを選択し◆
- ⑥ プレミアムEZパスワードを入力し◆
- [OK]を選択し◆ 画面の指示に従って操作しダウンロードします。

- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®などのダウンロードが中断された場合、中断された データはデータフォルダに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、 ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体 内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。
- 着うたフル®/ビデオクリップをダウンロードするサイトや、着うたフル®/ビデオクリップの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBです。ビデオクリップは最大10MBです。

着うたフル®/ビデオクリップ/プレイリストを再生する

au Music Playerでダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップを再生します。「ライブラリ」または「プレイリスト」にある曲を再生することができます。

◆ ライブラリから再生する

- 🚺 au Music Playerメニュー(→P272)から[ライブラリ]を選択し �
- 2 下記の項目から選択し◆

全曲一覧	保存されている全データを保存順に表示	
アーティスト一覧	ファイルに含まれているアーティスト名ごとに一覧を表示	
アルバム一覧	ファイルに含まれているアルバム名ごとに一覧表示	
フォトアルバム一覧	保存されているフォトアルバムの一覧を表示	

- 3 楽曲またはビデオクリップを選択し ◆
- ◆ プレイリストで再生する
- 1 au Music Playerメニュー (→P272)から[プレイリスト]を選択し◆
- 2 下記のプレイリストから選択し ◆

トップ20 再生回数が多い順に20曲まで登録されているプレイリスト	
トップレート 5つ星ランクにした曲が登録されているプレイリスト	
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲までが登録されているプレイリスト
最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで登録されているプレイリスト
(作成したプレイリストなど)	作成したプレイリストなどを再生

3 楽曲またはビデオクリップを選択し ◆

- au Music Player ではデータフォルダと microSDカードに保存された楽曲のうち、最大4,000曲までの表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生できません。)
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、 で注意ください。
- 再生制限のある音楽データは、再生できない場合があります。
- (楽曲検索)を押すとLISMO Music Searchに接続できます。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。 音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Player が一時停止します。
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- プレイリスト再生画面でW61PTに保存されていない曲を選択→ ◆ (試聴 / DL)と操作すると、サイト に接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

• 全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に 〈シ〉 (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→ ◆ ・ 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。 ・ ↔ (新規作成)を押すとプレイリストを作成して登録できます。	
編集	着うた保存	選択した曲の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存 《選択した曲に含まれている区間(例:サビ1など)を選択した場合》 � 《[ユーザー指定区間]を選択した場合》 • ◆ → ② (開始) → ② (終了) → ② (保存) • ② (やり直し)を押すとはじめからやり直せます。
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 ◆ (保存)
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	再生中の曲に対して★印で0~5までの評価を付けます(★が多いほど評価が高いことになります)。プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生できます。 ◇・でレートを変更・◆	
削除	選択した曲・アーティスト・アルバムを削除 • データも消去する場合は、再度[はい]を選択します。	
詳細情報	選択した曲の曲名などを表示	
ソート	「保存順」「タイトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」の条件 で並べ替え	

• プレイリスト一覧で 🎶 (メニュー)を押すと下記のとおりメニューが表示されます。

新規作成	新しいプレイリストを作成
編集	選択したプレイリストを編集
Eメールへ添付	選択したプレイリストを添付したEメールを作成
削除	選択したプレイリストを削除
プレイリスト情報	選択したプレイリストの情報を表示
作成者名設定	選択したプレイリストの作成者を自動的に入力するように設定

再生画面での操作/機能

プレイヤー再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
\$	音量調節
♦/♦	頭出しまたは前の曲を再生/ 次の曲を再生
◇ / ◇ を長く(約1秒以上)押す	巻き戻し/早送り
③ ()/ ③ (▶)	一時停止/再生
(m)	曲を再生する以前の画面に戻る
æ	うたとも [®] に接続 (→P280)

操作キー	操作内容
1.4 / Bar	前/次の歌詞を表示(音楽データに 歌詞情報が含まれる場合)
A th	ランダム再生ON/OFF切替
(5.3.)	機能のガイドを表示
□ Não	リピート再生ON(1曲/全曲)/ OFF切替
(<u>e</u>)	LISMO Music Searchに接続
Ŕ	ビデオ再生時全体画面表示

• プレイヤー再生画面で ↔ (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

ランダム設定	ランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定	
リピート設定	リピート再生方法を選択	
サウンド設定	DBEX設定	圧縮で失われた音域を最適化し、臨場感ある音質 で再生する(ON)/しない(OFF)を設定
	イコライザ設定*2	音質を変更 種類を選択→◆
	BASS設定®2	低音(BASS)を強調する(ON)/しない(OFF)を設定
	サラウンド設定**2	ステレオワイド効果を有効にする(ON)/しない (OFF)を設定
プレイリストに登録*1	再生中の曲をプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→◆	
編集	再生中/選択中のデータが編集可能な場合、[着うた保存](→P275)/ [壁紙保存](→P275)を選択して編集	
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
削除	選択した曲・アーティスト・アルバムを削除	
レート変更	(→P275)	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
操作ガイド	機能のガイドを表示	

- ※1 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- ※2 DBEX設定がONの場合は無効になります。

BGMとして再生する

■ 曲を再生中に ⇔ →[BGMへ移行]を選択し ◆曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

お知らせ

- BGM再生中もメインディスプレイに **ざ**が表示されています。
- BGM再生を終了するには、待受画面で
 を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画)などを行った場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

- 1 au Music Playerメニュー(→P272)から [プレイリスト] を選択 プレイリストー覧画面が表示されます。
- 2 ﴿ (メニュー)→[新規作成]を選択し ◆ →項目を入力

タイトル	全角/半角最大20文字			
作成者	全	角/半角最大64	文字	
作成日	\$	で数字入力、🕎	で年/月/日を切り替え	
コメント	全	角/半角最大12	8文字	
画像	①項目を選択→◆			
		データフォルダ フォルダを選択→◆→画像を選択→◆→ 〈 (確定)		
		外部メモリ フォルダを選択→◆→画像を選択→◆→ (確定)		
		カメラ起動 ◆ (撮影)→ ◆ (保存)		
② ф で切り出し位置を指定→ ◆ (確定)				

- 3 楽曲選択欄を選択し ◆ (追加)→項目を選択し ◆
- ④ 曲を選択し ◆ → ◇ (決定)→ ◇ (確定) 選択を解除する場合は、◆ (登録解除)を押します。アーティスト―覧画面またはアルバムー覧画面から ◇ (一括追加)を押すと、選択したアーティスト/アルバムの全曲を登録できます。

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
 - ・添付メール受信・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
 - ・うたとも[®]で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択し (ジング) (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

新規作成	(→P277)		
編集	曲を選択→ ◆ → 項目を選択→ ◆ → 分 (確定)		
	楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加	
	並べ替え	曲の順番を変更 移動する曲を選択→ ◆ →移動先を選択→ ◆ (移動先)→ ↔ (決定)	
	登録解除	選択した曲をブレイリストから解除 • [1件解除]→[はい]	
	[複数件解除]→曲を選択→ ◆ →(曲の選択を繰り返す)→ (決定)→[はい]		
	● [全件解除]→[はい]		
	「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権 保護のあるプレイリストは編集できません。		
	曲以外(ターをご参照く	イトルなど)を編集する場合は「プレイリストを作成する」(→P277) ださい。	
Eメールへ添付	 microSD; 	のはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。 カードに保存されているプレイリストを選択した場合は、「Eメールへ 試択できません。	
削除	選択したプレイリストを削除		
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認		
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定 ◆ →作者名を入力→ ◆ → (確定)・全角/半角最大64文字入力できます。		

フォトアルバム

フォトアルバムの作成

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時再生もできます。フォトアルバムは20件まで作成でき、1件につき最大60枚までの画像を登録できます。

1 au Music Playerメニュー(→P272)から[ライブラリ]を選択し ◆ →[フォトアルバム一覧]を選択し ◆

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

フォトアルバムが登録されていない場合、[はい]を選択し、フォトアルバムを作成します。

タイトル	タイトルを編集→ ﴿→ ﴿→ (確定) 全角/半角最大20文字入力できます。	
BGM	フォトアルバム再生時に鳴らすBGMを設定できます。 項目を選択→◆→BGMに設定する項目(曲名など)を選択→◆→◆→(確定) ・音楽データによっては設定できない場合があります。	
画像	項目を選択→◆→◆ (確定)	
	データフォルダ	フォルダを選択→ ❖ →画像を選択→ ❖ → ❖ (確定)
	外部メモリ フォルダを選択→◆→画像を選択→◆→ (確定)	
	カメラ起動 ◆ (撮影)→◆ (保存)	
	♠ (プレビュー)を押すと画像を確認できます。	

お知らせ

- 著作権保護情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。
- 消去する場合は一覧画面でフォトアルバムを選択し ↔ (メニュー)→[消去]→[はい]と操作します。

フォトアルバムを再生する

お知らせ

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択して◆を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

◆ スライドショー設定

- 1 フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→[スライドショー設定]を選択し (*)
- 2 項目を選択し ◆

パターン設定	画像が切り替わる際の見えかたを「ワイプイン」、「カラーイン」、「カラーアウト」、「縦/横交互スライド」、「なし」から選択(「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択)
切替時間設定	次の画像に切り替わるまでの時間を01~10秒で設定
リピート設定	スライドショーのリピート再生をする(ON)/しない(OFF)を設定
ランダム設定	スライドショーのランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定

フォトアルバムを編集する

1 フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→[編集]を選択し (→) →項目を選択し (→)

タイトル	(→P278)			
BGM	(→P278)			
画像	項目を選択	→ ﴿ → ﴿ (確定)回	画像	
	画像追加	画像追加 データフォルダ フォルダを選択→◆→画像を選択→◆→ (確定)		
		外部メモリ	フォルダを選択→ ❖ →画像を選択→ ❖ → ﴿ (確定)	
		カメラ起動 ◆ (撮影)→ ◆ (保存)		
	並べ替え	画像の順番を変更 移動する画像を選	夏 	
	登録解除	選択した画像をフ	フォトアルバムから解除	
	♠(プレビュー)を押すと画像を確認できます。			

うたとも®

うたとも[®]はau Music Playerで着うたフル[®]を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

お知らせ

うたとも®ではすべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

うたとも®を表示する

《au Music Playerメニューからの起動》

1 au Music Playerメニューから[うたともコミュニティ]を選択し◆→[はい]を 選択し◆

マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

1 再生中に (a) (うたとも)→[はい]を選択し (*) 再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ

- サービス利用確認画面で「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではお勧めの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、 [5]を押すことで マイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、 🕸 (終了)を押します。

うたとも[®]を楽しむ

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。 au Music Playerで着うたフル®を聴きながら © を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることもできます。



■ ミュージック

お勧めの曲をジャケット画像で紹介 するなど曲にまつわる情報を提供し ます。ジャケット画像を選択すると その曲の楽曲ページに移動し、さら に詳しい曲の情報を表示します。



■ フレンズ

あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。画像を選択するとその人のページへと移動することができます。



■ 楽曲ページ

あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

お知らせ

• au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。

LISMO Music Search

● EZweb契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。 検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、 CD/DVDなどを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなども ご覧いただけます。

- 【 au Music Playerメニュー(→P272)から[LISMO Music Search]を選択し
 - →[はい]を選択し

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

(終了)を押すと、au Music Playerメニューに戻ります。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディを歌って楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング/特集/ニュース	検索ランキングや音楽ニュースを紹介
検索りれき	検索した履歴を確認



LISMO Music Search メニュー

提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/ SOCKETS Inc.

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認 設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も 同様)」にすると次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

◆ アーティスト検索/あいまい検索

LISMO Music Searchメニュー(→P281)から[アーティスト検索]/[あいまい検索]を選択し





2 楽曲検索を行い たいアーティス ト名を入力し*¹ 検索を行いたい 項目を選択し

 $\langle \bullet \rangle$



3 検索されたア ーティスト名 から選択し◆

楽曲リストが 表示されます。



4 目的の楽曲を 選択*2し◆

> 検索結果ページ が表示されます。 検索結果につい て(→P283)

※1 名前を入力して「~で始まる」「~を含む」「~と一致する」の条件を指定すると、 絞り込み検索ができます。

※2 目的の楽曲が見つかるまで、「あ行(五十音順)」や「前へ」「次へ」で絞り込んでください。

あいまい検索



2 キーワードを 入力して[検索] を選択し◆

キーワードに関連したアルバム/曲情報が表示されます。



3 アルバムリストから目的のアルバム/楽曲を選択し◆

アルバムの紹介文と アルバムに関連した 楽曲が表示されます。



4 目的の楽曲を 選択し ◆

◆ 聴かせて検索/うたって検索

I LISMO Music Searchメニュー(→P281)から[聴かせて検索]/ [うたって検索]を選択し◆

2 [検索開始]を選択し 📀

聴かせて検索の場合はW61PTのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。

※ 歌詞を口ずさむより、「タタタ~ |と歌うほうが認識されやすくなります。



お知らせ

- 楽曲が正しく聞こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲 を聞取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や 着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌 詞や楽曲情報を見ることができます。
- Eメールでも検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、あとで「データー覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

◆ 歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。

LISMO Music Searchメニュー(→P281)から[歌詞検索]を選択し◆→項目を 選択し◆



歌詞検索画面

アーティスト名から	アーティスト名を入力→ ◆ • 検索されたアーティスト名が表示されます。
曲名から	曲名を入力→ � • 検索された曲名が表示されます。
フレーズから	歌詞を探したい曲のフレーズを入力→ ◆検索された曲名が表示されます。入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。

◆検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報 をご覧いただけます。



アーティスト検索 結果画面

ダウンロード	着うたフル [®] /着うた [®] 、ビデオクリップのダウンロード 先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも 8 の楽曲ページに接続 • うたとも 8 利用者の楽曲へのコメントを確認できます。

◆ ランキング/特集/ニュース



LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介したり、 今オススメの音楽キャンペーンや特集、最新の音楽ニュースをチェック します。

検索りれき



全検索りれき	最新検索履歴を100件までチェック	
お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで保存	
この曲知ってる?	? 検索履歴の傾向から音楽ジャンルやアーティスト・ 性別などさまざまな要素で似ている楽曲を紹介	

au Music Portについて

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データを au電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、 au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理することができます。

詳しくは、付属のW61PT CD-ROM「トップページ」の「au Music Port」をご覧ください。

au電話で音楽を再生



パソコンに読み込 んだり、LISMO

Music Storeで購入した



au電話の着うたフル[®]をパソコンに バックアップ



フォト/ムービーを見る au電話のデータをパソコンにバックアップ



- ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合は、au Music Portの [ツール]メニュー→[ユーザーの編集]をクリックして、機種情報を変更してください。 詳しくは、「au Music Portのヘルプ」、または「au Music Portの取扱説明書」をご覧ください。
- パソコンと接続する前に、W61PTが待受画面になっていることを確認してください。



EZアプリ(BREW®)	286
オープンアプリプレイヤー	293
バーコードリーダー&メーカー	295
au oneカレンダー	298

EZアプリ(BREW®)



EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。 表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- EZアプリは最大200件、または約100MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日のAM1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

※本書では、EZアプリ(BREW®)を「EZアプリ」と記載しています。

※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

◆EZアプリメニューについて

待受画面で分



[EZアプリを探そう!] を選択し◆ (起動)	EZアプリのサイト画面が表示されます。
EZアプリを選択し ◆ (起動)	EZアプリを起動します。
[EZアプリ設定] を選択し ◆ (起動)	EZアプリに関する設定を行います。

※画面はイメージです。

ダウンロードしたEZアプリが表示されます。

- お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用の前に利用許諾契約をお読みください。
 地図ビューアー/安心ナビ/EZ助手席ナビ/EZナビウォーク/EZニュースフラッシュ/バーコードリーダー&メーカー/EZ:FM/au oneカレンダー
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は、画面表示に従って操作してください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルブなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- 「メモリリセット(M442)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、以下のEZアプリは削除されません。
 「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、「オープンアプリプレイヤー」
- 削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですがダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受画面で ◆ を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリの再生音量は通常は「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。 ただし、EZアプリによってはEZアプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。 マナーモードを「サイレントマナー」「ドライブモード」「オリジナル」に設定して消音やバイブレータ OFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。 あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

• EZアプリメニューでEZアプリを選んだときに表示されるメニューは下記のとおりです。

待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除	選んだEZアプリを待受EZアプリに設定/解除		
一発起動に設定/ 一発起動解除	選んだEZアプリを一発起動に設定/解除		
バージョンアップ確認	選んだEZアプリのバージョンアップ ※バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。		
詳細情報	選んだEZアプリの詳細情報を確認		
削除	選んだEZアプリを削除		
メニュー表示切替	EZアプリメニューの一覧表示方法を設定 EZアプリを探そう! (CZ : FM (D) (CZ : FM (D)		
	なることがあります。		

EZアプリを利用する

◆ EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバーに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



◆ EZアプリをダウンロードする

- 1 待受画面で 分
- 2 [EZアプリを探そう!]を選択し ◆ (起動)

キーワードで探す!	キーワード入力で検索してEZアプリをダウンロードします。	
	1 入力ボックスを選択し ◈ (入力)	
	2 キーワードを入力し � →[検索]を選び �	
	3 EZアプリを選択し � →ダウンロードメニューを選択し � → � (はい)	
	4 入力ボックスを選択し � →EZパスワードを入力し � (確定)→[OK]を 選択し �	
ジャンルで探す!	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。	
	1 ジャンルを選択し ◆	
	2 EZアプリを選択し ◆ → ダウンロードメニューを選択し ◆ → ◆ (はい)	
	3 入力ボックスを選択し � →EZパスワードを入力し � (確定)→[OK]を 選択し �	

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、 不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

◆ EZアプリを起動する

◆EZアプリメニューからの起動

- 1 待受画面で 🖘
- 2 EZアプリを選択し ◆ (起動)
- ◆指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ

- 起動時刻に電源が切れている場合や、ほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、 EZアプリが起動しない場合があります。
- [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、アラーム起動しません。[EZアプリ制限(M425)]を[OFF]にしてください。

◆Cメール/メッセージを受信してEZアプリを起動

EZアプリには、他端末やサイトからのCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

お知らせ

- Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限 (M425)」を「OFF」にしてください。

◆EZweb/EZチャンネルプラスの番組/Flash®からEZアプリを起動

EZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選ぶことによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®、EZアプリによって 異なります。

お知らせ

• [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択し、ロックNo.を入力して 設定を一時的に解除してください。

◆EZアプリの一発起動

待受画面で ⇔ を長く(約1秒以上)押すと、EZアプリ設定の「一発起動設定」に設定したEZアプリが起動します。

お知らせ

- 一発起動設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。
- [EZアプリ制限(M425)]が設定されている場合は、待受画面で ↔ を長く(約1秒以上)押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

◆ EZアプリを中断する

- EZアプリ起動中に 🖨
- 2 [中断]を選択し (・) (決定)

お知らせ

- EZアプリ設定の「待受EZアプリ設定」で設定したEZアプリは、動作しません。
- EZアプリによっては、再開した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては、中断・終了を表示せず、そのまま終了する場合もあります。
- 複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は中断中のEZアプリを終了してください。

◆ EZアプリを終了する

■ EZアプリ起動中に、EZアプリ指定の終了キーを押す

a、o、o で終了できることがあります。終了キーが分からない場合は o を押すと終了できます。

お知らせ

• EZアプリによっては 逾 で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。

◆ EZアプリ起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebへ接続したりすることができます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M421)」、「メール制限(M423)」、「EZweb制限(M424)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- EZアプリ制限が設定されている場合でも、アドレス帳などでGPS情報を取得できます。

◆表示されている情報を利用する

- EZアプリ起動中(→P288)
- 2 表示されている情報を選択し◆

選んだ情報	機能
電話番号	電話番号に電話をかける(Phone To)
Eメールアドレス	Eメールアドレスを宛先としたEメールを作成(Mail To)
URL	URLのサイトにアクセス(URL To)

◆EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。

- 接続アニメーション表示中でも、W61PTに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバーと接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(→P37)またはEZwebの「有料サービス利用情報」(→P209)をご参照ください。
- EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 再生可能期限/期間が設定されているEZアブリは「**山**」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。「**畑**」が表示される場所で起動操作を行ってください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 ◆ を1秒以上長く押して、一度電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリ起動中、着信があった場合や、スケジュールアラーム/アラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。
- EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 音量調節のできないEZアプリの再生音量は、「通常着信(M21)」の「音量」に従います。ただし、ステップダウン、ステップアップに設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。
- Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。 アイコン表示のみとなります。

EZアプリの設定をする

◆ 待受EZアプリを設定する

本機能で選んだEZアプリは、待受画面で一定時間何もキー操作を行わないと自動的に起動されます。

- 1 待受画面で 🖘
- [EZアプリ設定]を選択し
- [3] [待受EZアプリ設定]を選択し
- 4 待受画面に設定したいEZアプリを選択し ◆ 設定を解除する場合は[設定OFF]を選びます。

お知らせ

- 待受EZアプリとPCサイトビューアーの特受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。
- EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作をしてください。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限 (M425)」を「OFF」にしてください。
- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。

◆ 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定する

- 1 待受画面で 分
- [2] [EZアプリ設定]を選択し
- 3 [待受EZアプリ起動時間]を選択し ◆
- 4 🗫 (編集)
- 5 起動時間を入力し ◆
- **ⓑ** (OK)

お知らせ

- 起動時間は2秒~30秒まで設定できます。
- 「節電画面(M315)」を同時に設定している場合、待受EZアプリの起動が優先されます。

◆ 一発起動するEZアプリを設定する

待受画面で ⟨¬¬ を長く(約1秒以上)押したときに起動するEZアプリを設定します。

- 1 待受画面で 🖘
- ② [EZアプリ設定]を選択し
- 3 [一発起動設定]を選択し◆
- 4 EZアプリを選択し ◆設定を解除する場合は「設定OFF]を選びます。

◆ 並べ替え設定を行う

EZアプリメニューに表示されるEZアプリの並び順を設定できます。

- 1 待受画面で 🖘
- [EZアプリ設定]を選択し◆
- 3 [アプリ並べ替え]を選択し◆
- 移動したいEZアプリを選択し◆
- **でEZアプリを移動し**◆
 ほかのEZアプリを移動する場合は、操作を繰り返します。
- 6 🚧 (保存)

お知らせ

- 「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
- EZアプリメニューで (ソート) → 1 (ダウンロード順) / (起動順)を押して、並べ替えることもできます。

◆ データフォルダの使用状況を確認する

データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を確認することができます。

- 1 待受画面で 🖘
- [2] [EZアプリ設定]を選択し◆
- 3 [フォルダ使用状況]を選択し◆

オープンアプリプレイヤー

EZweb契約要

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーションのこと)をダウンロードし利用することができる機能です。

※オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存することが可能です。

※オープンアプリプレイヤーは 1 日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前 1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。(そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります。)

お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、 ここに記載されている以外の操作および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems,Inc.の商標であり、同社の Java™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- 「メモリリセット(M422)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」を行うとすべてのオープンアプリ(説明用アプリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーはリセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるかオープン アプリの提供元にお問い合わせください。

◆ オープンアプリプレイヤーを起動する

- 1 待受画面で 🖘
- 2 (◇)で[オープンアプリプレイヤー]を選択し(◆)(起動)



◆ オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

- 1 待受画面で →[au oneトップ]を選択し ◆ →キーワード入力欄を選択し ◆ →「オープンアプリ」、「ゲーム」、「パズル」などのキーワードを入力 ◆ →[検索] を選択し ◆
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択し ◆ →画面に従ってダウンロード



- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、 不要なオープンアプリを削除してください。
- ◆ オープンアプリを再生する

《オープンアプリプレイヤーから起動する場合》

お知らせ

- オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- ◆ オープンアプリを一時停止/終了する
- 11 オープンアプリ起動中に 🚖
- [2] [中断する]を選択するとオープンアプリを一時停止 [終了する]を選択するとオープンアプリプレイヤーを終了

- 一時停止中に ← を押し ← (再開)を押すとオープンアプリが再開します。
- ◆ オープンアプリを削除する
- 1 オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択し ♀ッ (メニュー)
- 2 [削除]を選択し◆
- ③ [はい]/[すべて削除する]を選択し◆※[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。
- ◆ オープンアプリプレイヤーを終了する
- オープンアプリプレイヤー起動中に (終了)※ ☆ を押し、終了確認画面で[終了する]を選択して終了することもできます。
- ◆ オープンアプリプレイヤーの設定をする
- 11 オープンアプリプレイヤー画面で ↔ (メニュー)
- 2 [システム設定]を選択し◆

BGM再生設定	Music PlayerなどのBGM再生のON/OFFを設定	
	・ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。	
バックグラウンド	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信ON/OFFを設定	
受信設定	・ONに設定するとオープンアプリ起動中にEメールを受信するとバックグラウンド受信が行われます。	
	※バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。	
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定	
	・10分、もしくは30分にするとオープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。OFFにすると一時停止状態になりません。10分もしくは30分にすることをお勧めします。	

バーコードリーダー&メーカー

W61PTでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。 読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダ ー&メーカー」は、プロフィール / アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成すること ができます。W61PTで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むこ とで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

◆ バーコードを読み取る

- 11 待受画面で 🖘
- 2 [バーコードリーダー&メーカー]を選択し ◆ (起動) メニューが表示されます。

JANコードの例

- 3 [バーコード読込み]を選択し◆
- 4 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 また、◆(AF)を押してフォーカスを調整して読み取ることができます。 読み取りにくい場合は、 💿 でカメラの明るさを調整すると読み取りやす くなります。



- ◆続けて読み取る場合
- 1 バーコード読み取り後、
 □ (読取)
- ◆読取結果を保存する
- 1 (保存)
- 2 (*) (はい)
- **3 ♦** (OK)
- ◆読み取りに失敗した場合
- 1 タイムアウト画面が表示された後、 ◆ (再読取) 再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
- ◆アドレス帳に登録する
- 1 読取結果表示画面で[アドレス帳ー括登録]を選択し ◆
- 2 (はい)
- (OK)
- ◆EZナビウォークを起動する
- 1 読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択し ◆
- [EZナビウォーク起動]を選択し◆
- 3 ◆ (はい)

◆バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を起動し、バーコードを読み込みます。

コード内の情報を表示

◆ バーコードを作成する

- 1 待受画面で 🖘
- 2 [バーコードリーダー&メーカー]を選択し ◆ (起動)メニューが表示されます。
- 3 [プロフィール]を選択し ◆ [アドレス帳]を選択することで、アドレス帳の内容でバーコード作成をすることもできます。



□ ご利用上の注意が表示されるので、内容確認後、[次へ] を選択し

[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。

- 「「バーコード選択画面が表示されるので、パターンを選択し◆ パターンは、3通りまで保存可能、また、パターンの名称は変更することができます。
- 6 背景デザインと項目を選択し[バーコード表示]を選択し◆ 作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/ア ドレス帳内容を交換するができます。
- ◆バーコードの中身を確認する
- 1 バーコード表示画面で ◆ (確認)現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。
- ◆コメントを追加する
- 11 バーコード表示画面で 🖘 (コメント)
- 2 追加したいコメントを選択し ◆
 - ☆ (編集)を押すことで、コメントをつけることもできます。編集可能な5件のコメントより選択できます。

- 画面は表示例で、実際の画面とは異なることがあります。
- バーコードを読み取り中に ﴿ メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- 「アドレス帳制限(M422)」や「ダイヤル発信制限(M421)」の設定が「ON」になっていると、アドレス帳登録ができません。
- ◆読み取りにあたってのご注意◆
- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◆作成にあたってのご注意◆
- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、 その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼付されていると、表示されたバーコードが 読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で「通常照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。

au oneカレンダー

au oneカレンダーは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理する EZアプリです。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバーに保存したり、そこから読み出してきたりできます。またau oneカレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。au oneカレンダーに登録できる件数は最大200件です。

1 待受画面で 分

EZアプリの画面が表示されます。

2 < ○ で[au oneカレンダー]を選択し ◆ (起動)

au oneカレンダーの画面が表示されます。

選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

操作キー	操作内容		
☞ (メニュー)	au oneカレンダーのメニューを表示		
◎ (更新)	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバーに反映		
◆ (詳細)	選択した日付に登録された内容を表示		
	選択した日付の内容を非表示/表示		
,× ;•	前月を表示		
#3	翌月を表示		

3 日付を選択し ◆ (詳細)

予定	情報サイトからのお知ら せを選択した場合	 (◆) (詳細) (2 [OK]を選択し (◆) 情報サイトに接続します。
	誕生日を選択した場合	1 ◆ (詳細) 2 [メールをする] / [電話をする]を選択し◆ • メールをする: 誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信する(→P89「Eメールを作成して送信する」) • 電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する(→P46「電話をかける」)
	予定を選択した場合	 ↑ (詳細) 予定の内容が表示されます。 • [URL]を選択し ◆ を押すと、 EZwebでURLのページに接続します。 • (グ (メニュー)を押すと、予定を新規作成したり、予定の内容を編集できます。詳しくは「au oneカレンダーのメニュー機能」(→P299)をご参照ください。
日記		登録した日記の内容や画像を表示 • [URL]を選択し◆を押すと、EZwebでURLのページに接続します。 • ⇔ (メニュー)を押すと、日記を新規作成したり、日記の内容を編集できます。詳しくは「au oneカレンダーのメニュー機能」(→P299)をご参照ください。
アルバ	۲۵	「アルバム投稿」(→P299)で登録した画像を表示
(天気	アイコン)	「天気エリア設定」(→P300)で設定した地域の天気を表示


- au oneカレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット(M442)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」行うと、本アプリは削除されます。

削除された場合は、「EZアプリを探そう!」を使ってダウンロードしてください(→P287)。アプリを削除した場合、ストレージサーバーに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

◆ au oneカレンダーのメニュー機能

更新	au oneカレンダ-	au oneカレンダーアプリとサーバー内のスケジュールデータを最新の状態に同期します。		
新規作成	1 🔷 で項目を選	選択し◆		
	予定	新規予定を登録		
		• ◈ で[基本]/[詳細]タブを切り替えられます。		
	日記	新規日記を登録		
		• ◈で[基本]/[詳細]タブを切り替えられます。		
		• 「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォ		
		トフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの		
		「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは 「壁紙240×320 サイズ以下になります。		
		登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。		
	メモ	新規メモを登録		
		• 📀 で[基本]/[詳細]タブを切り替えられます。		
		メモを新規登録すると、メモー覧に登録したメモのタイトル		
		と選択したアイコンが表示されます。		
	アルバム投稿	アルバムに画像を投稿		
		• ◈ で[基本]/[詳細]タブを切り替えられます。		
		アルバムに投稿できる画像は、本体内データフォルダの「フ		
		ォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの 「.ipg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙		
		1.pg) フになりより。豆螺とどる画家のサイスは「室臓 240×320 サイズ以下になります。		
		登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。		
	2 🛷 (登録)			
	3 「はい」を選択	U❖		
編集	登録したデータ	····································		
削除	選択しているデ			
休日設定/休日解除	選択した日付を	選択した日付を休日に設定/解除		
その日のメール	お預りメールに	お預りメールに保存されているその日のメールの一覧を表示		
日記一覧	「新規作成」で登録	「新規作成」で登録した日記またはパソコンから登録した日記が並んだ日記一覧を表示		
	◆ (選択):選択	した日記の内容を表示		
	⟨→⟩ (メニュー):	au oneカレンダーのメニュー機能を表示		
	• 日記の内容を	表示した画面でURLを選択して � を押すと、EZwebで選択した		
		に接続します。		
		から[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。		
	編集方法は「新	f規作成」の「日記」をご参照ください。		

メモ一覧	「新規作成」で登録した 示	とメモまたはパソコンから登録したメモが並んだメモ一覧を表	
	13.		
	◆ (選択):選択したメモの内容を表示		
	⟨→⟩ (メニュー): au o	neカレンダーのメニュー機能を表示	
	メモの内容を表示し URLのページに接続	」た画面でURLを選択して ◆ を押すと、EZwebで選択した 売します。	
		編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。 成]の「メモ」をご参照ください。	
My Page	ブラウザを起動しMy	Pageトップへジャンプ	
各種設定	月/週表示設定	au oneカレンダーの起動時に表示する画面を[月表示]/ [週表示]から選択して◆ (決定)	
	天気エリア設定	天気を表示するエリアの設定	
	配色パターン設定	画面の配色パターンを7色から選択して◆(決定)	
	カレンダー開始 曜日設定	カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり] から選択して � (決定)	
	履歴削除設定	[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/ [Myスポット]/[情報更新の初期化]から削除する履歴を選択 して◆	
	通信確認画面設定	[通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]から選択して ◆ (決定)	
	読み込み	本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendar データを選択して、au oneカレンダーにコピーして保存	
	書き出し	選択されている日付のau oneカレンダーのデータをデータ フォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存	
	アプリバージョン 情報	バージョン情報を表示	
アプリ終了	au oneカレンダーを	終了	

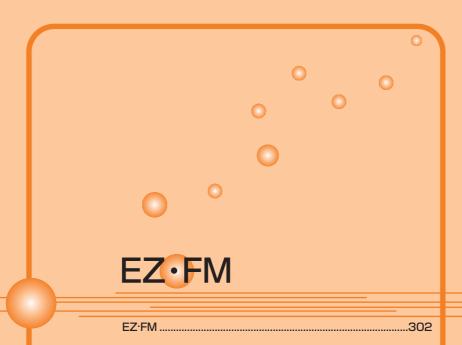

W61PTには、FMラジオを聴くためのEZアプリ「EZ·FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®/着うたフル®の検索やダウンロードなどが行えます。

EZ・FMをご使用になる前に

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、(→P35)をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ·FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMは、無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 付属のステレオイヤホン(試供品)には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。
- EZ·FMを聴くときは、電波を受信できるように「パンテックイヤホンジャック変換アダプタ 01」と付属のステレオイヤホン(試供品)を接続してお使いください。
- 付属のステレオイヤホン(試供品)は、EZ·FMのアンテナとして最適に設計されています。 「パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01」に市販のイヤホンを接続してご利用になる と、EZ·FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 充電しながらEZ·FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

〈ご利用可能時間〉

受信時間 約31時間(イヤホン出力時) 約23時間(スピーカー出力時)

◆EZ·FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ·FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも、周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ·FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ·FMが再開します。
- EZ·FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、 ノイズが入る場合がありますが故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

◆電波について

室内など電波の弱い所では聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- ・付属のステレオイヤホン(試供品)は、イヤホンコードがアンテナの役割をしています。 イヤホンコードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。
- 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

EZ・FMを聴く

◆ EZ·FM画面を表示する

- 1 待受画面で ◆
- ② で[EZ·FM]を選択し ◆ 注意事項が表示されます。
- 3 [承諾する]を選択し◆

EZ:FM画面が表示されます。

注意事項を確認後、「承諾(次回から非表示)]

を選択すると、次回から注意事項は表示されません。



お知らせ

- EZ·FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- EZ·FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」から再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- 選局中のサイトに接続されない場合があります。(「申し訳ございません。お客様の端末ではご利用できません。KEITALFM」と表示される)
- EZ·FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ·FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。
- EZ·FM画面で曲名表示画面で ⑥ や ⑤ などが表示されているときに 図 を押すと、着うた®/着うた フル®をダウンロードしたり、CD・DVDを検索して購入したりできます。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。

◆ 音量を調節する

■ EZ·FM画面で

音量を1段階ずつ調節します。

お知らせ

音量は1~20段階、消音に設定できます。

◆ 放送局を選択する

■ EZ·FM画面で <</p>

プリセットで設定されている放送局に切り替わります。

□ ~ ■を押すと各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

お知らせ

- 以下の方法で周波数をチューニングできます。指定可能な周波数領域は76~108MHzです。
 - ① EZ·FM画面で 企
 - ② 🔷 を押す: 0.1 MHz単位でチューニング

□□~□□: 周波数を直接入力

◆ EZ·FMをBGMとして聴く

EZ·FMを聴きながら、ほかの機能を利用することができます(BGM受信)。

- I EZ·FM画面(→P303)で 命
- [BGMへ移行]を選択し◆ EZ·FMアプリを一時中断して、EZ·FMをBGMとして聴くことができます。

お知らせ

- BGM受信中、一部の機能が制限される場合があります。
- ◆ FM局の公式サイトへアクセスする

FM局の公式サイトへ接続することができます。

- I EZ·FM画面(→P303)で #3
- ◆ 曲名などの情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

- I EZ·FM画面(→P303)で ◆ (曲名表示)
- ② [はい]/[はい(次回から非表示)]を選択し◆ 曲名、アーティスト名などが表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

お知らせ

- [はい(次回から非表示)]を選ぶと、確認画面が次回から表示されなくなります。
- ダウンロード可能な情報があるとき(→P303)に 図を押すと、聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD・DVDを検索できます。
- 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)

◆ EZ·FMを終了する

- 1 EZ·FM画面(→P303)で 命
- 2 [終了]を選択し 🕏

お知らせ

 お買い上げ時は、操作を行わないで約2時間経過すると、自動的にEZ·FMが終了します。 「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。

◆ EZ·FMの設定を行う

1 EZ·FM画面で (MENU) メニューが表示されます。

2 設定したい項目を選択し◆

着せ替え	着せ替え	え変更(🗐 🏥 * 1)	EZ·FM画面のデザインを変更
	着せ替え	えダウンロード	サイトにアクセスして、EZ·FM画面のデザインをダウン
曲名表示履	歴		曲名表示の履歴を表示
番組情報	番組表((4 nd *1)	選局している放送局の番組表をダウンロード
			選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番 組に登録することが可能
	FM番組	l検索	条件を入力して、番組を検索
	お気にえ	入り番組	登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定 可能(有料)
設定	受信工!	Jア設定(፲₃*¹)	EZ·FMをご利用になる地域を設定
	FM局番	号キー設定(💷 *1)	ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て
	FM局の	追加	プリセット放送局の追加・変更
	ラジオ	スピーカー/イヤホン	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択
	機能	切替(逕ఈ *1)	
	設定	オート/モノラル切替	「オート」と「モノラル」を切り替え
		ラジオ自動終了	一定時間操作を行わない場合にEZ·FMが終了するまで の時間を設定
	通信	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
	設定	通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示する/ しないを設定
		バナー取得設定	EZ·FM画面に表示されるバナーの情報を取得する/ しないを設定
ガイド(🔤	ガイド(🜬 *1)		EZ·FMのアイコンの説明
EZ·FM	·FM サイトTOPへ		EZ·FMサイトヘアクセス
サイト*2	オンエア曲クリックランキング		EZ·FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へアクセス
	EZトークコレクション		EZ·FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス
	会員登録・削除		有料会員の登録・退会
	ヘルプ		EZ·FMサイトの「Q&A」ヘアクセス
終了			EZ·FMアプリを終了

※1 EZ·FM画面で()内のダイヤルキーを長く(約1秒以上)押しても呼び出すことができます。 ※2 EZ·FMサイトの更新に従って、内容が変更される場合があります。

◆スピーカー/イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)で電話をかける/受ける(→P64)ことができません。



PCサイトビューアーでできること	308
PCサイトビューアーについて	309
PCサイトビューアーを使う	310

PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。

W61PTでパソコン向けのWebサイトを見る



パソコン向けのWebサイト



W61PTの スモールスクリーン




W61PTの PCスクリーン

◇ でポインタを移動したり画面をスクロールさせたりできます。 ポインタがリンクを指し ◆ を押せばリンクに接続します。

W61PTの待受画面にWebサイトの一部を表示し自動更新

待受画面で一定時間何も操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、 待受指定に登録したサイトを表示することができます。

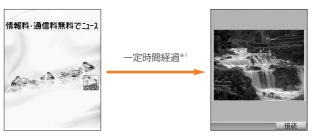

待受指定に登録したサイトが表示されます。 一定時間*2ごとに情報を自動的に更新することもできます。

※1 EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」で設定することができます。 ※2 待受指定設定時に、更新間隔を設定することができます。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けWebサイトの閲覧に適切なブラウザを採用しています。 PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。

◆ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧などデータ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

● PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法について

PCサイトビューアーでホームページ閲覧中、メニュー内の[ページ情報]で表示されるバイト数およびページ取得中に表示されるバイト数は、表示されるページ自体の容量で、通信として送受信されるすべてのデータ通信量ではありません。

実際のデータ通信量は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認してください。

● ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンから: http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

※初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」 (http://cs.kddi.com)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

W61PTから: 待受画面で <a> → [au one トップ] → [auお客さまサポート]

■ SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使うと特別な操作なしにSSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示することができます。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

- サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザをご利用ください。
- PCサイトビューアーとEZブラウザは、別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。
- PCサイトビューアーでは、Webサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力も可能です。
- SSL/TLS通信を利用すると SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に☐ が表示されます。

PCサイトビューアーを使う

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWebサイトもWINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PCサイトビューアーを起動する

- 1 待受画面で ◆
 メインメニューが表示されます。
- ② [PCサイトビューアー]を選択し
 ◆
 PCサイトビューアーメニューが表示されます。
- を押しEZwebのメニューで
 を押してもPCサイトビューアーを
 起動できます。



◆ PCサイトビューアーメニューの項目

au oneのトップページを表示	→P312
お気に入り一覧を表示	→P313
過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示	→P313
画面メモの一覧表示	→P315
待受指定の一覧表示	→P316
入力したURLのサイトを表示、編集	→P312
PCサイトビューアーの設定	→P318
前回、終了時に表示していた画面を表示 • サイトの構成によっては、画像やFlash [®] コンテンツが保存されない 場合があります。	_
	お気に入り一覧を表示 過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示 画面メモの一覧表示 特受指定の一覧表示 入力したURLのサイトを表示、編集 PCサイトビューアーの設定 前回、終了時に表示していた画面を表示 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない

お知らせ

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、 で注意ください。
- 着うた®/着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。

◆ ポインタについて

PCサイトビューアーのポインタは ۞ で4方向に移動でき、ポインタの位置のリンクを選択できます。ポインタが位置したリンクで ◆ を押すと該当リンクに接続されます。

◆ 表示モードについて

PCサイトビューアーは、2つの表示モードがあります。



スモールスクリーン



PCスクリーン



スモールスクリーン	サイトをW61PTのサイズに合わせ最適化し画面表示 ۞ でスクロール一覧	
PCスクリーン	パソコンで見る場合と同じように表示され 💿 でスクロール一覧	

- PCサイトビューアーを初回利用時、パケット通信料に関する警告が表示されます。 ☆ (OK)を押すと 警告文が消えます。また、 ⑤ を押して[今後この表示をする]から ☑ を外してから ☆ (OK)を押すと、 次回から警告文が表示されないように設定できます。
- W61PTは、購入時、ポインタを使用するように設定されています。 「ポインタ」(→P318)でポインタ機能をOFFにできます。
- お気に入り一覧/アクセス履歴/URL入力/リンク一覧で、 むを長く(約1秒以上)押すと、新規ページが表示されます。

◆ PCサイトビューアーのキー使用方法

キー操	作
�	画面を上下左右にスクロール/リンクの選択(「ポインタ」(→P318)が「ON」の場合)
�	画面を上下にスクロール(「ポインタ」が「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)
\$	リンクを選択(「ポインタ」が「OFF」の場合)、リンクがない場合は、画面を上下にスクロール
⋄	選択しているリンク先に移動
(m)	「アクション」(→P315)を表示
(771)	「メニュー」(→P314)を表示
(E)	次ページを表示
(B)	前ページを表示
	前のページを表示。長く(約1秒以上)押すとau oneトップページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
(£5)	リンク選択時に長く(約1秒以上)押すと、リンク先を新しいページで表示、短く押すと対象ページの 切り替え
	PCサイトビューアーを終了
1.5	「表示モード」を切り替え
240	「お気に入り」(→P313)の一覧を表示
∃ _{ntr}	「アクセス履歴」(→P313)の一覧を表示
41	「画像表示」の切り替え(→P319)
5.3	クイックジャンプ(→P315)
□ d □ MNO	URL入力画面を表示
7.5	表示中のページを入力した文字列で検索「ページ内検索」(→P315)
(B ₁ %)	各種表示設定(→P319)メニューを表示
S.L.	現在のページを「お気に入り」(→P313)に追加
0.5-	通常表示/全画面表示の切り替え(→P319)
×:	ページの表示倍率の切り替え(→P319)
#3,	文字サイズ切り替え(→P319)

◆ Flash®(フラッシュ)の表示

「Flash表示」(→P318)を「ON」に設定してある場合はFlash®を再生することができます。

1 サイト表示中にFlash®を選択し◆ (Flashモード)

Flashモードが始まります。

Flashモードを解除するには (モード解除)を押してください。

お知らせ

• Flashモード中に 🖘 (再生指定)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

再生	再生を開始	
一時停止	再生を一時停止	
リプレイ	はじめから再び再生	
画質	画質を(低/中/高)選択	

- サイトによってはFlash®を再生できない場合があります。
- 待受指定はFlash®に対応していないため、Flash®を含むページを待受指定した場合はFlash®表示を 「OFF」設定した場合と同様の表示となります。

サイトに接続

- ◆ au oneトップに接続する
- 1 PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に (アクション)
- ② [au oneトップ] を選択し◆ au oneのトップページが表示されます。
- ◆ URLを入力して接続する
- PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に
 → (メニュー)
- [URL入力]を選択し ◆画面下にURL入力画面が表示されます。
- **3** ◆ (編集)→URLを入力し◆
- 4 (接続)入力したURLのサイトに接続します。

お知らせ

手順3を行う前に ◇ を押すと、入力履歴が表示され、 ◇ で選択し ◆ を押すと、入力履歴の内容が URLとして入力できます。また、 ◇ を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。

検索

ウェブ検索、カテゴリ検索、イメージ検索の3種類の検索機能で検索できます。

- 1 サイト表示中に

 →→→→

 (メニュー)を押し

 13 (検索ツール)
- 2 ◇ で[ウェブ]/[カテゴリ]/[イメージ]を選択し◆
- ③ で入力ボックスを選択し ◆入力画面が表示されます。
- 4 検索する語句を入力し ◆
- で[検索]を選択し◆ 検索結果がPCサイトビューアーの画面に表示されます。

お知らせ

• 通信に関する警告文は ﴿◇ (OK)を押すと消え、 ⑤ を押して「今後この表示をする」から ▼ を外すと次 回から警告文は表示されません。

アクセス履歴

アクセス履歴からサイトに接続できます。

- PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に ※ (メニュー)
- ② (アクセス履歴)アクセス履歴一覧画面が表示されます。
- **3 接続したい項目を選択し** ◆ (接続) 選択したサイトに接続します。

お知らせ

• アクセス履歴を削除するには、アクセス履歴一覧画面で ﴿◇ (削除)を押して [一件削除] / [選択削除] / [全て削除] から選択し削除します。

お気に入り

よく閲覧するサイトをお気に入りに登録すると、お気に入りリストで選択するだけでサイトにすぐに接続できます。

◆ お気に入りに登録する

よく閲覧するサイトやページをお気に入りに登録できます。

- ② [お気に入り]を選択し◆ お気に入り画面が表示されます。
- 4 [追加]を選択し◆現在のページがお気に入りに登録されます。

• お気に入り一覧画面で ↔ (オプション)を押すと下記のメニューが表示されます。

追加	現在表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	タイトル・URLを入力して新しいお気に入りを登録
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成
編集	お気に入りのタイトル、URL、フォルダのタイトルを編集
移動	お気に入りを並べ替え、別のフォルダに移動
	フォルダを選択 ◆ (開く)→移動先を選択→ ↔ (ここへ)→ ◆ (OK)
削除	お気に入り削除

• お気に入りのタイトルとフォルダ名は全角/半角50文字以内、URLは半角1024文字以内です。

◆ お気に入りを見る

登録したお気に入りを見ます。

- 1 PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に �� (メニュー)
- [お気に入り]を選択し◆登録されているお気に入り一覧が表示されます。
- 3 接続したいお気に入りを選択し ◆ (接続) 選択したサイトに接続します。
- ◆ サイト表示中のメニューについて

サイト表示中に 💬 (メニュー)を押すと下記のメニューが表示されます。

検索ツール	検索ツールを表示	
お気に入り	お気に入り一覧画面を表示	
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示	
画面メモ	表示中のサイトの画面をメモ	→P315
待受指定	表示中のサイトの一部を待受画面に指定	→P316
URL入力	URLを直接入力しサイトに接続 →P3	
画像保存	表示中の画像をデータフォルダに保存 ―	
設定	各種設定を表示	
ページ情報	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示	→P309
ページ切替	閲覧画面を新規作成/ページを切り替え	_

お知らせ

• PCサイトビューアーでデータサイズが大きなページを表示したい場合、ページサイズ警告が画面に表示されます。この場合は、ページの内容すべてが表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかるのでご注意ください。 下記の操作をお試しになることをお勧めします。

を押し画像を非表示にする
PCサイトビューアー設定の「JavaScript」をOFFにする(→P319)
※ (アクション)→[ページ更新]を押す
1.1 を押し表示モードを変える
PCサイトビューアーを再起動する

- リンクされた文字を選択すると文字の背景が青く表示されます。
- リンクされた画像を選択すると画像周囲にフレームが表示されます。

◆ アクションメニューについて

サイト表示中に ② を押すとアクションメニューが表示されます。

前ページへ	前のページに移動
次ページへ	次のページに移動
中止	ダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページを最新の情報に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au oneトップ au oneのトップページを表示	
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索
コピー	表示中のページ内の文字情報をコピー
リンク情報*	選択中のリンクのタイトルとURLを表示
リンク一覧*	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

[※]リンク情報を選択して ↔ (Eメール)を押すと、リンク先のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

画面メモ

PCサイトビューアーの画面に表示中のページを画像で保存することができます。

◆ 表示中のページを画面メモに保存する

- 【日本の日本のでは、「「は、「は、「は、」」」 (メニュー)→[画面メモ]を選択し、 「画面メモー覧画面が表示されます。
- 3 <>> (登録)→◆ (OK)

- ◆ 保存した画面メモを見る
- PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に
 か (メニュー)
- ② [画面メモ] を選択し ◆画面メモー覧画面が表示されます。
- 3 一覧画面で見たい画面メモを選択し ◆ (表示)
- 【◆ (OK) 画面メモ表示画面でいずれかのキーを押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

- 画面メモは最大10件(最大約320KB)まで保存できます。
- 画面メモー覧画面で ⟨¬¬⟩ (オプション)を押し表示されるメニューは下記のとおりです。

新規作成	表示中のページを画面メモに保存
編集	保存した画面メモのタイトル名を編集
移動	画面メモ一覧の順序を移動
削除	画面メモを削除

待受画面を指定する

待受画面で一定時間*何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新できます。

※ EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」(→P291)で設定できます。

- ◆ サイトのページを待受指定のリストに登録する
- 1 待受画面に登録したいページを表示し ↔ (メニュー)
- [7] [待受指定]を選択し ◆ 特受指定の一覧画面が表示されます。
- 3 🗫 (オプション)
- 4 [新規作成]を選択し◆
- で登録したい範囲を指定☆ (拡大/縮小)で選択できます。
- **6 (**OK) → **(**OK)
- 7 (編集)
- 🚹 タイトル名を入力し 📀

◆ 待受指定を指定する

- 1 PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に �� (メニュー)
- [7] [待受指定]を選択し ◆ 待受指定の一覧画面が表示されます。
- 3 設定したいリストを選択し ◆[設定しない]を選択し ◆ を押すと、待受指定が解除されます。
- (OK)→ (OK)待受画面に表示されるよう設定されます。

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面で ↔ (接続)を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定と待受EZアプリは同時に設定できません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、 意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。
- ・待受指定一覧画面で ↔ (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録	
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示(通信料がかかります)	
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安、更新間隔を表示	
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集(通信料がかかります)	
移動	待受指定を並び替え 移動先を選択→ ↔ (ここへ) → ◆	
削除	待受指定を削除	

PCサイトビューアー設定

◆ Flash®表示設定

- 1 PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に

 (→P310)/サイト表示中に
 (→P310)/+-------------
- 2 [設定]を選択し 🕏
- 3 [各種表示設定]を選択し◆
- 4 [Flash表示]を選択し◆

	Flash®を表示するように設定
OFF	Flash®を表示しないように設定

お知らせ

• サイトによってはFlash®を再生できないことがあります。

◆ 表示モード設定

- 1 PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に �� (メニュー)
- 2 [設定]を選択し ◆
- 3 [各種表示設定]を選択し◆
- 4 [表示モード]を選択し◆

スモールスクリーン	画面表示モードをスモールスクリーンに設定
PCスクリーン	画面表示モードをPCスクリーンに設定

◆ ポインタ設定

- PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に
 → (メニュー)
- 2 [設定]を選択し 🔹
- 3 [機能設定]を選択し◆
- 4 [ポインタ]を選択し◆

ON	ポインタを使うように設定
OFF	ポインタを使わないように設定

◆ 設定一覧

PCサイトビューアーメニュー(→P310)/サイト表示中に �� (メニュー) → [設定]

各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン/PCスクリーンの切り替え
	全画面表示	画面上部と画面下部のガイドなどを非表示にして全画面にす
		る/しない
	画像表示	画像表示の表示/非表示
	Flash表示	Flash®の再生をする/しない
	広告表示	バナー広告の表示をする/しない
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を設定
	文字サイズ表示	文字サイズ(小/標準/大)を設定
	テーマ	PCサイトビューアーのデザインを設定
機能設定	JavaScript	JavaScriptの有効/無効
	Cookie	Cookieの有効/無効
	リダイレクト	無効なサイトを表示しようとした場合、
		リダイレクトの有効/無効
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグの有効/無効
	ログイン情報	ログイン情報を保存する/しない
	ポインタ	画面のポインタ表示の有効/無効
	ルート証明書	ルート証明書の承認/拒否
各種警告表示設定	起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告を
		表示する/しない
	待受指定警告表示	待受指定設定時、通信に関する警告を表示する/しない
	全画面表示警告	全画面表示設定時の確認表示をする/しない
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なく
		なったときの警告を表示する/しない
	検索ツール警告表示	検索時の通信発生警告を表示する/しない
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しない
起動時表示ページ	PCサイトビューアー起	動時に、PCサイトビューアーメニュー/au oneトップのど
	ちらを表示するか設定	
リセット	Cookieリセット	保存されているCookie情報をすべて削除
	ログイン情報リセット	保存されているログイン情報をすべて削除
	前回表示画面リセット	保存されている前回表示画面を削除
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定を削除
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/
		アクセス履歴/画面メモ/待受画面指定/入力履歴/Cookie
		情報/ログイン情報/前回表示画面を削除
	初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべて
DOH (1.1."	DOH (112 = 0	削除
PCサイトビュー	PCサイトビューアーのバージョン情報を表示	
アーについて		

- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時に、自動的に新しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- 拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。 サイト表示中のみ選択できます。

○:初期値に戻る -:初期値に戻らない

			リセット				
機能名			初期値				
				設定リ セット	メモリ リセット	初期化	
お気に入り			登録なし		0	0	
アクセス履歴			登録なし	_	0	0	
画面メモ			登録なし	_	0	0	
待受指定			登録なし	_	0	0	
URL入力	URL履歴		登録なし	_	0	0	
設定	各種表示 設定	表示モード	スモールスクリーン	0	_	0	
		表示切替	常時縦表示	0	_	0	
		全画面表示	OFF	0	_	0	
		画像表示	ON	0		0	
		Flash表示	OFF	0	_	0	
		広告表示	ON	0	_	0	
		拡大縮小表示	100%	0	_	0	
		文字サイズ表示	標準	0	_	0	
		テーマ	標準	0	_	0	
	機能設定	JavaScript	ON	0	_	0	
		Cookie	ON	0	_	0	
		リダイレクト	ON	0	_	0	
		リフレッシュ	ON	0	_	0	
		ログイン情報	ON	0	_	0	
		ポインタ	ON	0	_	0	
		ルート証明書	すべて [承認]	0	_	0	
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	0	_	0	
		待受指定警告表示	する	0	_	0	
		全画面表示警告	する	0	_	0	
		ページサイズ警告表示	する	0	_	0	
		検索ツール警告表示	する	0	_	0	
		ログイン情報警告	する	0	_	0	
	起動時表示	₹ページ	PCサイトビューアー メニュー	0	_	0	
前回画面表示			なし	_	0	0	
cookie			登録なし	_	0	0	
ログイン情	報		登録なし	_	0	0	



W61PTの設定キーについて	322
M機能を使う	326

W61PTの設定キーについて

W61PTは、M機能を利用し各種設定をすることができます。

M機能一覧

M機能	1機能リスト				
МО	プロフィ	→P326			
M1	時間/料	→P327			
	M11	料金照会	→P327		
	M12	時間/料	→P327		
	M13	通話料金	→P328		
	M14	通話料金	→P328		
	M15	PCサイ	→P329		
	M16	各種申込	→P329		
M2	音/バイブ/LED			→P330	
	M21	通常着信			
		M211	音量	→P330	
		M212	メロディ	→P330	
		M213	バイブレータ	→P331	
		M214	画像	→P331	
		M215	LED	→P331	
	M22	Eメール受信			
		M221	音量	→P330	
		M222	メロディ	→P330	
		M223	バイブレータ	→P331	
		M224	画像	→P331	
		M225	LED	→P331	
		M226	鳴動時間	→P332	
	M23	お知らせ			
		M231	音量	→P330	
		M232	メロディ	→P330	
		M233	バイブレータ	→P331	
		M234	LED	→P331	
		M235	鳴動時間	→P332	
	M24	Cメール受信			
		M241	音量	→P330	
		M242	メロディ	→P330	
		M243	バイブレータ	→P331	
		M244	LED	→P331	
		M245	鳴動時間	→P332	

M機能	M機能リスト ページ			
	M25	ニュース	フラッシュ受信	
		M251	音量	→P330
		M252	メロディ	→P330
		M253	バイブレータ	→P331
		M254	LED	→P331
		M255	鳴動時間	→P332
	M26	待ちうた	設定	→P332
	M27	十一操作音		→P332
	M28	イヤホン	設定	
		M281	イヤホン種類	→P332
		M282	音出力先	→P333
		M283	オート着信	→P333
	M29	スライド	·····································	→P333
МЗ	画面表示	7		→P334
	M31	メインデ	ィスプレイ	
		M311	待受画面	→P334
		M312	Eメール送信中画面	→P334
		M313	Eメール受信中画面	→P335
		M314	明るさ	→P335
		M315	節電画面	→P335
		M316	メインメニュー設定	→P335
	M32	照明		→P336
		M321	通常照明	→P336
		M322	メール/EZ照明	→P336
		M323	丰一照明	→P336
	M33	文字サイ	ズ	→P336
		M331	通常文字	→P336
		M332	メール文字	→P336
		M333	EZweb文字	→P336
		M334	入力文字	→P336
	M34	Set Language		→P336
M4	プライル	(シー/制	限	→P337
	M41	セキュリ	ティロック	
		M411	オートロック	→P337
		M412	遠隔ロック	→P337
		M413	ロックNo.変更	→P339
	M42	機能利用	制限	→P339
		M421	ダイヤル発信制限	→P340

M機能	リスト			ページ
		M422	アドレス帳制限	→P340
		M423	メール制限	→P340
		M424	EZweb制限	→P340
		M425	EZアプリ制限	→P340
		M426	PCサイトビューアー制限	→P340
		M427	シークレット	→P340
	M43	着信拒否		→P340
		M431	指定番号	→P340
		M432	非通知番号	→P340
		M433	公衆電話	→P340
		M434	アドレス帳登録外	→P340
		M435	通知不可能	→P340
		M436	全解除	→P340
	M44	リセット		→P341
		M441	機能リセット	→P342
		M442	メモリリセット	→P342
		M443	EZアプリリセット	→P342
		M444	オールリセット	→P342
		M445	学習内容リセット	→P342
	M45	発信者番	号通知	→P342
	M46	PIN	ド設定	
		M461	PINコード変更	→P343
		M462	入力要否設定	→P343
	M47	証明書設	定	→P344
		M471	証明書表示	→P344
		M472	送出確認設定	→P344
		M473	ルート認証局	→P344
	M48	緊急用位	置確認	→P344
		M481	緊急用設定	→P344
		M482	緊急用履歴	→P344
	M49	スライド	キーロック	→P344
M5	ユーザー	一補助		→P345
	M51	設定状況	確認	→P345
	M52	文字入力		
		M521	単語登録	→P345
		M522	定型文	→P345
		M523	顏文字	→P345
		M524	予測変換設定	→P346
	M53	自動時刻補正		→P346
	M54	電波OFFモード		→P346

M機能リスト	M機能リスト		
M55	ネットワ	ーク	→P347
	M551	留守伝言再生	→P373
	M552	留守番開始1	→P371
	M553	留守番開始2	→P371
	M554	留守番停止	→P372
	M555	応答内容変更	→P374
	M556	英語ガイダンス	→P376
	M557	日本語ガイダンス	→P377
	M558	割込通話開始	→P383
	M559	割込通話停止	→P383
M56	機能中断設定		
	M561	Eメール中断	→P347
	M562	EZweb中断	→P347
M57	番号付加設定		
	M571	プレフィックス設定	→P348
	M572	市外局番メモリ	→P348
M58	データ通	信/USB	→P348
	M581	通信環境確認	→P348
	M582	マスストレージ	→P348
	M583	USB設定	→P348
M59	ケータイ	アップデート	→P360
	M591	アップデート	→P361
	M592	自動設定	→P362
	M593	予約時刻	→P362
M50	エクステ	ンションモード	→P349

M機能の使用方法

- 1 待受画面で ◆
 メインメニューが表示されます。
- 2 M機能番号を押す 各設定画面が表示されます。

お知らせ

• 通話中にM機能は、使用できません。

M機能を使う

プロフィールを見る(MO)

W61PTの情報を画面に表示することができます。

1 待受画面で ◆ → □□プロフィールが表示されます。 ◆ で「個別」タブ、「設定」タブを表示することができます。



◆ プロフィールの編集のしかた

- 1 プロフィール画面(→上記)で ﴿ (メニュー)→ 1 (編集)
- **2** 編集する項目を選び ◆以下の項目を編集できます。

	名 (名前)	自分の名前を入力(全角24文字/半角48文字まで、絵文字不可)
	I (∃ミ)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角記号 24文字まで)
基本	☎ (電話番号2)	本機以外の電話番号を入力し、アイコンを選択
4	(電話番号3)	※電話番号2を入力すると電話番号3が表示されます。
	☑ (Eメール2)	本機以外のEメールアドレスを入力し、アイコンを選択
	(Eメール3)	※Eメール2を入力するとEメール3が表示されます。
	企 (住所)	住所の入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)
	(メモ)	メモの入力(全角40文字/半角80文字まで、絵文字可)
個	圖 (誕生日)	誕生日の入力
個別	(星座)	星座の選択
	🏿 (血液型)	血液型の選択
	M (GPS情報)	GPS情報
設定	❷ (画像)	画像の選択

3 🚧 (登録)

- プロフィールは、待受画面で ◆ → Φ (プロフィール)を押しても表示できます。
- 「電話番号1」と「Eメール1」は編集できません。

時間/料金/申込(M1)

W61PTの時間/料金目安を照会または設定することができます。

◆ 料金照会(M11)

EZwebの料金照会ページにアクセスし、ご利用状況を確認できます。ご利用にはEZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前に、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳しくは「Eメール、EZwebを利用するための初期設定 (→P35)をご参照ください。

- 1 待受画面で ◆
- 1: + 1: EZwebへの接続確認メッセージが表示されます。
- 3 [はい]を選び◆
- 4 [通話料・通信料照会]を選び ◆今月の通話料・通信料が表示されます。

お知らせ _____

- ・EZwebのメニュー内容は変わる場合があります。
- ・照会される通話料・通信料は目安です。

◆ 時間/料金目安(M12)

最後にかけた電話の通話時間と料金の目安(前回時間/料金目安)、今までにかけた電話の通話時間と料金の目安(累積時間/料金目安)を確認できます。 (M2:時間/料金目安)

- 1 待受画面で 📀
- 2 1.% + 2.6c
 - ◆ (月間)を押すと月別の時間/料金の目安が表示されます。

M12:時間/料金目安 前回時間/料金目安 8秒 10円 累計時間/料金目安 1分 8秒 80円 戻る 月間 リット

■通話料・通信料照会上今月の概算通話料/訴

契約情報照会□ご契約内容の確認団有料サーと、入利用情報

過去の請求金額の照会

-有料コンテンツの利用料やPauインターネット料金お知ら

FZweb料金照会画面

時間/料金確認画面

- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(→P328)。
- 前回通話時間は9時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは0秒から始まります。
- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは0秒から始まります。
- 前回通話料金/累積通話料金は999,999円まで表示します。これを超えたときは0円から始まります。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合
 - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
 - Eメールを送受信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - Cメールを送信した場合

◆表示をリセットする

「前回時間/料金目安 | と「累積時間/料金目安 | をそれぞれ「O秒/O円 | にリセットします。

- 1 待受画面で ◆
- 2 1.% + 2.55
- (リセット)
- 4 [はい]選択し◆
- □ ロックNo.を入力し ◆表示されている時間/料金の目安がリセットされます。

◆ 通話料金表示(M13)

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 1 待受画面で 🔷
- 2 1.5 + (3.5)
- ③ [ON]を選択し◆
- ◆通話料金表示の解除のしかた

通話料金表示を解除するには、上記手順3で「OFF」を選択します。

◆ 通話料金レート(M14)

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安がご契約時の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定できます。「時間/料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

お買い上げ時は「1.0倍」に設定されています。

- 1 待受画面で ◆
- 2 1.3 + 4.5
- ロックNo.を入力し◆
- △ 通話料金レート(倍率)を入力し◆

お知らせ

• 通話料金レートについて

料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

1. 0倍

(0.1~9.9倍)

戻る OK

ご加入の料金プラン	設定する倍率	ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍	デイタイムL	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様)
プランL	1.2倍		1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様)
プランM	1.4倍		3.0倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)
プランS	1.6倍	デイタイムS	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様)
プランSS	2.0倍		4.8倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様)
シンプルプランL	1.0倍		
シンプルプランS	1.5倍		

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

◆ PCサイトビューアー通信量(M15)

PCサイトビューアーの通信量の目安を表示またはリセットすることができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 1.% + (5.%)

PCサイトビューアーの通信量の目安が表示されます。

◆ 各種申込(M16)

EZweb各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行う必要があります。初期設定について詳しくは「Eメール、EZwebを利用するための初期設定」(→P35)をご参照ください。

- 1 待受画面で ◆
- 2 1.% + (5_{MNG}
- [はい] を選択し◆「申し込む/変更する」のページを表示します。
- 4 利用する項目を選び◆



申し込む /変更するの画面

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

音/バイブ/LED(M2)

電話着信時やEメール/お知らせ/Cメール/ニュースフラッシュ受信時などの音、画像、 LEDなどの設定をします。また、キー操作音やスライド音のON/OFF、イヤホンの設定など も行うことができます。

◆ 音量(M211) (M221) (M231) (M241) (M251)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」、「お知らせ受信(M23)」、「Cメール受信(M24)」、「ニュースフラッシュ受信(M25)」時の音量を設定します。

- 1 待受画面で 🔹
- 2 2 + 1 + 1 ~ 2 + 5 + 1 -
- ③ で音量を選択し 「レベル0」(サイレント)~「レベル5」(最大)、ステップダウン、ステップアップから選択できます。



お知らせ

- 音量やメロディ、バイブレータの選択中や設定中に 〈シ〉 (再生)を押すと、選択/設定した音量やメロディ、バイブレータの確認ができます。
- 通常着信の「音量(M211)」を「レベルO」(サイレント)に設定すると、待受画面に 5 が表示されます。
- イヤホンをご利用の場合は、「音量」を「レベル0」(サイレント)に設定していてもイヤホンからは「レベル1」の音量で聞こえます。

◆ メロディ(M212) (M222) (M232) (M242) (M252)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」、「お知らせ受信(M23)」、「Cメール受信(M24)」、「ニュースフラッシュ受信(M25)」時のメロディの設定をします。

- 1 待受画面で 📀
- 2 (2.8c) + (1.5) + (2.8c) ~ (2.8c) + (5.8c) + (2.8c)
- 3 設定するメロディがある場所を選択し◆

オリジナル	W61PTに内蔵のメロディから選択し◆		
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示		
	フォルダを選択し ◆ →メロディを選択し ◆		
EZwebで探す	[はい]を選択し ◆ を押して、EZwebに接続し、メロディをダウンロード		

◆ バイブレータ(M213) (M223) (M233) (M243) (M253)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」、「お知らせ受信(M23)」、「Cメール受信(M24)」、「ニュースフラッシュ受信(M25)」時のバイブレータの設定をします。

- 1 待受画面で 🔹
- 2 (2 ABC) + (1.%) + (3 of ~ (2 ABC) + (5 of) + (3 of)
- 3 次の項目から選択し ◆

バイブ+音	着信/受信音と同時にバイブレータが振動 バイブレータの振動間隔を[パターン1]/[パターン2]/[パターン3]から選 択し◆
バイブ→バイブ+音	最初に約15秒間バイブレータが振動し、その後、着信/受信音と同時にバイブレータが振動 バイブレータの振動間隔を[パターン1]/[パターン2]/[パターン3]から選 択し◆
メロディ同期	設定したメロディにバイブレータを振動させる情報が含まれていた場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ※情報が含まれていない場合は、振動しません。
OFF	バイブレータを振動させずに、着信音/受信音のみ鳴らす

お知らせ

• 通常着信の「バイブレータ(M213)」を「OFF」以外に設定すると待受画面に「写が表示されます。

◆ 画像(M214) (M224)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」時に表示する画像を設定します。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 (2.8c) + (1.5c) + (4.5d) / (2.8c) + (2.8c) + (4.5d)
- 3 設定する画像がある場所を選択し 📀

オリジナル	W61PTに内蔵の画像から選択し◆		
	※ 🖘 (表示)で画像の確認ができます。		
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示		
	フォルダを選択し ◆ →画像を選択し ◆		
EZwebで探す	[はい]を選択し ◆ を押して、EZwebに接続し、画像をダウンロード		

お知らせ

 アドレス帳に画像登録している相手からの着信の場合、アドレス帳の登録画像が表示されます。ただし、 画像と音声が含まれるデータをメロディに設定している場合は、アドレス帳の登録画像よりメロディの 画像データが優先されます。

◆ LED(M215) (M225) (M234) (M244) (M254)

「通常着信(M21)」、「Eメール受信(M22)」、「お知らせ受信(M23)」、「Cメール受信(M24)」、「ニュースフラッシュ受信(M25) | 時のイルミネーションの状態を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 3 次の項目から選択し◆

LED1	LEDを赤く点灯させる
LED2	LEDを青く点灯させる
2色	LEDを赤と青で交互に点灯させる
OFF	LEDの点灯なし

◆ 鳴動時間(M226) (M235) (M245) (M255)

「Eメール受信(M22)」、「お知らせ受信(M23)」、「Cメール受信(M24)」、「ニュースフラッシュ受信(M25)」時のメロディやバイブレータの鳴動時間を設定します。

- 1 待受画面で 🕏
- 3 次の項目から選択し◆

1回再生 1回のみ鳴るように設定	
鳴動時間	受信音の鳴動時間を1~60秒の間で設定

◆ 待ちうた設定(M26)

EZ待ちうたを設定します。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 2 th + 6 th MNG

EZwebに接続し設定します。 詳細は「EZ待ちうた」(→P387)をご参照ください。

◆ キー操作音(M27)

ダイヤルキーを押したときの操作音を設定します。お買い上げ時は、「OFF」(鳴らさない)に設定されています。

- 1 待受画面で 🔹
- 2 (2 ABC) + (7 PQRS)
- ③ [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	キー操作音が出るように設定
OFF	キー操作音が出ないように設定

お知らせ

• キー操作音を「OFF」に設定した場合、操作時にエラーとなったときのエラー警告音は鳴りません。

◆ イヤホン種類(M281)

- 1 待受画面で ◆
- 2 (2.5°) + (8.7°) + (1.5°)
- 3 イヤホンの種類を選択し◆

マイクつき	通話用のマイクがついているイヤホン(別売)を使用する場合
マイクなし	付属のステレオイヤホンなどマイクがないイヤホンを使用する場合

◆ 音出力先(M282)

- 1 待受画面で 📀
- 2 2 2 + 8 + 2 =
- 3 音の出力先を選択し ◆

イヤホン+スピーカー	イヤホン、スピーカー両方から出力されるように設定
イヤホンのみ	イヤホンからのみ出力されるように設定

◆ オート着信(M283)

- 1 待受画面で 🕏
- 2 (2.4°) + (8.4°) + (3.4°)
- 3 項目を選択し◆

オート着信設定	イヤホン接続時の着信に対して、[ON](自動応答する)/[OFF](自動応答しな
	い)を選択し 🍑
オート着信時間設定	「オート着信設定」を「ON」にしたときは、自動応答するまでの時間をO~15秒
	の間で入力し(◆)

◆ スライド音(M29)

W61PT本体を開閉したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。お買い上げ時は、「OFF」(鳴らさない)に設定されています。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 2 ABG + 9 NEVZ
- ③ [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	スライド音を鳴らすように設定
OFF	スライド音を鳴らさないように設定

画面表示(M3)

◆ 待受画面(M311)

待受画面の画像を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 34 + 13 + 13
- 3 設定する画像がある場所を選択し◆

フラッシュ時計	秒針に同期する	Flash®画像から画像を選択し ◆
オリジナル	W61PTに内蔵	の画像から選択し ◆ →時計やカレンダーを選択し ◆ → ◆ (OK)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 フォルダを選択し◆→画像を選択し◆→時計やカレンダーを選択し◆→ ◆ (OK)	
EZwebで探す	[はい]を選択し ◆ を押して、EZwebに接続し、画像をダウンロード	
壁紙なし	壁紙なしで、時計やカレンダーのみ表示 [時計1]/[時計2]/[時計3]/[カレンダー]/[OFF]から選択し ◆	
ニュースフラッシュ 設定	ニュースフラッ シュテロップ	待受画面にニュースフラッシュのテロップを流すか設定 1 1 (ON/OFF設定)→[ON]/[OFF]を選択し ◆ 2 ②4 (位置設定)→[上部]/[下部]を選択し ◆
	ニュースフラッ シュウィンドウ	待受画面にニュースフラッシュの天気予報や占い情報を表示するか設定 1 1 (ON/OFF設定)→[ON]/[OFF]を選択し◆ 2 ② (位置設定)→表示位置を選択し◆

お知らせ

- フラッシュ時計、オリジナルおよびデータフォルダの壁紙を選択中に ↔ (表示)を押すと、選択した データの内容を確認できます。
- ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの内容は、「EZニュースフラッシュ の詳細設定」(→P233)であらかじめ設定してください。

◆ Eメール送信中画面(M312)

メール送信中を示す画像を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 32 + 1.4 + 22
- 3 設定する画像がある場所を選択し 📀

オリジナル	W61PTに内蔵の画像から選択し ◆		
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示		
	フォルダを選択し ◆ →画像を選択し ◆		
EZwebで探す	[はい]を選択し◆を押して、EZwebに接続し、画像をダウンロード		

お知らせ

• オリジナルおよびデータフォルダの画像を選択中に 🕢 (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

◆ Eメール受信中画面(M313)

Eメール受信中を示す画像を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 33 + 1.4 + 33
- 3 設定する画像がある場所を選択し 🔹

オリジナル	W61PTに内蔵の画像から選択し ◆	
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示	
	フォルダを選択し◆→画像を選択し◆	
EZwebで探す	[はい]を選択し ◆ を押して、EZwebに接続し、画像をダウンロード	

お知らせ

◆ 明るさ(M314)

画面の明るさを調節します。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 3 3 + 1.4 + 4 4
- ◆ 節電画面(M315)

節電のためにディスプレイが点灯している時間を設定することができます。

- 1 待受画面で 🔹
- 2 3 + 1. + 5 %
- 3 ◆ やダイヤルキーで点灯時間を入力し ◆ 点灯時間は10秒~5分の間で設定できます。

お知らせ

• 通話時はこの設定に関わらず、通話開始後約5秒経過すると節電画面になります。

◆ メインメニュー設定(M316)

W61PTのメインメニューの表示を設定することができます。待受画面で ◆ を押したときのアイコン配置やデザインを自分の好みに変更できます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 3 + 1. + 5 +
- 3 メインメニューデザインがある場所を選択し ◆

オリジナル	W61PTに内蔵のデザインから選択し ◆
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダを表示 フォルダを選択し ◆ →デザインを選択し ◆
EZwebで探す	[はい]を選択し◆を押して、EZwebに接続し、メインメニューのデザインをダウンロード

お知らせ

オリジナルおよびデータフォルダのデザインを選択中に (表示)を押すと、選択したデータの内容を確認できます。

W61PTを操作したときの画面照明の点灯時間を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 (3of + 2of
- 3 項目を選択し ◆

通常照明(M321)	通常のキー操作時の照明時間を設定(5~30秒)
メール/EZ照明(M322)	メール、EZwebサービス利用時の照明時間を設定(10秒〜3分)
キー照明(M323)	キー操作時のダイヤルキーの照明のON/OFFを設定

◆ 文字サイズ(M33)

W61PTの各画面での文字サイズを設定します。着信時に表示される名前や電話番号などの通 常使用時の文字、メ ールの文字およびEZwebの文字などの表示サイズを変更することができ ます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 (32 + (32
- 3 項目を選択し ◆

通常文字(M331)	発信中/着信中画面、発信履歴/着信履歴の詳細画面、アドレス帳― 覧画面で表示される名前の大きさを設定する ・① 中、② 大
メール文字(M332)	Eメール/Cメールの文字の大きさを設定する ・① 細小、② 小、③ 中、④ 大、⑤ 極大
EZweb文字(M333)	EZweb 使用中に表示する文字の大きさを設定する ・① 極小、② 細小、③ 小、④ 中、⑤ 大
入力文字(M334)	入力する文字の大きさを設定する ・① 細小、② 小、③ 中、④ 大、⑤ 極大

お知らせ

文字サイズは以下のとおりです。

極小: 12ドット 細小: 16ドット 小: 20ドット 中: 24ドット 大: 30ドット

極大:36ドット

Set Language (M34)

W61PTの画面に表示される言語を設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 国語 + 国部
- 3 [日本語] / [English] を選択し◆

日本語	画面表示言語を日本語に設定
English	画面表示言語を英語に設定

プライバシー/制限(M4)

W61PTの機能利用制限、着信制限やセキュリティロックを設定することができます。

◆ オートロック(M411)

ロックNo.を入力しなければW61PTを使用できないように設定することができます。「オートロック」を「ON」に設定すると、W61PTの電源を入れるたびに自動的にロックをかけます。操作をやめてから10秒経過後に自動的にロックをかけます(再ロック)。

1 待受画面で ◆

2 4 = + 1.* + 1.*

[ON]/[OFF]を選択し◆

ON	オートロックがかかるように設定
	ロックNo.を入力し � →再ロックの[ON]/[OFF]を選択し �
OFF	オートロックを解除
	ロックNo.を入力し ��

お知らせ

- オートロックが設定されると、待受画面にむが表示されます。
- オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。
- 「オートロック」を「ON」、「再ロック」を「OFF」に設定した場合は、オートロックを一時的に解除しても、電源を入れなおすと再びロックされます。
- 「オートロック」を「ON」、「再ロック」を「ON」に設定した場合は、オートロックを一時的に解除しても、電源を入れなおしたり、操作をやめて待受画面を表示した状態で約10秒経過すると、再びロックされます。
- オートロックを設定しても以下の操作は行えます。
 - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかける
 - かかってきた電話を受ける
 - 通話中の操作(受話音量の調整や保留、通話録音など)
 - アラーム中のアラーム停止やスヌーズ解除
 - 電源を切る/入れる

◆ 遠隔ロック(M412)

W61PTを紛失した場合などに、特定の電話からW61PTへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W61PTを他人が使えないように遠隔操作でオートロックをかけることができます。また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービスを利用すると、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロックをかけることができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 45 + 1. + 25
- 3 ロックNo.を入力し ◆
- 4 項目を選択し◆

遠隔ロック設定	設定をON/OFF
指定時間	最初の着信から設定した回数の着信があるまでの制限時間(01~10分)を今で設定
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信回数(03~10回)を ◇ で設定
データ消去	遠隔ロックが起動したときに自動的に「メモリリセット(M442)」が実行され、
	W61PTのメモリを消去するように設定
本体ロック解除	遠隔ロック中に、いずれかのキーを押すとロック解除画面が表示され、ロック
	No.を入力すると遠隔ロックを解除できるように設定
発信元番号一覧	遠隔操作する電話の電話番号を登録(3件まで)、一覧表示

お知らせ

- 発信元番号を入力するとき、(ヤ) (メニュー)を押すと、アドレス帳/着信履歴/発信履歴から電話番号を選択して登録できます。また、「公衆電話」を選択したときは、電話番号の入力は必要ありません。ただし、「データ消去」を「消去する」に設定すると、「公衆電話」は選択できません。
- 「データ消去」を「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに 記憶された内容がすべて削除されます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合は、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW61PTに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。
- 発信元番号一覧で、登録済み発信元を選択し◆○(削除)を押して、登録した番号を削除できます。「削除」では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。
- W61PTの電源が入っていない場合や、W61PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 遠隔ロックが起動すると、W61PTの電源が自動的にOFFしたあと、もう一度ONになります。
- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。・雷源をOFFにした場合
 - 「遠隔ロック(M412)」の「遠隔ロック設定」を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック(M412)」の設定を変更した場合
 - 「機能リセット(M441) | した場合
 - 「オールリセット(M444)」した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にW61PTで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動したり、割込通話による着信であっても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否設定」を設定した電話からの着信もカウントされます。
- 遠隔ロック操作中、最後の着信が割込通話による着信(W61PTでお話中)の場合もW61PTはロックされます。ただし、ガイダンスは流れません。

◆登録した電話から遠隔ロックをかける

「発信元番号一覧」に登録した電話から、指定時間以内に指定回数だけW61PTに電話をかけると、W61PTがロックされます。

なお、電話をかけるときは、発信者番号を通知してかけてください。

◆安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔でオートロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から: 局番なし113(無料)

au以外の携帯電話、一般電話から: **代** 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(http://cs.kddi.com)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W61PTの電源が入っていない場合や、W61PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、 遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW61PTをロックした場合、「データ消去」→「消去する」/「消去しない」 および「本体ロック解除」→「有効」/「無効」の動作は「遠隔ロック(M412)」で設定した動作となります。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW61PTに電話をかけると解除することができます。
- W61PTを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくはau アフターサービス(→P403)をご参照ください。

◆ ロックNo.変更(M413)

W61PTのロックNo.を変更することができます。他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりするときはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.の4~8桁の数字は、好きな数字に変更することができます。お買い上げ時は[1234]になっています。

- 🚺 待受画面で 📀
- 2 4 + 1 + 3 ロックNo.入力画面が表示されます。
- ロックNo.を入力し◆
- 4 新ロックNo.を入力し◆
- 5 新ロックNo.をもう一度入力し ◆ ロックNo.が変更されます。

◆ 機能利用制限(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定することができます。お買い上げ時はすべて「OFF」になっています。

- 1 待受画面で ◆
- 2 4 th + 2 th
- 3 項目を選択し ◆各機能で[ON] / [OFF]を設定します。

ダイヤル発信制	制限(M421)	電話番号入力や発/着信履歴などからの発信、アドレス帳の 登録・修正を制限 ・ ダイヤル発信制限中でも、次の操作は行えます。 - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本 部)へ電話をかける
アドレス帳制限(M422)		アドレス帳やペア機能の呼び出しなど、アドレス帳に関する表示、操作を制限
	着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」または「表示しない」を選択 ※アドレス帳制限(M422)を「ON」で設定を行なうと、着信中名前表示の設定画面が表示されます。「ON」に設定すると、アドレス帳制限中でも音声着信やメール受信時にアドレス帳に登録された名前がディスプレイ上に表示されます。
メール制限(M	423)	Eメール/Cメールの使用を制限 ・メール制限中でも、メール受信はできます。
EZweb制限(M424)		EZwebの使用を制限
EZアプリ制限(M425)		EZアプリの使用を制限
PCサイトビューアー制限(M426)		PCサイトビューアーの使用を制限
シークレット(M427)		シークレットをかけて登録したアドレス帳/スケジュールを表示させるときは「ON」に設定

お知らせ

アドレス帳やカレンダーのスケジュールをシークレットONに登録した場合、「シークレット(M427)」を「OFF」にすると、シークレットONに登録した内容は表示されません。ただし、アドレス帳やカレンダーのスケジュールのサブメニューから「シークレットー時表示」を選択しロックNo.を入力することによって、シークレットONに登録した内容を一時的に表示することができます。

◆ 着信拒否(M43)

W61PTの着信拒否を設定することができます。指定番号着信拒否では、最大10件の電話番号を登録できます。

1 待受画面で ◆ → △ + ○ → □ ックNo.を入力し ◆ 指定番号拒否メニューが表示されます。

北宁至只(M401)	北京」も赤紅菜口	からの美信を拒不
指定番号(M431)	指定した電話番号	からの着信を拒否
	指定番号一覧	着信を拒否する電話番号を登録
	ON/OFF設定	「ON1(メッセージあり)」/「ON2(メッセージな
		し)J/「OFF」から選択
	着信履歴登録	指定番号一覧に登録した電話番号からの着信を、
		着信履歴に登録する(ON)/しない(OFF)を設定
非通知番号(M432)	電話番号を通知し	ていない電話の着信を拒否
	「ON1(メッセー	-ジ1)」/「ON2(メッセージ2)」/「ON3(メッセージ
	なし)]/[OFF]	から選択
公衆電話(M433)	公衆電話からかか	ってきた電話の着信を拒否
	「ON1(メッセー	-ジ1)」/「ON2(メッセージ2)」/「ON3(メッセージ
	なし)]/[OFF]	から選択
アドレス帳登録外(M434)	アドレス帳に登録	されていない電話番号からの着信を拒否
	「ON1(メッセー	-ジあり)]/「ON2(簡易留守メモ)]/「ON3(メッセー
	ジなし)]/「OF	F」から選択
通知不可能(M435)	電話番号を通知で	きない着信を拒否
	「ON1(メッセー	ジあり)」/「ON2(メッセージなし)」/「OFF」から選択
全解除(M436)	着信拒否の設定を	すべて解除

- 「ON2(メッセージなし)」、「ON3(メッセージなし)」に設定すると、相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービス(→P370)、着信転送サービス(→P378)、番号通知リクエストサービス(→P386)、迷惑電話撃退サービス(→P388)などのauのネットワークサービスが設定されている場合は、それらの接続サービスからの応答メッセージが流れます。
- 「ON2(簡易留守メモ)」に設定すると、簡易留守メモ(→P58)が起動します。
- ◆着信拒否する電話番号を登録する
- 1 待受画面で ◆
- 2 4th + 3th
- ロックNo.を入力し◆
- 4 (指定番号)
- 5 [指定番号一覧]を選択し◆
- 6 1~10のいずれかの欄を選択し◆ (編集)
- 1 電話番号を入力し ◆ (登録)

電話番号を入力する前に、〈→〉(メニュー)を押すと、アドレス帳/着信履歴/発信履歴から登録する電話番号を選択できます。

お知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否するには、「非通知番号(M432)」を「ON1」~「ON3」のいずれかに設定します。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 割込通話サービス(→P382)をご契約されていて、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信拒否(M43)」の「アドレス帳登録外(M434)」が「ON(簡易留守メモ)」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号が「着信拒否(M43)」の「指定番号(M431)」に設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- お留守番サービス (→P370) もしくは着信転送サービス (→P378) の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには 操作6で登録済みの着信拒否指定番号を選択→
 (削除)→[1件削除]と操作すると、削除できます。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりにアドレス帳に 登録されている名前が表示されます。

◆ リセット(M44)

W61PTのデータを機能でとに初期化することができます。設定した機能や情報および文字学習機能をリセットしてお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 4th + 4th
- 3 リセットしたい項目を選択し ◆

機能リセット(M441)	各機能の設定(「時間/料金目安(M12)」などを除く)をお買い上 げ時の状態に戻します。詳細は(→P406)
メモリリセット(M442)	メモリの内容をすべてリセット。詳細は(→P406)
EZアプリリセット(M443)	EZアプリのメモリをすべてリセット
オールリセット(M444)	各機能の設定(ロックNo.を除く)をお買い上げ時の状態に戻します。メモリに記憶された内容はすべて削除します。詳細は(→P406)
学習内容リセット(M445)	予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

- 4 [YES]を選択し
- ⑤ ロックNo. を入力し◆
- ⑥ [はい]を選択し◆

ご注意

• リセットするとリセット前の状態に戻すことができません。リセット操作はリセットする項目を確認したうえで必要なときのみ行ってください。

◆ 発信者番号通知(M45)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

- 1 待受画面で ◆
- 2 (4 th) + (5 th)
- [3] [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	発信者番号が表示されるように設定
OFF	発信者番号が表示されないように設定

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P385)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に「184」や「186」を付けて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」や「186」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、緊急通報時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

◆ PINコード変更(M461)

PINコードの変更を行います。PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードとも、4~8桁のお好きな番号に変更できます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 4th + 6th + 1.5
- 3 項目を選択し ◆

PIN1	PIN1コードの変更 ・「PIN1 (M4621)」が「入力不要」の場合は選択できません。
セキュリティPIN	セキュリティPINコードの変更
	・「セキュリティPIN(M4622)」が「入力不要」の場合は選択できません。
署名PIN	デジタル署名が必要な場合の署名PINコードの変更

- 4 現在のコードを入力し ◇
- 5 新しいコードを入力し ◇
- ⑤ もう一度新しいコードを入力し
 ◆

お知らせ

- お買い上げ時のPIN1コードおよびセキュリティPINコードは「1234」です。署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。
- 現在のPINコード(PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコード)を3回連続して間違えると、 コードがロックされます。
- ロックの解除方法などPINコードに関しての詳細は、「PINコードについて」(→P38)をご参照ください。

◆ PINコードの入力要否設定(M462)

au ICカードの無断使用を防止するためにPINコードを設定することができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 4th + 6th + 2th
- 3 入力の要否を設定する項目を選択し◆

PIN1 (M4621)	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、W61PTの電源を入れるたびにPIN1コードを入力するかどうかを、[入力必要]/[入力不要]から選択し◆
セキュリティPIN(M4622)	電子証明書(au証明書など)をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードを入力するかどうかを、[入力必要]/[入力不要]から選択し◆

■ 設定を変更した場合は、PIN1コードまたはセキュリティPINコードを入力し◆

- お買い上げ時のPIN1コードおよびセキュリティPINコードは「1234」です。「入力必要」に設定した場合は、セキュリティ確保のために「PINコード変更(M461)」で対応するPINコードの変更をお勧めします。
- PINコード(PIN1コード、セキュリティPINコード)を3回連続して間違えると、コードがロックされます。
- ロックの解除方法などPINコードに関しての詳細は、「PINコードについて」(→P38)をご参照ください。

◆ 証明書設定(M47)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、送出確認設定の変更などが行えます。

- 1 待受画面で ◆〉
- 2 4 th + 7 pgss
- 3 項目を選択し ◆

証明書表示(M471)	au ICカードに保存されている証明書一覧
送出確認設定(M472)	au証明書を外部に送出するとき、確認画面のON/OFFを設定
ルート認証局(M473)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効(ON/OFF)を設定

お知らせ

●Security Passについて

Security Passは、auが提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。

Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。 ※au ICカード内には最大4件の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されて

います。

証明書内容

CN = (Common Name) 識別名 O = (Organization) 会社名

C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期間は2年、更新期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

●au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

◆ 緊急用位置確認(M48)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。通報した日時を履歴として10件まで保存し確認することができます。

- 1 待受画面で 📀
- 2 4 min + 8 min
- 3 ロックNo.を入力し◆
- 4 項目を選択し◆

緊急用設定(M481)	緊急機関に位置通知されるように設定
緊急用履歴(M482)	緊急機関に通報した位置および日時を一覧表示

◆ スライドキーロック(M49)

スライドを閉じたときキーロックが動作するかを設定できます。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 4 th + (9 th x 2
- 3 [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	スライドを閉じるとロックが動作してすべてのキーが使用できない。
OFF	スライドを閉じてもロックが動作せずキーを使用することができる。

ユーザー補助(M5)

◆ 設定状況確認(M51)

M設定機能の現在の設定状況を一覧で確認できます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 53 + 13 機能設定状況一覧画面が表示されます。

| 161: 設定状況確認 | M13: 通話科金表示 | OFF | M14: 通話科金レート | 1.0倍 | M211: 通常着信音量 | レベル3 | M212: 通常着信メロディ | がリンデル1 | 東る

◆ 単語登録(M521)

よく使う単語を登録することができます。

- 1 待受画面で ◆
- **3** タラッ (メニュー)
- 4 [新規]を選択し◆
- ⑤ ② を選択し ◆ →読みを入力し ◆ → を選択し ◆ →単語を入力し ◆ → ◆ → (登録)

入力した単語が一覧画面に表示されます。

お知らせ

単語一覧画面で ← (メニュー)を押すと次のメニューが表示されます。

新規	新しい単語を登録
編集	登録されている単語を編集
削除	登録されている単語を削除

◆ 定型文(M522)/顔文字(M523)

定型文/顔文字を登録することができます。

- 🚹 待受画面で 📀
- 2 5 3 + 2 4 + 2 4 / 5 3 + 2 4 + 3 4 定型文/顔文字一覧画面が表示されます。
- ・ 編集したい定型文/顔文字を選択し◆(表示)→◆(編集) 編集画面が表示されます。
- 【 編集 し ◆ 入力した定型文/顔文字が一覧画面に表示されます。

- 定型文一覧のはじめの3件は、削除、編集することができません。それ以外の定型文はすべて削除、 編集することができます。
- W61PTには、基本の50個の定型文が含まれており、10個の空きがあります。
- 基本の50個の定型文を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。



◆ 予測変換設定(M524)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 (5 %) + (2 m) + (4 m)
- [ON] / [OFF]を選択し◆

お知らせ

• 「予測変換設定」を「OFF」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

◆ 自動時刻補正(M53)

サービス区域内で時刻補正の電波を受信すると、自動的に時刻を補正するように設定します。 または手動で日付/時刻を設定します。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 (5.%) + (3.%)
- [3] [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	J	ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正するように設定
OF	F	現在の日付・時刻を手動で入力して補正
		◈ で表示されている日付/時刻をそれぞれ選択→ ◈ で日付/時刻を入力→ ◈

◆ 電波OFFモード(M54)

W61PTを電波遮断モードに設定することができます。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやメール作成などの機能が利用できます。

お買い上げ時は「OFF」になっています。

- 1 待受画面で 🕏
- 2 (5.%L) + (4.5H)
- ③ [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	W61PTの電波が遮断されるように設定	
OFF	電波通信可能モード	

ご注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では電波OFFモードを設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードを「ON」に設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へは電話をかけることができます。
 ※電話をかけたあとは、自動的に電波OFFモード、が「OFF」に設定されます。

◆電波OFFモードの解除のしかた

電波OFFモードを解除するには、上記手順3で[OFF]を選択し◆を押します。

◆ ネットワーク(M55)

W61PTの留守電などの機能を設定することができます。「auのネットワークサービス」 (→P369)

- 1 待受画面で 🕟
- 2 (5 sk) + (5 sk)
- 3 項目を選択し◆

留守伝言再生(M551)	→P373
留守番開始1 (M552)	→P371
留守番開始2(M553)	→P371
留守番停止(M554)	→P372
応答内容変更(M555)	→P374

英語ガイダンス(M556)	→P376
日本語ガイダンス(M557)	→P377
割込通話開始(M558)	→P383
割込通話停止(M559)	→P383

4 (発信)→ガイダンスを確認→ 🖨

◆ Eメール中断(M561)

W61PTのEメール機能を中断させることができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 5.5 + 6.5 + 1.5
- [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	Eメール機能を使用中に 🗇 を押すと表示される終了確認画面に、「中断」の選択肢を表示する
	ように設定
OFF	Eメール機能を使用中に 🗇 を押すと表示される終了確認画面に、「中断」の選択肢を表示しな
	いように設定

◆ EZweb中断(M562)

W61PTのEZweb機能を中断させることができます。

- 1 待受画面で 🔷
- 2 5 st + 6 tz + 2 st
- ③ [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	EZweb機能を使用中に 🏟 を押すと表示される終了確認画面に、「中断」の選択肢を表示する
	ように設定
OFF	EZweb機能を使用中に 🗇 を押すと表示される終了確認画面に、「中断」の選択肢を表示しな
	いように設定

◆ プレフィックス設定(M571)

国際電話の番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録し、電話をかけるとき、登録した 番号を付加し発信することができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 5¾ + ¼ + 1¾プレフィックス一覧画面が表示されます。
- 3 ◇ で編集または登録する項目を選択し◆
- 4 [プレフィックス名]を選択し ◆ (編集)
- ⑤ プレフィックス名を入力し
- ⑥ [通信番号]を選択し ◆ (編集)
- ☑ 通信番号を入力し ◆
- 图 🚧 (登録)

お知らせ

- W61PTにはあらかじめ「au国際電話サービス」(005345)が登録されています。
- サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)は登録できません。

◆ 市外局番メモリ(M572)

よく通話する地域の市外局番を登録すると、自動的に市外局番が付加され電話をかけることができます。

- 1 待受画面で 🔹
- 2 (5,¢) + (2,*) + (2,*)
- ③ [ON]を選択し◆ 市外局番入力画面が表示されます。
- 4 市外局番を入力し ◆
- ◆ データ通信/USB(M58)

外部機器と接続し動作する通信モードを設定することができます。

- 1 待受画面で ◆
- 2 (5.5) + (8.0)
- 2 項目を選択し ◆

通信環境確認(M581)	データ通信環境を確認	
マスストレージ(M582)	W61PTにセットされているmicroSDカードをマスストレージに使用	
USB設定(M583)	データ転送	ケーブル接続時にPacketWINモデムモード (→P391)で動作するように設定
	マスストレージ	ケーブル接続時にマスストレージで動作するよう に設定
	ケーブル接続時確認	ケーブル接続時に選択するように設定

お知らせ

• マスストレージ機能は、W61PTにmicroSDカードがセットされている場合に使用することができます。

◆ ケータイアップデート(M59)

「ケータイアップデート(M59)を利用する」(→P360)を参照してください。

◆ エクステンションモード(M50)

エクステンションモードとは、電池残量が少なくなって電話やメールができなくなったときでも、発信履歴/着信履歴、アドレス帳、W61PTに保存されているメールの閲覧などができる機能です。あらかじめ設定しておくと、電池パックの残量が少なくなった場合にメッセージが表示されて自動的に電波OFFとなり、エクステンションモードに入ります。エクステンションモード中は、制限された機能だけが使えるようになります。

1 待受画面で ◆

- 2 (5.%) + (0.%)
- [ON]/[OFF]を選択し◆

ON	エクステンションモードを設定
OFF	エクステンションモードを解除

- エクステンションモード中は電波OFFモードになります。
- エクステンションモード中は、電話をかけたり、電話を受けることはできません。また、Eメールの送 受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ起動中のカメラ使用(バーコードリーダーなど)、 EZアプリ通信などもご利用になれません。

便利な機能

ク て 恨	35≥
マイボイスメモ	354
通話中の操作	355
マナーモード	355
アラーム	
カレンダー	
雷卓	
ケータイアップデート(M59)を利用する	

メモ帳

テキストでメモをすることができます。メモは8件まで登録できます。 ※乗は、W61PT本体の右側面にあります。

メモ帳を開く

- 1 待受画面で
 待受画面で
 ◆ → [便利ツール]を選択し
 ◆ → ④ (メモ)
- 2 (メモ帳)メモー覧画面が表示されます。







登録されたメモがある場合

お知らせ

• 新規作成したメモが一番上に表示されます。

メモを作成する

- 1 待受画面で № / 待受画面で → [便利ツール]を選択し → 4 (メモ)
- 2 (メモ帳)メモー覧画面が表示されます。
- 3 登録されたメモがある場合: ↔ (メニュー)→[新規登録]を選択し ◆ 登録されたメモがない場合: ↔ (新規) 新規メモ作成画面が表示されます。
- ✓ メモを作成し ◆ 作成したメモが保存され、メモー覧画面が表示されます。

- テキストでのみ入力できます。
- メモ1件あたりに入力できる文字数は全角256文字(半角512文字)までです。
- メモがある場合、メモー覧画面で (メンタン・メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規登録	新しいメモを作成
編集	メモを編集
削除	メモを削除
データフォルダへ保存	メモをデータフォルダに保存
microSDへ保存	メモをmicroSDカードに保存
メモ帳制限	メモに制限をかけ他人が見れないように設定

メモ帳を利用する

メモ帳に書かれたURLに接続したり、メモ帳にあるEメールアドレスにEメールを作成し送信することができます。

- 1 待受画面で ← / 待受画面で ◆ → [便利ツール]を選択し ◆ → 4 (メモ)
- 2 (メモ帳)メモー覧画面が表示されます。
- 3 メモー覧画面からメモを選択し ◆ メモ内容が画面に表示されます。
- URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合 ◆ でカーソルを移動しカーソルが位置した項目の種類によって下記のような機能を使うことができます。

◆ メモの電話番号

メモにある電話番号を選択し◆

発信	電話を発信
184 + 発信	発信番号非通知で電話を発信
186 + 発信	発信番号通知で電話を発信
特番	特番(→P49)で電話を発信
Cメール作成	Cメールを作成
アドレス帳へ登録	電話番号をアドレス帳に登録
受信フィルターへ登録	受信フィルターに登録
電話番号コピー	電話番号をクリップボードにコピー

◆ メモのEメールアドレス

メモにあるEメールアドレスを選択し◆

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先とした新規Eメールを作成
デコレーションメール作成	Eメールアドレスを宛先とした新規デコレーションメールを作成
アドレス帳へ登録	Eメールアドレスをアドレス帳に登録
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをコピー

◆ メモのURL

メモにあるURLを選択し◆

EZweb接続	URLに接続
お気に入りへ登録	URLをお気に入りに登録
URLコピー	URLをクリップボードにコピー
地図を表示する	URLにGPS情報がある場合、EZナビウォークに接続し地図を表示
ここへ行く	EZナビウォークの位置情報(交通情報)に接続
Myスポットへ保存	EZナビウォークのMyスポットに登録

マイボイスメモ

待受中に自分の声を録音することができます。

※厚は、W61PT本体の右側面にあります。

マイボイスメモを録音する

- 1 待受画面で (孝) / 待受画面で (◆) → [便利ツール]を選択し (◆) → (④) (メモ)
- 2 ② (マイボイスメモ) 音声録音画面が表示されます。
- 3 ◆ (開始)録音が始まります。
- 4 録音を終了する場合は ◆ (終了)録音した音声を再生できる画面が表示されます。◆ (再生)を押すと録音した音声が再生されます。
- **5** タラシ (メニュー)
- ⑤ [ファイル保存]を選択し◆マイボイス録音のファイルがデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

マイボイスメモを再生する

- 1 待受画面で 📀
- [データフォルダ]を選択し◆ データフォルダの画面が表示されます。
- ③ [ボイスフォルダ]を選択し ◆ マイボイス録音で録音したボイスファイルのリストが表示されます。
- 4 再生したいファイルを選択し ◆ (再生)選択したマイボイスが再生されます。

お知らせ

マイボイスが保存されるときのファイル名は下記のとおりです。

年月日_時分一連番号.qcp

yymmdd_hhmmxxxx.qcp

• 録音できる時間は、10秒です。

通話中の操作

通話中に 🅎 (ツール)を押すと、通話を録音したり、メモ、電卓、カレンダーなどを通話中に 使用することができます。

1	メモ	通話中にメモー覧表示
2	電卓	通話中に電卓機能表示
3	カレンダー	通話中にカレンダー機能表示

4	プロフィール	通話中にプロフィール表示
5	通話録音	通話内容を録音

通話を録音する

W61PTで通話中に通話内容を録音することができます。

- 通話中の画面で ◆ (ツール)画面に通話中録音メニューが表示されます。
- **2** (通話録音) 通話中に録音が始まります。
- 3 録音を終了する場合は ◆ (終了) 通話中に録音した音声は「通話録音リスト」に保存されます。

お知らせ

- 1件あたりの録音時間は、30秒です。
- 通話録音は、待受画面で ឝ → 🐼 (通話録音メモ) → 通話録音リストから選択し ◆ (再生)で、再生できます。

マナーモード

1 待受画面で ♠画面にマナーモードメニューが表示されます。

2 項目を選択し◆

	着信音量	バイブレータ	簡易留守メモ	キー操作音	ウェイクアップ音	アラーム優先
通常マナー	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
			(応答時間3秒/			
			メッセージ:ドライブ)			
オリジナル	(OFF)	(ON)	(OFF)	(OFF)	(OFF)	(OFF)
サイレントマナー	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
OFF	マナーモード解除					

- ▲ を長く(約1秒以上)押してもマナーモードになります。
- マナーモードの状態で △ を長く(約1秒以上)押すとマナーモードが解除されます。
- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 各マナーモードを選択し (☆) (表示)を押すと、着信音量、バイブレータ、簡易留守メモ、キー操作音、ウェイクアップ音、アラーム優先の各設定値が確認できます。
- [オリジナル]を選択し ※ (表示)→項目を選択し ※ → ※ で設定値を選択し ※ → ※ (確定)と操作すると、オリジナルのマナーモードの設定を変更できます。

アラーム

アラームを設定する

指定した時刻になるとアラームやバイブレータでお知らせします。

1 待受画面で ◆ 画面にメインメニューが表示されます。

[2] 「アラーム]を選択し ◆ 10個のアラームを登録できる一覧画面が表示されます。

3 一覧画面から選択し ◆ アラーム設定画面が表示されます。

4 設定したい項目を選択し ◆ (編集)



Ø	アラーム時刻設定	アラームの動作開始時刻を設定	
2	アラームタイプ設定	1回:1回のみ使用	
		毎日: 毎日使用	
		曜日指定:曜日を指定し使用	
月	アラーム音設定	アラームに使用するメロディを設定	
41	アラーム音量設定	アラームの音量を設定	
3	アラームバイブ設定	アラームにバイブレータを使用する/しないを設定	
	アラームLED設定	アラーム動作中のLED点灯色を設定	
23	スヌーズ設定	アラームを止めても5分後に再びアラームが鳴動する(解除するまで5回繰り返す)/しないを設定	

5 分(確定)

アラーム設定画面が表示されます。



③ アラーム設定: OFF



① 時刻設定: 0:00

② アラームタイプ:曜日指定 ③ アラーム設定: ON/スヌーズ設定OFF

00:00 1 🗆

① 時刻設定: 0:00 ② アラームタイプ:1回

③ アラーム設定: ON/スヌーズ設定ON

設定した時刻にアラーム音でお知らせします。アラームは10件まで設定できます。

- アラームを設定すると、待受画面に か表示されます。
- アラーム設定の内容は、電源をOFFにしてもそのままです。
- 電源を切っていても電池残量があれば指定時刻になると自動的に電源が入りアラームが動作します。 アラーム動作終了後も電源は、ONのままです。
- スケジュールアラームと同じ時刻に設定した場合は時刻アラームが優先されます。
- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音 は鳴りません。

- 「アラーム音量」の設定中に ↔ (再生)を押すと、設定されている音量が再生されます。
- 同時刻にアラームを設定した場合は、リストの順番どおりに動作します。
- アラームが鳴動中に他の番号のアラーム設定時刻になった場合、現在のアラームの終了後に鳴動します。
- 通話中および通信中にアラーム設定時刻になった場合、通話や通信が終了した時点で鳴動します。
- 通話中および通信中にスヌーズによるアラーム設定時刻になった場合、該当のスヌーズ実行を中止し 通話および通信終了後にアラームを鳴動します。
- 通話中および通信中に複数のアラーム鳴動時刻やスヌーズによるアラーム設定時刻になった場合、通話が終了した時点でアラーム番号の小さいアラームを鳴動します。
- アラーム一覧画面で 〈¬¬¬〉 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

カレンダー

W61PTにカレンダーを表示しスケジュール、タスクを一覧することができます。

カレンダーを見る

- 1 待受画面で ◆画面にメインメニューが表示されます。
- 2 [便利ツール]を選択し ◆



お知らせ

- ◆ でカーソルを移動させると、日付が青色に変わって選択できます。
- 今日の日付は、赤紫の丸で囲まれています。
- 予定が登録されている日は、日付に淡いピンクの印が付きます。
- 予定が登録されている日を選択すると、カレンダーの下側に登録件数が表示されます。

スケジュールやタスクを登録する

- 1 待受画面で ◆画面にメインメニューが表示されます。
- 2 [便利ツール]を選択し◆
- 3 13 (カレンダー)
- 4 ◇ で日付を選択し ◎ (新規)
- 「③ (スケジュール)/ ② (タスク) スケジュール/タスク登録画面が表示されます。







タスク登録画面

[スケジュール登録画面]

	用件	用件を入力	
	分類	分類を選択	
a	開始日時	開始の日付、時間を設定	
END	終了日時	終了の日付、時間を設定	
2	繰り返し	定期的なスケジュールがある場合は、繰り返しを設定	
Ø	アラーム設定	アラームのタイミングを設定	
	アラーム音	アラーム音を設定	
Φ	場所	場所を入力	
100	シークレット	他人がスケジュールを見れないように設定	
	詳細	スケジュールの詳細内容を入力	

[タスク登録画面]

ı		用件	用件を入力	
ı		分類	分類を選択	
ı	Pho Pho	期限	期限の日付、時間を設定	
ı	未完越	未完了/完了	タスクが完了したときに完了日時を入力	

⑤ 上記のスケジュール/タスク情報を入力し (登録) スケジュール/タスクが登録されます。

お知らせ

• 定期的なスケジュールの場合、下記のように繰り返し設定ができます。

なし	繰り返し設定なし		
毎日	回数指定 繰り返す回数を指定		
	期間指定	繰り返し終了日を指定	
毎週	回数指定	繰り返す回数を指定	
毎月	回数指定	繰り返す回数を指定	
毎年	回数指定	繰り返す回数を指定	

- 繰り返し回数は01~99回の範囲で設定できます。
- アラーム音設定は、データフォルダのサウンドフォルダのファイルでも設定することができます。
- スケジュールの最大登録可能件数は、100件です。
- タスクの最大登録可能件数は、20件です。
- 用件入力の最大文字数は、全角20文字、半角40文字です。
- 繰り返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合は、その前の日にスケジュールが表示されます。
 - 例:10月31日にスケジュールを入力して「繰り返しパターン」を「毎月」に設定した場合。 スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日・・・・のようになります。
- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。

- 場所入力の最大文字数は、全角20文字、半角40文字です。
- 詳細入力の最大文字数は、全角40文字、半角80文字です。

スケジュールやタスクを確認する

W61PTに登録されているスケジュール/タスクを一覧画面で確認することができます。

- 1 待受画面で ◆ 画面にメインメニューが表示されます。
- 2 (便利ツール)を選択し◆
- ③ (カレンダー) カレンダー画面が表示されます。
- 4 で日付を選択し ◆ スケジュールー覧画面が表示されます。
- **6** 確認したいスケジュール/タスクを選択し ◆ スケジュール/タスク詳細情報が表示されます。

お知らせ

- 電源を切っていても電池残量があれば指定した時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。
- アラームは、いずれかのキーの操作、50秒経過、または着信を受けると停止します。
- シークレット登録されている予定は、「シークレット(M427)」(→P340)を「ON」に設定してから確認してください。「シークレット(M427)」を「OFF」に設定している状態では表示されません。

電卓

W61PTで計算機機能を使用することができます。

- 1 待受画面で ◆画面にメインメニューが表示されます。
- 2 [便利ツール]を選択し◆
- 3 (電卓)を押す 電卓画面が表示されます。

=	~/		Į
Back	$\langle \uparrow \rangle$	Menu	
$\langle \cdot \rangle \langle \dot{\cdot}$		×	
	C/AC		

電卓

<u></u>	Back		+
(77 ¹)	Menu	\oint 	_
\Delta		(×
	終了		÷
(2) <u>1</u>	C/AC	1.50~ [.5-]	数字入力

お知らせ

• 🛷 (Menu)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

コピー	計算結果をコピー
貼り付けデータ	計算機に数字を貼付け

• 計算結果が10桁を超過すると、「OVERFLOW」が出ます。(小数点除外10桁)

ケータイアップデート(M59)を利用する

◆ ケータイアップデートについて

W61PTは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は下記の2つがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新		
	自動更新型お知らせを受信したときに自動的に更新		
	※ 自動設定を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに 更新の実行/中止の選択が可能		
	ユーザー承認型 お知らせを受信したときに確認画面を表示		
	※ 更新の実行/中止の選択が可能		
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

◆ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作をできません。110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番 (消防機関)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W61PTが使用できなくなる場合があります。W61PTが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに 失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート(M591)」により ケータイアップデートを実行し直してください。

便利な機能

- EZアプリの中断中またはBGM再生中/中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート(M591)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。


手動で更新する

W61PTのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW61PTのソフトウェアを更新します。


- 1 待受画面で 🍑
- 2 5.% + 9.% + 1.%
- (OK)



4 更新が必要な場合は ◆ (OK)ソフトウェア更新用データがダウンロードされます。

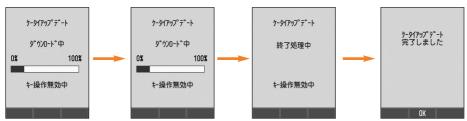

※ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

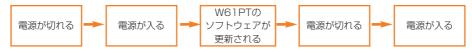

3 (変更)



予約時衰制 アップテート更新開始時衰制 2008 / 02 / 14 21: 35 2008 / 02 / 14 21: 36 2008 / 02 / 21 21: 35 まで設定可能 キャンセル 予約

お知らせ

予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。

更新の予約を行った場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

• 「自動設定(M592)」が「ON」に設定されていて、auからの更新のお知らせが自動更新型のときは、予約は行えません。

自動的に更新する

W61PTが更新のお知らせを受信したとき、自動でW61PTのソフトウェアを更新します。

お知らせ

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◆ 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する
- 1 待受画面で ◆
- 2 5 JEL + 9 WORZ + 2 ABS
- ③ [ON] / [OFF]を選択し◆ 「ON] / [OFF]の設定によって、auからのソフトウェア更新の お知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON	auから更新のお知らせを受信した場合、 自動で更新を開始
OFF	auから更新のお知らせを受信した場合、 更新の実行/中止を選択




便利な機能

◆ 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が「ON」のとき)

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW61PTのソフトウェア更新を開始します。

■ 更新のお知らせを受信すると

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W61PTのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

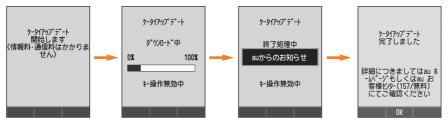

- 2 (OK)
- ◆ 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が「OFF」のとき)

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選べます。

- 更新のお知らせを受信すると auからのお知らせが表示されます。
- 2 (OK)
- **3** ◆ (OK)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W61PTのソフトウェアが更新されます。



◆ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したとき

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(自動設定が[OFF]の場合)」と同様です。

◆ ケータイアップデートに失敗したとき

ケータイアップデートを行い、失敗したときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。





赤外線通信について	366
赤外線通信を利用する	366

赤外線通信について

赤外線通信機能を持ったau携帯電話どうしで「アドレス帳」、「プロフィール」、「スケジュール」、「タスク」、「お気に入りリスト」、「データフォルダ」に保存してあるデータなどを赤外線を利用して送受信することができます。

赤外線での送受信が可能なデータの詳細は以下のとおりです。

データの種類	ファイル形式	受信	送信
アドレス帳	vCard	1件、複数件	1件、選択、すべて
プロフィール	vCard	1件	1件
スケジュール	vCalendar	1件、複数件	1件、選択、すべて
タスクリストデータ	vTodo	1件、複数件	1件、選択、すべて
お気に入りリスト	vBookmark	1件、複数件	1件、選択、すべて
データフォルダ内ファイルデータ	ファイルによって異なる	1件	1件


お知らせ

- 送受信できるデータ容量は、最大4MBです。 データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 500KBを超えるファイルは不明フォルダに移動する場合があります。

赤外線通信を利用する

赤外線通信をする場合は、受信側と送信側の両方で赤外線通信の準備をする必要があります。 (送信よりも先に受信の準備を行うことをお勧めします。)

通信中は、赤外線ポートどうしを20cm以内で向かい合わせ、動かさないようにしてください。

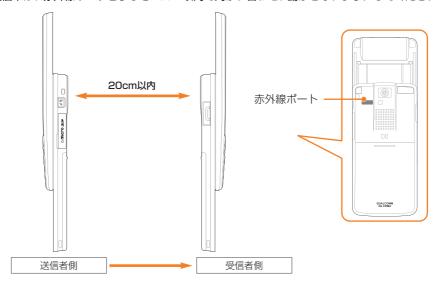

- 直射日光や蛍光灯などの下、他の赤外線装置の近くでは、正しく通信できない場合があります。
- 赤外線通信中、お互いの赤外線ポートが動いた場合、送受信が中断することがあります。
- 赤外線通信を起動した後に通信相手の機器が見つからなかった場合、赤外線通信を続けるか確認する メッセージが表示されます。
- 送受信には、認証パスワードの入力が必要な場合があります。あらかじめ任意の4桁の数字を決め、 送信側、受信側で同じ数字を入力してください。

- 受信時の認証パスワード入力画面で約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- W61PTの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 赤外線通信中にE/Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。

受信する

赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります。受信側の準備を先に行うことをお勧めします。

- 1 待受画面で 📀
 - メインメニューが画面に表示されます。
- 2 ◆で [便利ツール]を選択し◆
- 3 (赤外線)
- 4 (赤外線受信)

W61PTが赤外線受信待機状態になります。

赤外線データを受信した場合、受信データの種類によって下記のとおり操作してください。

アドレス帳 1件		はい	アドレス帳1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
複数件		新規登録	複数のアドレスを新規に登録
		上書登録	既存のアドレスに上書登録
プロフィール		はい	プロフィールを受信し、アドレス帳に新規登録
		いいえ	登録取消し
スケジュール	1件	はい	スケジュール1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のスケジュールを新規に登録
		上書登録	既存のスケジュールに上書登録
タスクリスト	1件	はい	タスク1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のタスクを新規登録
		上書登録	既存のタスクに上書登録
お気に入りリスト	1件	はい	お気に入りリスト1件を受信し登録
		いいえ	登録取消し
	複数件	新規登録	複数のお気に入りリストを新規に登録
		上書登録	既存のお気に入りリストに上書登録
データフォルダの		はい	データ1件を受信し登録
データ		いいえ	登録取消し

- 受信したデータは、データの種類によってデータフォルダ内のサブフォルダに配分され保存されます。
- アドレス帳、スケジュール、タスクなどのPIM情報データを受信した場合、受信した電話機の各PIM情報の保存先に保存されます。
- 上書登録した場合、受信したデータが上書保存されます。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合、赤外線通信は終了されます。
- BMPファイルは不明フォルダに保存されます。

送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスク、お気に入りリスト、データフォルダに保存してあるデータなどを赤外線通信機能を利用して送信することができます。

- 1 待受画面で ◆
 メインメニューが画面に表示されます。
- 2 ♠ で[便利ツール]を選択し ◆
- 3 (赤外線)
- 4 (赤外線送信)
- 5 項目を選択し ◆

アドレス帳	1件送信	アドレス帳の画面が表示されます。		
	全件送信	ロックNo.の入力画面が表示されます。		
		ロックNo.を入力し�		
プロフィール	プロフィール	の画面が表示されます。		
スケジュール	1件送信	スケジュールの画面が表示されます。		
	全件送信	ロックNo.の入力画面が表示されます。		
		ロックNo.を入力し�		
タスクリスト	1件送信	タスクリストの画面が表示されます。		
	全件送信	ロックNo.の入力画面が表示されます。		
		ロックNo.を入力し�		
お気に入りリスト	1件送信	お気に入りリストの画面が表示されます。		
	全件送信	ロックNo.の入力画面が表示されます。		
		ロックNo.を入力し�		
データフォルダ	データフォルダの画面が表示されます。			
	送信したいデ	たいデータを選択し 🔗 (送信)		

- ⑥ (送信)→[はい]を選択し ◆
- ☑ 送信方法を選択し ◆

	通常送信	通常の速度でデータを送信
Г	シンプルショット送信	高速でデータを送信

- 赤外線送信は、アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスク、お気に入り、データフォルダなどの保存先の画面で直接データを選択し送信することができます。
- 著作権のあるデータは送信することができません。
- データフォルダの「不明フォルダ」にあるデータは、送信することができません。
- 全件送信の場合、ロックNo. を入力しないと送信できません。
- BMP形式のデータは送信できません。

auのネットワークサービス

auのネットソークサーヒスについて	3/0
お留守番サービス(標準サービス)	370
着信転送サービス(標準サービス)	378
割込通話サービス(標準サービス)	382
三者通話サービス(オプションサービス)	384
発信番号表示サービス(標準サービス)	385
番号通知リクエストサービス(標準サービス)	386
EZ待ちうた(オプションサービス)	387
迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	388
通話明細分計サービス(オプションサービス)	390
データ通信サービス(標準サービス)	391

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

	サービス	参照ページ
標準サービス	Cメール	→P124
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	→P370
	着信転送サービス	→P378
	割込通話サービス	→P382
	発信番号表示サービス	→P385
	番号通知リクエストサービス	→P386
	データ通信サービス	→P391
有料オプションサービス	三者通話サービス	→P384
	EZ待ちうた	→P387
	迷惑電話撃退サービス	→P388
	通話明細分計サービス	→P390

ご注意

• オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFFモード(M54)」を「ON」に 設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サー ビス」で留守応答して相手からの伝言をお預りするサービスです。

◆お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要で、すぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にW61PTの簡易留守メモ(→P58)またはイヤホン設定のオート着信(→P333)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、お留守番サービスの応答時間(約20秒)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス(→P378)を同時に開始することはできません。お留 守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自 動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(→P386)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(→P340)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出す ことはできません。設定を解除してください。ロックNo.の入力が必要です。

◆ お留守番サービスの開始から停止まで



◆お留守番サービスでは、以下のとおりに伝言をお預りします

お預り(保存)時間	48時間まで* ¹
お預りできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分以内

- ※1 お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメールの伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 11 13 43 13を押し公
- 2 ガイダンスに従って操作する
- ◆総合案内(141)では、以下の機能を利用できます

サービス	サービス特番	サービス	サービス特番
伝言再生	1417	不在通知(蓄積停止)の設定/解除	1610/1611
応答メッセージの録音/確認/変更	1414	伝言お知らせの選択/変更	_
英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定	14191/14190	着信お知らせの開始/停止	_

お留守番サービスを開始する

- ◆ 留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)
- 1 待受画面で ◆ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ を押し ◆ (発信)または ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ を押し ◆ 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠
- ◆ 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)
- 1 待受画面で ◆ 5型 5型 6型 を押し ◆ (発信)または 1型 4型 1型 6型 を押し ◆● 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 命

お知らせ

お留守番サービスを開始し、電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間 (約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合 (留守番開始1で設定した場合のみ)
選択転送	着信中に ④ → ₤3 (選択転送)を行った場合

- 着信転送サービスとは異なり、接続される条件を選んで設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がON状態であれば着信音がおよそ20秒間鳴りこの間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

- 1 待受画面で◆ 5歳 5歳 4歳を押し◆ (発信)または 1歳 4歳 1歳 0歳を押し◆
 - 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生[1417]、応答メッセージの録音/確認/変更[1414] の操作をすることができます。また、着信お知らせ、伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる 方にお知らせしておくことをお勧めします。

- お留守番サービスで留守応答する
 - かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W61PTのお客様が設定された 応答メッセージで留守応答します。
 - 電話をかけてきた相手は#を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして) 手順2へ進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P374)は、#を押してもスキップしません。
- 2 3分以内で伝言を録音する

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても、伝言をお預りします。

3 #を押して録音を終了する。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作することができます。

操作キー	操作内容
1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を 確認すると、ほかの「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る

お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料は発生しません。転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

◆ 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。 伝言お知らせは着信履歴(→P55)で確認することができます。

◆通知されるタイミング

伝言お預り後、通知されます。 ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合 は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。



お知らせ

伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。

発番情報の有無	保持件数	保持期間
「発番情報なし」 (伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)	1	40111111
「発番情報あり」 (伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の電話番号などをお知らせ)	20	48時間

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P371)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

◆ 伝言を聞く

- 1 待受画面で ◆ 5型 5型 13を押し ◆ (発信)または 13 4回 13 1回を押し ��
- 2 ガイダンスに従ってキー操作を行ってください。

操作内容	操作キー	操作内容	操作キー
同じ伝言をもう一度聞く	1.5	伝言を保存する	240
5秒間巻き戻して聞き直す	₫ th	伝言を一時停止(20秒間)する*	(5.2.)
5秒間早送りして聞く	E _{nde}	伝言を消去する	Suita
伝言再生中の操作方法を聞く	0.0	次の伝言を聞く*2	#3,
前の伝言を聞く*2	×:		

- ※1 ♠ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- ※2 再生中の伝言は保存されません。

3

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(→P376)でお預りした場合も同じものとして扱われます。

◆ 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは着信履歴(→P55)で確認することができます。

◆通知されるタイミング

• 相手の方が伝言を残さずに電話を切った後、通知されます。 ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。



お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、 相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20 桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P371)で 「着信お知らせなし」へ設定を変更することができます。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定ができます。

- 1 待受画面で ◆ 5型 5型 5型を押し ◆ (発信)または 1週 4週 11 4週を押し ◆
 - 操作内容のガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンスに従ってキー操作を行ってください

すべてお客様の声で録音するタイプの	→3分以内で応答メッセージを録音→ 乗到 →
応答メッセージに設定	#3] → Fina
名前のみお客様の声で録音するタイプの	②→10秒以内で名前を録音→ ■3→ ●3
応答メッセージに設定	
設定されている応答メッセージを確認する	■→応答メッセージを確認→ ⇔

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合は、ガイダンスに従って 🖾 を押すと標準メッセージに戻すことが できます。
- 応答メッセージのスキップ防止機能について 通常は、電話をかけてきた方が#を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の 録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定 でスキップできないようにすることもできます。

不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声(蓄積停止メッセージ)で留守応答するものです。

なお、不在通知(蓄積停止)をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 2 → を押し3分以内で蓄積停止メッセージを録音し #3→ #3
- 3 録音したメッセージを確認後に ♠
- 4 1. 6 1. 0 を押し 🏠
- お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認後に <</p>

不在通知(蓄積停止)を解除する

- 1 1.3 6 1.3 1.3 を押し 🚕
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認後に

お知らせ

• 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW61PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090 − 4444 − XXXXに電話をかける

サービスの使用目的によって以下の番号をダイヤルしてください。			
総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411 または1413	伝言再生	1417

- 2 お客様のW61PTの電話番号を入力する
- 3 暗証番号(4桁)を入力する
- ☑ ガイダンスに従って操作する

- 遠隔操作を行う場合は、暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用してください。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔 操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合は、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

◆ボイスメールでは以下のとおりに伝言をお預りします

お預り(保存)時間	48時間まで**	
お預りできる件数	20件まで*2	
1件あたりの録音時間	3分以内	

- ※1 お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

お知らせ

- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。
- ◆ W61PTからボイスメールを送る
- 2 ガイダンスに従って伝言を録音し 🔿
- ◆ ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせ(→P373)と同様に、通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P373)と同じ手順で再生してください。

◆ ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW61PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P375)と同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを英語/日本語に切り替えることができます。

※ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

- ◆ 英語ガイダンスに切り替える
- 2 (PWR)

◆ 日本語ガイダンスに切り替える

1 待受画面で◆ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 極を押し◆ (発信)または 1 極 ⑥ ⑥ 応押し

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2

◆お留守番サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料が かかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はか かりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対 して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する際の条件を以下の4つから選べます。 着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。

サービス内容	転送の条件	操作
無応答転送	電源OFFのときや、電波が届かない地域にいる	1. 4. 2. +転送先電話番号
	とき、またはかかってきた電話に出られない	﴿ → 確認後 ﴿
	ときに、かかってきた電話を転送します。	
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を	1.4 4.5 2.6 3.6 +転送先電話番号
	転送します。	﴿ → 確認後 ﴿
フル転送	かかってきた電話をすべて転送します。	1. 4. 4. +転送先電話番号
		﴿ → 確認後 ﴿
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られ	1. 4. 2. 5. +転送先電話番号
	ないときに手動で転送します。	﴿ → 確認後 ﴿
転送停止	着信転送サービスを停止します。	1.4 4.5 2.6 0.0-

お知らせ

- 海外へ転送することもできます(→P380)。
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき、簡易留守メモ(→P58)またはイヤホン設定のオート着信(→P333)が同時に設定されている場合は、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒)は変更できません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(→P370)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(→P386)を同時に開始すると、非通知の着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ダイヤル発信制限(→P340)が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことができません。 ロックNo.を入力して一時的に設定を解除するか、制限設定を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに、電話を転送します

- 1 ② ② ② +転送先電話番号を入力し ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14212→ ②」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

- 1 ② ② 1 + 転送先電話番号を入力し ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14213→ ② 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠

お知らせ

• 話中転送と割込通話サービスを同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきた電話をすべて転送する(フル転送)

かかってきたすべての電話を転送します。

- ② ② +転送先電話番号を入力し ②
 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
 ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14214→ ② 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 🔿

お知らせ

• フル転送を設定すると、お客様のW61PTは呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

- 1 ② ② ③ +転送先電話番号を入力し ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
 ※ 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14215→ ② 」で再設定することができます。
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠
- ◆ かかってきた電話を選択転送するには

電話に出られないときに、以下の操作を行うと転送されます。

1 着信中に 🐵 (拒否)を押し 🕮 (転送)

お知らせ

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送

海外の電話に転送する(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。 例:アメリカの「212-123-△△△△ | に転送する場合

🚺 XXXX 🏟

・ 転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。				
無応答転送	1422	フル転送	1424	
話中転送	1423	選択転送	1425	

2 KDDI国際アクセスコード+ 🕮 📭 + 国番号+市外局番+転送先電話番号 を入力する

ガイダンスに従って以下のようにダイヤルします。



3 ガイダンス確認終了後に ♠

お知らせ

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、以下へ

一般電話·au電話から 0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(土日祝も受付)

(注)KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- 1 1. 4. 2. 0. を押し 🚓
- 2 設定が解除された旨を伝えるガイダンス確認終了後に 👄

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW61PT以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける



サービスの使用目的によって以下の番号をダイヤルしてください。			
無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

- 2 お客様のW61PTの電話番号を入力する
- 🚦 暗証番号(4桁)を入力する
- □ ガイダンスに従って操作する

お知らせ

- 遠隔操作を行う場合は、暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用してください。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔 操作を行うことはできません。

◆着信転送サービスのご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始「1422」~「1425」	無料
	サービス停止「1420」	無料
	相手先からW61PTまでの通話料	有料
		(電話をかけてきた相手の方のご負担となります)
	W61PTから転送先までの通話	有料
		(お客様のご負担となります*)

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用 いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替 えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直し てください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

通話中に割り込みが入ったとき

例)Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- Aさんと通話中に割込音が聞こえる

お知らせ

- を押すと通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信 については記録されない場合があります。

特定の通話を割込禁止にする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止させることができます。

お知らせ

• 発信の際に発信者番号の通知をする/しないを設定できます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号	操作手順
通知する	186+1452+相手先電話番号+ 🏟
通知しない	184+1452+相手先電話番号+ 4

※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

• 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときはお留守番サービスへ転送されます。

割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

◆ 割込通話サービスを開始する

- 2 ガイダンス確認終了後に 命
- ◆ 割込通話サービスを停止する
- 2 ガイダンス確認終了後に ♠

お知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P386)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(→P388)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

◆割込通信サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

例:Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

■ Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力する (今)を押してアドレス帳、(◆)を押して発着信履歴から電話番号を呼び出すことができます。)

2 (通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します)

- 3 Bさんが電話に出るとBさんと話すことができます (Bさんが電話に出ないときは、 会を2回押すとAさんとの通話に戻ります)
- AさんとBさんと3人で話すことができます
- Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります

◆三者诵話開始後の操作

操作	結果
◈を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に
	戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
⇔を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

お知らせ

- 三者通話中に 🗇 を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。 通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割 込通話中であれば、割り込みはできません。
- 三者通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

◆三者通話サービスのご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をお客様のW61PTのディスプレイに表示させるサービスです。

◆ 発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 🍪 *
	186+相手先電話番号 🍪
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号 🍪

※発信者番号通知を「ON |に設定している場合

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス(→P384)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- [184]または[186]を入力した後に、〈シ (メニュー)を押して、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「発信者番号通知(M45)」(→P342)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。
- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M45)」(→P342)を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知(M45)」(→P342)を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

◆ 着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由	
非通知設定 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合	
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合	
通知不可能(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通	
	知できない電話から電話をかけてきた場合	

- 電話をかけてきた相手の方の電話番号と名前がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号が表示されます。

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合は、相手の方に電話番号の通知を して電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

※ご契約時は「停止」に設定されています。

番号通知リクエストサービスを開始する

- 1 1.3 4.3 6.3 1.3 を押し 6 設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 命

番号通知リクエストサービスを停止する

- 1 1. 4 8 8 0 **を押し** 6 設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 📾

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件の着信時には番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスそれぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが 優先されます。
- 「着信拒否(M43)」の「非通知番号(M432)」と番号通知リクエストサービスを同時に設定した場合は、 番号通知リクエストサービスが優先します。

EZ待ちうた(オプションサービス) • EZWeb契約要

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

- 1 au oneトップページを表示 →[カテゴリで探す]を選択し ◆ →[待ちうた]を選択し ◆
- 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

お知らせ

- 手順1は、待受画面で◆
 [基] →[はい]を選択し◆
 と操作して、待ちうたのジャンル選択画面を表示することもできます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

- 例:全員に聴かせる場合(以下の操作は、楽曲設定済みの場合の操作です)
- 1 au oneトップページを表示→[カテゴリで探す]を選択し ◆ →[待ちうた]を選択し ◆ → [EZ待ちうた設定メニュー]を選択し ◆
- [2] [待ちうたMyリスト]を選択し ◆ →[みんなに聞かせる]を選択し ◆
- ・ 画面の指示に従って操作

お知らせ

- 発信者番号が非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定する際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで受けとるサービスです。

- ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。
- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- ☑ 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで届きます

お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはau電話のみです。
- Cメールで届くのは、直前の 1 曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは届きません(090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用の場合は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご注意

- 「EZ待ちうた」を解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は 解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が 改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューでの各種設定には、 パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意下さい。

◆EZ待ちうたのご利用料金について

月額使用料

有料

迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに[1442]をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を[お断りガイダンス]に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

- 2 ガイダンス確認終了後に 🔿

お知らせ

- お留守番サービス、着信転送サービス、番号通知リクエストサービス、割込通話サービス、三者通話サービスそれぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を 削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - -警察、消防機関、海上保安本部
 - -公衆電話、国際電話
 - -Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。 ガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりお つなぎできません。」
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も「お断りガイダンス」に接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

-Cメール

-国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

- 1 1. 4. 4. 6. を押し 4. 最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 2 ガイダンス確認終了後に 命

お知らせ

• 受信拒否リストに複数の電話番号を登録している場合は、新しい登録から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

- 1 ② ② ② を押し ② 登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- ☑ ガイダンス確認終了後に 🗇
- ◆迷惑電話撃退サービスのご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除 「1448」	無料
	すべての登録を削除[1449]	無料

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

◆ 請求書発行イメージ



分計ダイヤルする

分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に[131]を付けてダイヤルします。

1 □ □ □ +相手先電話番号を押し命


お知らせ

- 相手先電話番号は、アドレス帳から選択したり(→P49)、発着信履歴から選択する(→P55)こともできます。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ 🚓*
	186+131+相手先電話番号+ 🚱
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+ 🏟

※「発信者番号通知(M45)」を「ON」に設定している場合

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

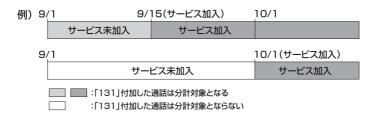

データ通信サービス(標準サービス)

PacketWIN

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W61PTは[au.NET(エーユードットネット)]やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。 また対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

パケット通信ご利用トの注意

パソコンなどとUSBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、ムービーデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を 行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくとともに、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンから: http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※MvKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」

(http://cs.kddi.com)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

au電話から : ② →[EZweb] → ① (au oneトップ) → [auお客さまサポート]

W61PTではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外での最大通信速度は、受信144kbps/送信64kbpsとなります。

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降) に大文字を入力すると接続できません。小文字で入力して、接続してください。
- ご利用には同梱のUSBケーブル(試供品)もしくはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 卓上ホルダを使用すると、充電しながらデータ通信ができます。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ*による接続もできます。
 - *対応ブロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W61PTは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの 混雑状況)により、「通信環境確認(M581)」で表示された通信速度にならない場合があります。

- 「オートロック(M411)」(→P337)、「ダイヤル発信制限(M421)」(→P340)を設定していると、 Packet通信はできません。
- Packet通信はW61PTを待受画面にして行ってください。
- 音声通話中に電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。

◆PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料	有料

◆au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

通信環境を確認する(M581)

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所で行ってください。

1 待受画面で ◆ 5½ 8½ 1½
 以下のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbpsでPacket通信が可能です
電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)	電波状態の良いところでリトライしてください

お知らせ

「電波OFFモード(M54)」(→P346)を「ON」に設定している場合、通信環境確認は行えません。

PacketWINを利用する(利用するための準備)

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては付属のCD-ROM内のインストールマニュアルをご覧ください。

また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご覧ください。

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

PANTECHのホームページ:

http://jp.pantech.com/

W61PT本体左側にある外部接続端子のカバーを開け、同梱のUSBケーブル(試供品)のコネクタを「▶」が見える方向に向け、外部接続端子に差し込む

※平行にしてまっすぐに差し込んでください。

※同梱のUSBケーブル(試供品)以外に、別売のUSBケーブルWIN(0201HVA)もご利用になれます。その場合、パンテック外部接続端子変換アダプタ01をご利用のうえ、外部端子に接続してください。パンテック外部接続端子変換アダプタ01を使用せずに無理に接続しようとすると、故障、破損の原因となります。

2 USBケーブル(試供品)などをパソコンなどのUSB端子に接続する

接続方法については、パソコンなどの取扱説明書をご参照ください。 ※USBモード選択画面が表示されたときは、「PacketWINモデムモード」を選択し � を 押します。

- ❸ 接続機器のモデムを設定する
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

PacketWIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。 Windows® XPでau.NETをご利用の場合は、P394~P395の手順1~16を行ってください。

パソコンなどから、PacketWINを利用するWindows®XPでau.NETご利用の場合は、P395の手順17~18をご参照ください。

◆au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	• プライマリDNS : 210.196.3.183
	• セカンダリDNS: 210.141.112.163

- ※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。
- ※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き、ネットワークタスク中の[新しい接続を作成する]をクリックする



2 [次へ]をクリックする



- 3 [インターネットに接続する]をチェックし、[次へ]をクリックする
- 4 [接続を手動でセットアップする]をチェックし、[次へ]をクリック する
- 5 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]をチェックし、[次へ]をクリックする
- 6 使用するモデムを選び、[次へ]をクリックする



- 7 [ISP名]に任意の名前(例:au.NET)を 入力し、[次へ]をクリックする
- 8 [電話番号]に「*99**24#」を入 力し、[次へ]をクリックする
- 9 [ユーザー名]に「au@au-win.ne.jp」、 [パスワード]と[パスワードの確認入 力]に「au」と入力し、[次へ]をクリックする。なお、[パスワードの確認 入力]の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。



- 10 [完了]をクリックする
- 11 Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き、手順7で付けた名前(例:au.NET)のアイコンを選び、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の[ネットワーク]タブを選び、[設定]をクリックする




13 PPP設定画面ですべてのチェックを 外して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択して、[プロパティ]をクリックする



15 [次のDNSサーバーのアドレスを使う]をチェックし、[優先DNSサーバー]・[代替DNSサーバー]に以下のような値を入力して[OK]をクリックする

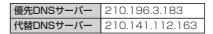



- **16** プロパティ画面で[OK]をクリックする
- **17** Windows®の[スタート]から[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き、手順7で付けた名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18 [ダイヤル]をクリックする



◆Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。

送信中



受信中



送受信中



- W61PTは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- Packet通信中に、
 ⊕(確認)を押すと現在の通信環境を確認できます。
 CDMA 1X WINサービスエリア内では「Packet通信中(最大2.4Mbps)」、CDMA 1X WINサービスエリア外では「Packet通信中(最大144kbps)」と表示されます。


付録

周辺機器のご紹介	398
電池パックを交換する	399
ステレオイヤホンの接続方法	400
共通DCアダプタ01 (別売)での充電方法	401
故障とお考えになる前に	402
アフターサービスについて	403
お買い上げ時の設定とリセットされる項目	406
記号一覧	412
カメラフレーム/スタンプ一覧	416
主な仕様	417
EZナビ「声de入力」話し方パターン	422







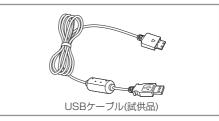













USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
平型スイッチ付きイヤホンマイク(0201QLA)(別売)
丸型イヤホンジャック変換アダプタ(0201QNA)(別売)

電池パックを交換する

◆ 電池パックの取り外し

1 W61PT本体裏側の電池カバーの凸部を押し下げて、電池パックカバーを取り外す



◆ 電池パックの取り付け

- 電池パックをラベル印刷面が上に見えるように持ち、W61PT本体と電池パックの電極端子を合わせる
- 2 電池パックの下側を押さえて、電池パックを取り付ける
- 3 電池パックカバーのツメと本体の溝を合わせて、電池パックカバーを上方にスライドさせ、電池パックカバーを閉じる



- 電池パックを取り外すときは、☆部分を持って引き上げてください。無理に持ち上げようとすると、コネクタ部を破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。また、 車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。 寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベルをご確認ください。

ステレオイヤホンの接続方法

- 1 W61PT本体左側の外部接続端子のカバーを開ける
- パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01のコネクタを「▶」が見える方向に向け、外部接続端子に差し込む
- 同梱のソニー製ステレオイヤホン(試供品)や別売のステレオイヤホン、イヤホンマイクなどを、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01の端子に差し込む
 - ・同梱のソニー製ステレオイヤホン(試供品)は、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01の端子※2に差し込みます。
 - ・別売の平型ステレオイヤホンマイクや平型スイッチつきイヤホンマイクは、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01の端子※1に差し込みます。




- パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01の端子※1と端子※2に該当するアクセサリ(イヤホン、イヤホンマイク)を同時に使うと、それぞれのアクセサリから聞こえるサウンドに低下が生じることがあります。
- ステレオイヤホンやイヤホンマイクなどを取り付けたり、取り外すときは、付属品のパンテックイヤホンジャック変換アダプタ01を持って行ってください。また、パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01に無理な力を加えないでください。
- 付属品のパンテックイヤホンジャック変換アダプタ01以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W61PTの外部接続端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。
- ステレオイヤホンなどの使用後は、外部接続端子のカバーをしっかりと閉じてください。

共通DCアダプタO1(別売)での充電方法

- 2 W61PT本体左側の外部接続端子のカバーを開ける
- 3 パンテック外部接続端子変換アダプタ01のコネクタを「▶」が見える方向に向け、 外部接続端子に差し込む

平行になるように接続してください。

- 4 シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01のプラグを差し込む 充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると充電ランプが消灯します。

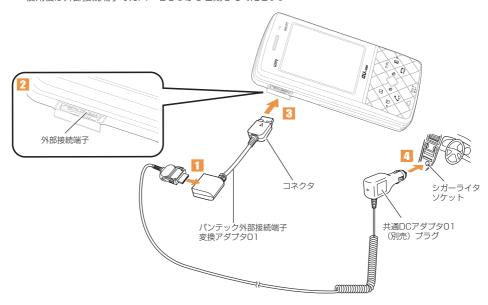

- 共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01(別売)は、W61PT本体に電池バックを取り付けた状態でご使用ください。 共通DCアダプタ01(別売)を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- パンテック外部接続端子変換アダプタ01と共通DCアダプタ01(別売)を外すときは、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通DCアダプタ01(別売)が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	ページ
電源が入らない	電池パックは正しく装着されていますか?	→P399
	電池切れになっていませんか?	→P23
	⇔ を 1 秒以上押しましたか?	→P25
電話がかけられない	電源が入っていますか?	→P25
	画面に 圏が表示されていませんか?	→P39
	au ICカードが挿入されていますか?	→P41
	電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	→P346
	電話番号を入力後 🔄 を押しましたか?	→P47
	アドレス帳発信制限で発信が制限されていませんか?	→P340
	一般電話にかけるとき市外局番からダイヤルしていますか?	→P47
電話がかかってこない	電源が入っていますか?	→P25
	画面に 圏が表示されていませんか?	→P39
	サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	→P26
	au ICカードが挿入されていますか?	→P41
	電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	→P346
	着信拒否を設定していませんか?	→P60
	着信転送(フル転送)を設定していませんか?	→P379
キー操作ができない	電源は入っていますか?	→P25
	オートロックまたはスライドキーロックがかかっていませんか?	→P337,344
電源が勝手に切れる	電池切れになっていませんか?	→P39
着信音が鳴らない	着信音量を「レベル0」に設定していませんか?	→P54
	マナーモードを設定していませんか?	→P355
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	→P58
電池パックを利用できる	電池パックの寿命ではありませんか?	→P399
時間が短い	■表示が出る場所で使用することが多くありませんか? (ご利用時間が短くなります。)	→P39
充電が完了しない	EZアプリ、au Music Playerなどを実行すると充電時間が 長くなる場合があります。	
充電できない	充電機器は正しく取り付けられていますか?	→P23
	卓上ホルダに正しくセットされていますか?	→P25
	電池パックは正しく装着されていますか?	→P399
相手の声が聞こえない	受話音量を「レベル1」に設定していませんか?	→P55
画面の表示が消える	節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	→P335
ディスプレイの照明がす ぐに消える	「照明(M32)」の点灯時間が短く設定されていませんか?	→P335
「au ICカード(UIM)」	au ICカードが挿入されていますか?	→P41
エラーが表示される	お客様の au ICカード以外のカードを挿入していませんか?	→P41

- さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のPANTECHのホームページでご案内しております。
 - W61PTから: ② (約1秒以上)(PANTECH STYLE)
 - パソコンから: http://jp.pantech.com/

アフターサービスについて

◆ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。	
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。	

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 修理の際は、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は 当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

◆ 補修用性能部品について

当社はこのW61PT本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

◆ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

◆ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ※ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、 以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

◆ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

◆ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは

■ 0077-7-113(通話料無料) 局番なしの113(通話料無料)

au電話からは EZwebからは

- ① 待受画面で (配)
- ② [EZweb]で[au oneトップ]を選択し◆
- ③ [auお客さまサポート]を選択し◆
- ④ [お問い合わせ]を選択し◆
- ※メニューの構成については予告なしに変更されることがあります。

◆ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス	5年保証サービス	3年保証サービス
注:保証内の場合、無償修理		
② 修理代金割引サービス	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)
注:水濡れ・全損以外の故障の場合、 修理代金を割引		
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)
注:水濡れ・全損の故障の場合、 リニューアル代金を割引		
④ 紛失時あんしんサービス	フルサポートコースでご契約のa	u電話を盗難・紛失した場合
注:盗難・紛失の場合、	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料
解除料の減額もしくは購入 代金の割引		お客様負担額最大10500円 (税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースで	でご購入される場合
	新しいau電話購入代金 最大10500円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上 (または3年以上) 継続利用することで電池パック を1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で1年間 無事故の場合、auポイント 1000ポイントプレゼント	なし

☆ 修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ●お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◆外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

☆ 水濡れ・全損時リニューアルサービス

●お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

☆ 紛失時あんしんサービス

- ●「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

☆ 無事故ポイントバック

- ●「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
- ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

☆ 電池パック無料サービス

- ●ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ●電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

お買い上げ時の設定値とリセットされる項目

○:お買い上げ時の値に戻る —:お買い上げ時の値に戻らない

■M機能

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	カニントば味の店	リセット種別		
機能No./機能名	お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
MO プロフィール		_	_	_
M1時間/料金/申込				
M11 料金照会		_	_	_
M12 時間/料金目安		_	_	0
M13 通話料金表示	OFF	0	_	0
M14 通話料金レート	1.0倍	0	_	0
M15 PCサイトビューアー通信量		_	_	0
M16 各種申込		_	_	_
M2 音/バイブ/LED				
M21 通常着信				
M211 音量	レベル 3	0	_	0
M212 メロディ	オリジナル1	0	_	0
M213 バイブレータ	OFF	0	_	0
M214 画像	オリジナル1	0	_	0
M215 LED	LED1	0	_	0
M22 Eメール受信				
M221 音量	レベル 3	0	_	0
M222 メロディ	オリジナル1	0	_	0
M223 バイブレータ	OFF	0	_	0
M224 画像	オリジナル1	0	_	0
M225 LED	LED1	0	_	0
M226 鳴動時間	5秒	0	_	0
M23 お知らせ受信				
M231 音量	レベル 3	0	_	0
M232 メロディ	オリジナル1	0	_	0
M233 バイブレータ	OFF	0	_	0
M234 LED	LED1	0	_	0
M235 鳴動時間	5秒	0	_	0
M24 Cメール受信				
M241 音量	レベル 3	_	_	_
M242 メロディ	オリジナル1	_	_	_
M243 バイブレータ	OFF	_	_	_
M244 LED	LED1	_	_	_
M245 鳴動時間	5秒	_	_	_
M25 ニュースフラッシュ受信				
M251 音量	レベル0	0	_	0
M252 メロディ	オリジナル 1	0		0

100 LL B 1		+>=:\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	リセット種別		
	機能No./機能名	お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
	M255 鳴動時間	5秒	0	_	0
	M26 待ちうた設定				
	M27 キー操作音	OFF	0	_	0
	M28 イヤホン設定				
	M281 イヤホン種類	マイクなし	0	_	0
	M282 音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	0
	M283 オート着信				
	オート着信設定	OFF	0	_	0
	オート着信時間設定	5秒	0	_	0
	M29 スライド音	OFF	0	_	0
МЗ	画面表示				
	M31 メインディスプレイ				
	M311 待受画面	オリジナル1	0	_	0
	M312 Eメール送信中画面	オリジナル 1	0	_	0
	M313 Eメール受信中画面	オリジナル 1	0	_	0
	M314 明るさ	明るさ3	0	_	0
	M315 節電画面	20秒	0	_	0
	M316 メインメニュー設定	アイコンタイプ	0	_	0
	M32 照明				
	M321 通常照明	5秒	0	_	0
	M322 メール/EZ照明	0分10秒	0	_	0
	M323 キー照明	ON	0	_	0
	M33 文字サイズ				
	M331 通常文字	中	0	_	0
	M332 メール文字	小	0	_	0
	M333 EZweb文字	小	0	_	0
	M334 入力文字	小	0	_	0
	M34 Set Language	日本語	0	_	0
M4	・プライバシー/制限				
	M41 セキュリティロック				
	M411 オートロック	OFF	0	_	0
	M412 遠隔ロック	OFF	0	_	0
	M413 ロックNo.変更	1234	_	_	_
	M42 機能利用制限				
	M421 ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
	M422 アドレス帳制限	OFF			
	着信中名前表示	表示する			
	M423 メール制限	OFF	0	_	0
	M424 EZweb制限	OFF	0	_	0
	M425 EZアプリ制限	OFF	0	_	0
	M426 PCサイトビューアー制限	OFF	0		0
	M427 シークレット	OFF	0	_	0

	機能No./機能名	か思い上ば味の店		リセット種別		
	1成用EINU./ 1成用E-首	お買い上げ時の値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット	
M43	着信拒否					
	M431 指定番号	O件、OFF	0	_	0	
	M432 非通知番号	OFF	0	_	0	
	M433 公衆電話	OFF	0	_	0	
	M434 アドレス帳登録外	OFF	0	_	0	
	M435 通知不可能	OFF	\circ	_	0	
	M436 全解除		_	_	_	
M45	発信者番号通知	ON	0	_	0	
M46	PINコード設定					
	M461 PINコード変更	1234	_	_	_	
	M462 入力要否設定	入力不要	_	_	_	
M47	"証明書設定					
	M471 証明書表示		_	_	_	
	M472 送出確認設定	ON	_	_	_	
	M473 ルート認証局		_	_	_	
M48	3 緊急用位置確認					
	M481 緊急用設定	OFF	0	_	0	
	M482 緊急用履歴		_	_	_	
M49) スライドキーロック	OFF	0		0	
M5 ユー†	ザー補助					
M51	設定状況確認定		_	_	_	
M52	· 文字入力					
	M521 単語登録	_	_	0	0	
	M522 定型文	_	_	0	0	
	M523 顔文字	_	_	0	0	
	M524 予測変換設定	ON	0	_	0	
M53	·····································	ON	0	_	0	
M54	- 電波OFFモード	OFF	0	_	0	
M55	ネットワーク					
	M551 留守伝言再生		_	_	_	
	M552 留守番開始1		_	_	_	
	M553 留守番開始2		_	_	_	
	M554 留守番停止		_	_	_	
	M555 応答内容変更		_	_	_	
	M556 英語ガイダンス		_	_	_	
	M557 日本語ガイダンス		_	_	_	
	M558 割込通話開始		_	_	_	
	M559 割込通話停止		_	_	_	
M56	5 機能中断設定					
	M561 Eメール中断	OFF	0	_	0	
	M562 EZweb中断	OFF	0	_	0	

機能No./機能名		お買い上げ時の値	リセット種別			
	1成形UI./ 1成形L-口		の負い工り時の順	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
1	M57 番号付加設定					
	M571 プレフィックス設定			_	_	_
	M572 市外局番メモリ		OFF	0	_	0
1	M58 データ通信/USB					
	M581 通信環境確認			_	_	_
	M582 マスストレージ			_	_	_
	M583 USB設定		ケーブル接続時確認	0		0
1	M59_ケータイアップデート					
	M591 アップデート		_	0	_	0
	M592 自動設定		ON	0	_	0
	M593 予約時刻		_	0	_	0
1	M50 エクステンションモード		OFF	0	_	0

■Eメール

リセット項目*			お買い上げ時の値	
メール自動受信		ON		
	メール受信方法		全受信	
受信 ·	バックグラウン	ド受信	ON	
表示設定	添付自動受信		ON	
	フォルダ表示		ON	
	ラッピングメー	ル表示	ON	
	返信先アドレス		OFF	
	差出人名称		OFF	
	冒頭文	冒頭文(テキスト)	OFF	
		冒頭文(デコレーション)	OFF	
送信·	署名	署名(テキスト)	OFF	
作成設定		署名(デコレーション)	OFF	
	返信メール引用		ON	
アドレス変更送信		お買い上げ時の設定変更可能		
	宛先件数制限		ON	

■Cメール

リセット項目*		お買い上げ時の値	
署名	署名		付加しない
蓄積機能		選択蓄積	
受信フィルター設定	指定番号	設定	OFF
		指定番号一覧	_
	アドレス帳登録タ	ļ	OFF
	非通知		OFF
	Eメール通知		OFF

[※]機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

■カメラ

	リセット項目*	お買い上げ時の値
フォト	フォトサイズ	壁紙(240×320)
	ホワイトバランス	オート
	セルフタイマー	OFF
	フォト画質	ノーマル
	日付スタンプ	OFF
	シャッター音	サウンド1
	露光モード	全体
	周波数補正	オート
ムービー	録画モード	高品質L
	ホワイトバランス	オート
	セルフタイマー	OFF
	シャッター音	サウンド1
	音声	ON

■アラーム

リセット項目*	お買い上げ時の値
アラーム設定	OFF
アラーム動作時刻	00:00
アラームタイプ設定	1 🖂
アラーム音設定	アラーム音1
アラーム音量設定	レベル3
アラームバイブ設定	OFF
アラームLED設定	LED1
スヌーズ設定	OFF

■EZweb

リセット項目*	お買い上げ時の値
画像サイズ設定	標準
文字サイズ設定	Ŋ١
添付データ再生設定	ON
ページスクロール設定	行スクロール
タイトル表示設定	OFF
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	PANTECH Style

■EZナビ

Z / L								
	機能名	お買い上げ時の値	リセット種別					
1	7X H L 1□	回る。「このはい」	機能リセット	メモリリセット	オールリセット			
GPS情報通知設	定	ON(確認あり)	0	_	0			
ナビパスワード		_	0	0	0			
プライバシーフ	ィルター							
アドレス帳登録	林	ON	0	0	0			
指定番号	設定	OFF	0	0	0			
GPSメールURL	-	http://walk.eznavi.jp/map/	0	0	0			

■EZアプリ

機能名	お買い上げ時の値	リセット種別					
	の負い工り時の順	機能リセット	メモリリセット	オールリセット			
待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0			
待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0			
一発起動設定	設定OFF	0	0	0			
メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	0			
ダウンロードしたEZアプリ		_	消去	消去			
サービスダウンロードアプリ		_	消去	消去			

LISMO

機能名	お買い上げ時の値	リセット種別					
(成形石	の負い工り時の順	機能リセット	メモリリセット	オールリセット			
プレイリスト	データなし	_	0	0			
音量	10	0	_	0			
DBEX設定	ON	0	_	0			
イコライザー設定	OFF	0	_	0			
サラウンド設定	OFF	0	_	0			
フォトアルバム	データなし	_	0	0			
BGM設定	なし						
サービス利用確認	表示する	0	_	0			
スライドショー設定	ワイプイン、3秒、	0	_	0			
パターン、切り替え時間、	OFF、 OFF						
リピート、ランダム							
プレイリスト作成者名	データなし	0	_	0			

■その他

	リセット項目*	お買い上げ時の値
マナーモード		OFF
	着信音量	レベルロ
	バイブレータ	ON
	簡易留守メモ	OFF
オリジナルマナー	キー操作音	OFF
	ウェイクアップ音	OFF
	アラーム優先	OFF
	応答設定	OFF
簡易留守メモ設定	応答時間設定	5秒
	応答メッセージ設定	通常モード

※機能リセット/メモリリセット/オールリセットのいずれでもリセットされる項目

記号一覧

絵文字一覧

顔·表情	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
気持ち・からだ	
生き物・星座	U \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
食べ物・飲み物	
自然· 季節	
ファッション・ 遊び	
乗物·建物·道具	
記号	
他社変換可能*	上記絵文字のうちアミのかかった絵文字が表示されます。

※Eメールの件名/本文/冒頭分/署名入力時のみ表示されます。

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって 動かない場合があります。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しておりま

W61PTから:



「パソコンから: http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

全角

スペース		0	,			:	;	?	ļ	"	0	,	`		^	_		\	1,	>	7,,	//	순	\(\frac{1}{2} \)
メ	0	_	_	-	/	\	>					'	,	"	"	()	[)	[]	{	}	<
>	(>	Γ	J	ſ				+	_	土	X	÷	=	#	<	>	≦	≧	∞	· .	87	우	٥
′	"	$^{\circ}$	¥	\$	Ф	£	%	#	&	*	@	§	☆	*	0		0	\Diamond	•			\triangle		abla
▼	*	₹	→	←	1	1	=	\square	\Rightarrow	\sqsubseteq	\supseteq	\subset	\supset	U	\cap	\wedge	\vee	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	3	_	$ \perp $
	д	∇	=	≒	«	>>	$\sqrt{}$	S	∞	•.•	ſ	IJ	Å	%	#	Ь	Þ	†	‡	¶	0	わ	ゐ	ゑ
ワ	井	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ	Α	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	I	Κ	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Р
Σ	Т	Υ	Ф	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	l	К	λ	μ	V	ξ	0	π	ρ	σ
τ	U	Φ	Χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н	0	П	Р	С
Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Е	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	Й
К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_		Г
\neg		L	H	Т	\dashv	ユ	+	_	Ι	г	٦	_	L	H	т	1	ㅗ	+	F	_	+	_	+	\vdash
\neg	$ \neg $	ユ	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	1	12	13)	14)	(15)	16	17)	(18)	19	20	Ι
Π	\blacksquare	IV	V	VI	VII	VII	IX	Χ	≅ŋ	*_	ギ	メートル	グラム	トン	アール	ヘク タール	リットル	ワット	カロ	ドル	なント	パーセント	ミル	ページ
mm	cm	km	mg	kg	CC	m	깫	"	1	No.	K.K.	TEL	(\oplus	ூ	唐	((株)	(有)	(代)	删	炡	翢	∮
	Δ																							

半角

スペース	ļ	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	_	/	:	,	<	=	>	?	@	[¥
	^		`	{		}	~																

	Ċ피II수		Ċ피나
	定型文		定型文
01	TEL(私の電話番号)	26	OKです
02	マイアドレス	27	FAXあり
03	@ezweb.ne.jp	28	E-mailあり
04	http://www.	29	すぐ行きます
05	.ne.jp	30	至急!
06	.co.jp	31	メールして
07	.com	32	がんばって!!
80	.or.jp	33	ごめんなさい
09	http://www.au.kddi.com/download	34	OK!
	/ezmovie_player	35	NG!
10	.dion.ne.jp	36	Thank you!
11	おはようございます	37	ありがとう
12	こんにちは	38	申し訳ありません
13	こんばんは	39	会社
14	お疲れ様	40	自宅
15	お休みなさい	41	何してるの?
16	お久しぶりです	42	どこにいるの?
17	よろしくお願い致します	43	遅れます
18	お世話になってます	44	待ってます
19	至急連絡ください	45	待ってて
20	了解です	46	迎えにきて
21	変更します	47	あとで電話する
22	中止します	48	ハッピーニューイヤー!
23	延期します	49	メリークリスマス!
24	残念です	50	ハッピーバースデイ!
25	失礼します	51~60	


10 (*^^*)

付
録
/
索
引

カテゴリ		顔文字	カテゴリ		顔文字
	01	(*^-^*)		01	(●⌒▽⌒●)
	02	V(*^^*)/		02	(●~▽~●)
	03	(^ε^)		03	0(≧▽≦)0
	04	(^∇^)/		04	ヾ(*^∇^)ツ
笑い	05	。O@(^-^)@O。	ハッピー	05	
	06	(*° ∇°) <i>J</i>		06	\(*^\\T^*)/★
	07	(^▽^)/		07	♪∨(^ω^)∨♪
	08	(^_^)		80	\(^◇^*)/
	09	v(^_^)v		09	(00 ~~ 00)
	10	(∇)		10	(=^∇^=)V
	01	(ノ)		01	w(°o°)w
	02	(w;)		02	(000;)
	03	(TmT)		03	J(0;)
	04	Ι_ω_;Ι		04	(*)/
泣き	05	(T_T)	サプ	05	(*°O°)
	06	(; ^:)	ライズ	06	w((0))w
	07	(>_<)		07	(°°;)
	08	(T△T)		08	(000;)‡
	09	(U_U)		09	v(©∠©)/
	10	o(T(●●)T)o		10	L(·o·)]
	01	(#)		01	(.0.)(.0.)
	02	>(WW)<		02	()zzZ
	03	(_0_)/"		03	(-0-)₀ 0♪♪~
	04	(_2_)		04	♪~(¯o¯)~- ♪
怒り	05	(X)	その他	05	(^∇^0)(0^∇^)
		(`-´)/		06	(*^_^)(*)(*_)
	07	(-"-;)		07	(。·。·。)
	08	(`□´メ)			(^ 。^)—☆
	09	9(09	· · (^_^j) · ·
	10	(#)		10	(^^;o) = (o;^^)
	01	(· · 。)]		
	02	(//^_//)]		
	03	(// ΄ · ω · `)			
	04	(*°.°)			
はにかみ		(; ^ \langle ^ ;)			
	06	(*V.V) _o			
		(n · n;)]		
	08	(;^ω^)			
	09	((\(^\tau^\))			
	10	/* \ \ \ \ \ \ \ \			

カメラフレーム/スタンプ一覧

◆ カメラフレーム一覧

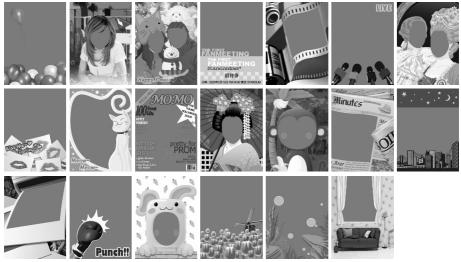

※カメラフレームには2種類のサイズがあります。
※中央段右端(星マーク)の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には透明になります。

◆ カメラスタンプ一覧



付録/索引

主な仕様

電池容量	750mAh							
充電時間	共通ACアダプタ01使用時:約150分							
	共通DCアダプタ01使用時:約160分							
連続通話時間*	約220分							
連続待受時間*	約300時間							
連続音楽再生時間*	DBEX ON: 約12時間50分							
	DBEX OFF:約14時間50分							
質量	約112g							
サイズ(幅×高さ×厚み)	約51mm×105mm×14.2mm(最厚部15.4mm)							
ディスプレイ	2.4インチ、約26万色、透過型TFT液晶、240×320ドット							

[※]連続通話時間、連続待受時間、連続音楽再生時間は、充電状態、気温、使用場所、電波の状態、機能設定などによって利用時間が短くなることがあります。

◆ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

W61PTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W61PTのSARの値は1.22W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしております。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ : http://au.kddi.com/ PANTECHのホームページ : http://jp.pantech.com/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

送信*1	宛先		最大5件(To/Cc/Bccを含め	、合計半角640文字以内)*2	
	件名		最大全角50文字/半角100文字		
	本文		最大全角5000文字/半角10000文字		
	添付データ		最大5データ(合計500KB)		
送信ボックス	保存容量		最大500件または約1MB(添作	寸データ除く)	
	保護数		最大250件または約0.5MB		
受信	宛先		To、Ccの合計が半角最大64C アドレス 1 件につき半角最大6		
差出人			半角最大88文字(ニックネーム含む) アドレス 1 件につき半角最大64文字		
	件名		最大全角50文字/半角100文字		
	本文		最大全角5000文字/半角10000文字		
	添付データ		最大25データ(1データにつき最大685KB)		
受信ボックス	保存容量		最大1000件または約2MB(添付データ除く)		
	保護数		最大500件または約1MB		
	受信フォルダ		最大10フォルダ(1メインフォルダ+9振り分けフォルダ)		
	振り分け登録 件数 アドレス		最大200件	誤: 最大200件	
			半角最大64文字	正:最大100件	
	フォルダ名		最大全角8文字/半角16文字		
サーバー	保存容量		最大3MB		
	保存期間		最大30日		

※1:送信数は1日最大1000通(同報宛先を含む)です。

※2: 宛先件数制限がOFFの場合は、最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)です。

◆ Cメール

新規作成	本文	最大全角50文字/半角100文字
受信	本文	最大全角50文字/半角100文字
受信ボックス	保存件数	最大200件
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大100件
送信ボックス 保存件数		カレンダー登録メールも含めて最大100件
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大50件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	無期限/Cメールセンターに積載されてから最大約72時間
Cメール設定	署名	最大全角40文字/半角80文字
	受信フィルター指定番号	最大10件

EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	最大全角14文字/半角14文字		
	フォルダ登録件数	最大9件		
	タイトル	最大全角50文字/半角100文字		
	登録件数	最大100件		
	URLの入力文字数	半角最大1024文字 (「http://」や「https://」を含む)		
URLダイレクト 入力	入力文字数	半角最大1000文字 (「http://」や「https://」を含む)		
画面メモリスト タイトル		全角/半角最大50文字		
	登録件数	最大20件または合計150KB		
EZ設定	一発ジャンプ設定	最大全角512文字/半角1024文字 (「http://」や「https://」を含む)		

♦ カメラ

		フォト	ム-	ービー		
撮影素子	CMOSイメージ	CMOSイメージセンサー				
有効画素数	197万画素					
画像サイズ	ケータイ	120×160ドット	標準S	96×80ドット		
(横×縦)	壁紙	240×320ドット	標準M	128×96ドット		
	0.3M	640×480ドット	高品質M	128×96ドット		
	1M	1280×960ドット	高品質L	176×144ドット		
	2M	1600×1200ドット	ビデオモード	320×240ドット		
ズーム	ケータイ	4.6倍(17段階)	標準S	8.33倍(17段階)		
	壁紙	2.5倍(17段階)	標準M	4.68倍(17段階)		
	0.3M	2.46倍(17段階)	高品質M	4.68倍(17段階)		
	1M	1.23倍(9段階)	高品質L	3.4倍(17段階)		
	2M	_	ビデオモード	1.88倍(17段階)		
明るさ	-5~+5の11段	· 设階				
録画時間	_		標準S	最大15秒		
(1件あたり)			標準M	最大15秒		
			高品質M	最大15秒		
			高品質L	最大15秒		
			ビデオモード	最大30秒*		

※ microSDカード装着時は最大2時間

◆ 本体データフォルダ

全データ	保存容量	最大100MB(204,800ブロ]ック*)
	タイトル(ファイル)名	最大全角20文字/半角40文	字+拡張子(半角)
フォトフォルダ	保存可能枚数の目安	ケータイ(120×160)	約1,000枚(12KB以下)
	(1枚あたりの	壁紙(240×320)	約1,000枚(50KB以下)
	画像容量の目安)	0.3M(640×480)	約1,000枚(100KB以下)
		1M(1280×960)ファイン	約205枚(500KB以下)
		1M(1280×960)ノーマル	約341枚(300KB以下)
		1M(1280×960)メール	約1,000枚(100KB以下)
		2M(1600×1200)ファイン	約102枚(1,000KB以下)
		2M(1600×1200)ノーマル	約205枚(500KB以下)
ムービーフォルダ	保存可能件数の目安	標準S(15秒)	約1,000件(60KB以下)
	(1件あたりの	標準M(15秒)	約1,000件(75KB以下)
	容量の目安)	高品質M(15秒)	約1,000件(100KB以下)
		高品質L(15秒)	約595件(150KB以下)
		ビデオモード(30秒)	約102件(1,200KB以下)
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	5件	

^{※ 1}ブロックは、512バイトです。1バイトのデータであっても1ブロック(512バイト)を使用します。

◆ アドレス帳

登録件数	最大1,000件
名前	最大全角12文字/半角24文字
∃ミ	半角最大24文字
電話番号1	最大36桁以内
電話番号2	最大36桁
電話番号3	最大36桁
Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス3	半角英数記号最大64文字
グループ番号	00~19
グループ名	最大全角6文字/半角12文字
画像	.JPG、.PNG、.GIF(GIFアニメは除く) (150KB以下)
住所	最大全角40文字/半角80文字
メモ	最大全角40文字/半角80文字
誕生日	1901年01月01日~2099年12月31日

◆ スケジュール/タスク

スケジュール	登録件数	最大100件			
	用件	最大全角20文字/半角40文字			
	開始日時	日時範囲 1900/1/1 00:00~2050/12/31 23:59			
	終了日時	日時範囲 1900/1/1 00:00~2050/12/31 23:59			
	繰り返し	毎日/毎週/毎月/毎年/なし 繰り返し回数:1~99			
	場所	最大全角20文字/半角40文字			
	詳細	最大全角40文字/半角80文字			
	アラーム設定	日時範囲 1900/1/1 00:00~2050/12/31 23:59			
タスクリスト	登録件数	最大20件			
	用件	最大全角20文字/半角40文字			
	期限日時	日時範囲 1900/1/1 00:00~2050/12/31 23:59			
休日設定	登録件数	件数の上限なし			

◆ microSDカードのフォト保存可能枚数

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
ケータイ	5,461	10,923	21,845	43,691	87,381	174,763	12KB以下/枚
壁紙	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	41,943	50KB以下/枚
O.3M	655	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	100KB以下/枚
1M ファイン	131	262	524	1,049	2,097	4,194	500KB以下/枚
1M ノーマル	218	437	874	1,748	3,495	6,991	300KB以下/枚
1M メール	655	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	100KB以下/枚
2M ファイン	66	131	262	524	1,049	2,097	1000KB以下/枚
2M ノーマル	131	262	524	1,049	2,097	4,194	500KB以下/枚

[※] microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

◆ microSDカードのムービー保存可能件数

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
標準S(15秒)	948	1,918	3,854	7,734	15,489	30,976	60KB以下/件
標準M(15秒)	759	1,534	3,083	6,187	12,391	24,781	75KB以下/件
高品質M(15秒)	655	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	100KB以下/件
高品質L(15秒)	379	767	1,541	3,093	6,195	12,390	150KB以下/件
ビデオモード*	53	106	212	424	848	1,696	1200KB以下/件

[※] microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

^{* 1}件あたり30秒撮影として計算

EZナビ「声de入力」話し方パターン

◆ EZナビウォーク「声で乗換検索」

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時で出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[]: 省略可能


【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで|「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

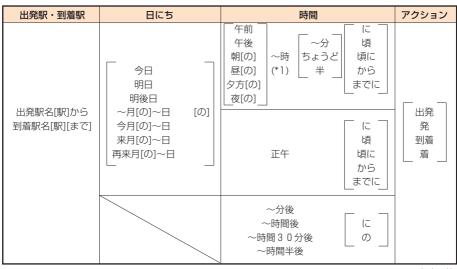

[]: 省略可能

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	[Ø]	始発 終電 最終

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の最終」など

◆ EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」

11 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)
- ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)

2 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

6 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。

(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
 - 1. 飯田橋のコンビニ
 - 2. 飯田橋にあるコンビニ
 - 3. 飯田橋、コンビニ

4 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

お知らせ

・本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

索引

数字/アルファベット	EZムービーポータルサイト 228	URL入力
184/186発信	EZメニュー32	EZweb 211
3Dナビ 245	EZリスト 209	PCサイトビューアー 312
au ICカード 41	Eメール	USB接続設定 199
au Music Player 272	Eメールアドレスの変更 119	vCard形式 86
au Music Player 272	Eメール受信98	
	Eメール受信中画面 335	あ
au one My Page 235	Eメール設定112	デーティスト一覧 274
au oneカレンダー 298	Eメール送信89	アーティスト検索 282
au oneトップ 207	Eメール送信中画面 334	あいまい検索 282
au oneミュージック 272	Eメール中断 347	明るさ
au.NET 393	Eメールへ添付	アクション 315
auお客さまサポート 207	アドレス帳79	アクセス履歴 313
au国際電話サービス 51	データフォルダ 178	宛先件数制限
au証明書 344	microSDカード193	アドレス帳
auのメルマガサービス設定 118	フォト 147	アドレス帳お預り
BGM再生	プレイリスト 278	アドレス帳制限 340
au Music Player 277	ムービー 157	アドレス帳登録外着信拒否63
EZ · FM	Flash® 312	アドレス帳へ登録 73、78
BGM再生設定	GLOBAL EXPERT 42	アフターサービス 403
Cookie	GPS情報確認レベル 248	アプリ並べ替え292
Cメール 124	GPS情報通知設定 268	アフレコ 162
Cメール安心ブロック機能 135	GPS情報団和設定 200 GPS情報付加 . 152、160、178	アラーム 356
Cメール受信 129	GPSメールURL 270	アラーム音 265、356、358
Cメール設定 132	GPSメール作成 79	アルバム一覧274
Cメール送信 125	JANコード295	デルバム ^一 員 274 暗証番号 37
DBEX設定 276	JavaScript	母心ケータイサポート 403
EZ·FM 302	LED 319	
EZweb 204	LISMO 272	安心ナビ 252 安心ロックサービス 338
EZweb制限 340	LISMO Music Search 281	女心ロックリーピス 338 位置確認 254、264
EZweb中断 347		位置確認メール 264
EZwebメニュー 206	microSDカード 188	位置確認履歴
EZアプリ(BREW®) 286	microSD使用状況 191 microSDへ移動/コピー	
EZアプリ制限 340	ドメール 109	いつでも位置確認 254 一発起動設定 291
EZアプリ設定 291		一 元 記 到 設 た
EZアプリ通信 290	Myスポット 249 Myチャンネル 220	
EZアプリリセット 342	PacketWIN 391	移動 EZチャンネルプラス 224
EZアプリを探そう! 287	PCサイトビューアー 308	
EZ助手席ナビ 246	PCサイトビューアー制限 340	Eメール
EZ設定 217	PCサイトビューアー制成 340 PCサイトビューアー	お気に入り213 データお預り182
EZ設定確認 217		
EZチャンネルプラス 218	通信量目安	データフォルダ 180 イヤホン種類 332
EZチャンネルプラス設定 225	PCスクリーン 310	
EZナビ 240	PCフォルダ 197	イヤホン設定
EZナビウォーク 248	PIM情報	インフォボックス 111
EZナビサイト 247	PINコード	うたって検索 282
EZナビ設定 268	PINコードの入力要否設定 343	うたとも [®]
EZニュースフラッシュ 230	PINコード変更	英語ガイダンス 376
EZパスワード 37	PINロック解除コード 38	英数カナ変換
EZ番号 208	QRJ-F	エクステンションモード 349
EZブック 227	SAR	絵文字
EZ待ちうた 387	Security Pass 344	エリア通知 261
EZムービー 228	SSL/TLS 206、309	遠隔ロック 337

退隔探作サーヒス 3/5	記号 69、413	ンークレット
お預りアドレス帳 236	着せ替え	アドレス帳 76
お預りデータ 237	EZ·FM 305	機能設定 340
お預りデータ確認 182	EZニュースフラッシュ 233	スケジュール 358
お預りメール236	機能設定	シークレットの一時解除 76
お預りメール確認 111	機能リセット 406	市外局番メモリ51
応答時間設定 59	機能利用制限 339	時間/料金目安 327
応答設定 267	共通ACアダプタ01 24、398	自作応答 59
応答メッセージ	共通DCアダプタ01 398、401	自動確認設定 257
お留守番サービス 374	許可ユーザーリスト 258	自動更新 362
簡易留守メモ 59	曲名表示 304	自動時刻補正 346
オート着信 333	緊急通報位置通知 47	自動受信設定 112
オートフォーカスロック 147	緊急用位置確認 344	自動転送先 123
オートロック 337	区点コード入力65	振り分け 106
オープンアプリプレイヤー 293	グループ送信 80	充電 23、401
オールリセット 406	グローバルエキスパート 42	充電時間 417
お気に入り	ケータイアップデート 360	充電ランプ21
EZweb 212	ケータイアレンジ設定 30	周辺機器
PCサイトビューアー 313		
	圈外	縮小表示
お気に入りURL 238	現在地メール 250	PCサイトビューアー 319
お気に入り登録	現在地を調べる 249	受信・表示設定 112
EZweb 212	検索	受信ボックス
PCサイトビューアー 313	PCサイトビューアー 313	Cメール 13C
音出力先	アドレス帳	Eメール 103
音/バイブ/LED 330		手動更新
	ファイル 184	
オリジナル(マナーモード) 355	更新チェック 225	受話音量 55
お留守番サービス 370	高品質L(176×144) 141	仕様 417
音量設定 54	高品質M(128×96) 141	詳細情報
	± 1 7 1 040 400	
	声de人刀 243、422	データファイル 185
ית	声de入力 243、422 国際電話 51	
か 海外からない電話にかけてもらう 54	国際電話51	照明 336
海外からau電話にかけてもらう 54	国際電話51 故障とお考えになる前に 402	照明
海外からau電話にかけてもらう 54 海外へかける 51	国際電話51 故障とお考えになる前に 402 コピー	照明
海外からau電話にかけてもらう 54	国際電話	照明
海外からau電話にかけてもらう 54 海外へかける 51	国際電話51 故障とお考えになる前に 402 コピー	照明
海外からau電話にかけてもらう 54 海外へかける	国際電話	照明
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー 109 PCフォルダ 197 データお預り 182	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283 画像(着信・受信時) 331	国際電話51故障とお考えになる前に402コピー109Eメール109PCフォルダ197データお預り182データフォルダ180	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283 画像(着信・受信時) 331 画像サイズ設定 217	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー 109 PCフォルダ 197 データお預り 182	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283 画像(着信・受信時) 331 画像サイズ設定 217 画像表示	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283 画像(着信・受信時) 331 画像サイズ設定 217 画像表示	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 さ 251 災害用伝言板 204、245 再生	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 さ 災害時ナビ 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル。」 402	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 さ 災害時ナビ 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 で 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル®」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 299	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、128
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 次書時ナビ 251	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 125 Eメール 357 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 で 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル®」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 299	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、128
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 次書時ナビ 251	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 125 Eメール 357 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける 51 顔文字 69、345、415 各種申込(EZ接続) 329 歌詞検索 283 画像(着信・受信時) 331 画像サイズ設定 217 画像表示 microSDカード 193 PCサイトビューアー 319 機能設定 334 データフォルダ 170 カタカナ入力 65 カット 164 かな入力 65 壁紙(240×320) 149 カメラ 138	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データフォルダ 180 文字入力 70 と 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル®」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムーピー 299 オープンアプリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100 数字入力 65
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 と と 197 と 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル®」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 23年名設定 23年の 116 新規作成 24年の 125 Eメール 125 Eメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 357 スクジュール 357
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 を 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ 「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 229 オーブンアブリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 316 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規作成 Cメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スタンプ 153、416 ステレオイヤホンの接続 400
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 をさいます 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ 「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 229 オーブンアブリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99 フォトアルバム 279	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 316 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規作成 Cメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スタンプ 153、416 ステレオイヤホンの接続 400 スピーカー/イヤホン切替
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 大学トナビ 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ 「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 229 オーブンアプリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99 フォトアルバム 279 ボイスメール 376	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 116 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規登録 7ドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、125 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 35416 ステレオイヤホンの接続 400 スピーカー/イヤホン切替 EZ・FM 305
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 *** *** ** ** ** ** ** ** *	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 116 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規登録 7ドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、125 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 35416 ステレオイヤホンの接続 400 スピーカー/イヤホン切替 EZ・FM 305 スモールスクリーン 310
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 大学トナビ 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ 「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 229 オーブンアプリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99 フォトアルバム 279 ボイスメール 376	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 116 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規登録 7ドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、125 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 35416 ステレオイヤホンの接続 400 スピーカー/イヤホン切替 EZ・FM 305
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 *** *** ** ** ** ** ** ** *	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 116 Eメール 136 Eメール 125 Eメール 89 新規登録 7ドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、125 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 35416 ステレオイヤホンの接続 400 スピーカー/イヤホン切替 EZ・FM 305 スモールスクリーン 310
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 さと 195 円板 204、245 再生 EZ「着うたフル。」 274 EZチャンネルブラス 222 EZムービー 229 オーブンアブリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99 フォトアルバム 279 ボイスメール 376 サイトへ接続 224、304 サイレントマナー 355 差出人名称 116	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 Cメール 133 Eメール 116 新規作成 Cメール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、129 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 357 スタンプ 153、416 ステレオイヤホンの接続 400 ステレオイヤホン切替 EZ-FM 305 スモールスクリーン 310 スライド音 333 スライドキーロック 344
海外からau電話にかけてもらう . 54 海外へかける	国際電話 51 故障とお考えになる前に 402 コピー Eメール 109 PCフォルダ 197 データお預り 182 データフォルダ 180 文字入力 70 さ 251 災害時ナビ 251 災害用伝言板 204、245 再生 EZ「着うたフル。」 274 EZチャンネルプラス 222 EZムービー 229 オープンアプリ 294 簡易留守メモ 59 通話録音 355 データフォルダ 171 添付データ 99 フォトアルバム 279 ボイスメール 376 サイトへ接続 224、304 サイレントマナー 355	照明 336 証明書設定 344 ショートストリーミング再生 229 初期化(microSDカード) 191 初期設定(Eメール・EZweb) 35 ショッピング&オークション 227 署名設定 2メール 133 ボメール 116 新規作成 2メール 89 新規登録 アドレス帳 73 スケジュール/タスク 357 新着情報(お知らせ) 27、98、125 新着メール問合せ 100 数字入力 65 スケジュール 357 スタンプ 153、416 ステレオイヤホンの接続 400 ステレオイヤホン切替 EZ・FM 305 スモールスクリーン 310 スライド音 333

赤外線ポート 366 設定状況確認 345 設定・入会・ヘルプ(安心ナビ) 267 節電画面 335 セルフタイマー設定 153、159 前回画面表示 206 全画面表示 PCサイトビューアー 319 全曲一覧 274 選択受信 99 選択転送 379 選択保護/解除 Eメール 96、102 操作音 332	通常マナー 355 通信環境確認 392 通信速度 391、392 通知エリア 262 通知タイミング 262 通話明細分計サービス 390 通話料金 328 通話料金表示 328 運話料全レート 328 定型文 71、345、414 データお預り 182 データ通信/USB 348 データ通信サービス 391 データフォルダ 168	なかよし登録 111 なかよしです。 111 なかよしボックス 111 ナビバスワード 37 並べ替え EZアプリ 292 Eメール 109 お気に入り 214 なりすまし規制 120 日本語ガイダンス 377 ニュースフラッシュ 230 ニュースフラッシュ設定 234 ネットワークサービス 370
装飾データ削除 105 送信・作成設定 115	データフォルダ (microSDメモリカード) 192	は
送信ボックス	データフォルダへ保存	<u></u> バーコードリーダー&
Cメール	アドレス帳81 添付データ211	メーカー 295 バージョン情報
送話口(マイク) 21	メモ帳	バーフョン同報 EZアプリ(BREW®) 292
ソート	デコレーションメール 93	EZブラウザ 217
EZアプリ(BREW®) 292	デジカメフォルダ 195	PCサイトビューアー 319
Eメール 109	テロップ	パートナーリスト 255
データファイル 184	ニュースフラッシュ 28、230 ムービー162	バイブレータ 27、331
た	電源を入れる25	バックアップ 200、284 バックグラウンド受信 113、294
<u></u> タイトル表示設定 217	伝言お知らせ 373	発信者番号通知 46
タイトル編集	転送	発信番号表示サービス 385
エリア通知 263	Eメール 101、123	発信履歴 48、55
データファイル 178	海外	話中転送 379
ムービー165 タイムアウト設定217	着信転送サービス 378 転送停止 380	貼り付け
ダイヤル発信制限 340	電卓	番組ガイド 219 番組ガイドサーバ 226
ダウンロード	電池残量	番組解約 225
EZweb 207, 229	電池パック 23、398	番組更新 224
EZアプリ(BREW®) 287	電池パック取り付け 399	番組再生 222
オープンアプリプレイヤー . 293	電波OFFモード	番組データ移動 224
卓上ホルダ 25、398	添付自動受信 113	番組登録 221
タスク 357 単語登録 72	添付データ再生設定 217 テンプレート読み込み 95	番組保存 224 番号通知リクエストサービス . 386
蓄積機能	電話を受ける52	非通知着信拒否62
着うたフル® 273	電話をかける	日付スタンプ 154
着信お知らせ 374	アドレス帳から 49	ビデオクリップ 273
着信拒否 53、57、60、340	発信/着信履歴から 48	ビデオモード141
着信制限 60	登録	避難所マップ 251
着信転送サービス 378 着信履歴 48、55	EZチャンネルプラス 221 Myスポット 242	平型イヤホンマイク 64
中断	アドレス帳	ひらがな入力 65 標準M(128×96) 141
EZ · FM 304	お気に入り212	標準S(96×80) 141
EZWeb 347	単語 72	ファイル名で検索 184
EZアプリ 289	データフォルダ 176	フォトアルバム 278
Eメール 347 オープンアプリ 294	登録情報(安心ナビ) 259	フォト画質設定 154
チューニング 294	特殊効果 150、158、165 特番付加 49	フォト撮影146 フォルダ削除
通常照明	トップレート 274	microSDカード196
通常着信メロディ 330	ドライブモード	お預りメール 236
通常変換モード 68	(マナーモード) 355	データフォルダ 183

フォルダ使用状況	ま
EZアプリ 292	マイボイスメモ 354
データフォルダ 180	マスストレージモード 198
フォト 152	待受EZアプリ設定 291
ムービー 161	待受画面
フォルダ名編集	待受画面ウィンドウジャンル . 233
Eメール 107	待受指定 317
データフォルダ 183	
不在通知	
ブックフォルダ 223、227	マナーモード 355
プッシュトーン 57	未承諾広告(フィルター) 120 ムービー効果 161
プライバシー 337	
プライバシーフィルター 269	ムービー撮影 156
ブラウザメニュー 210	ムービー変換 165
ブラウザ履歴クリア 206	無応答転送 378
振り分け 106	名称 20
フル転送 379	鳴動時間
プレイリスト	迷惑電話撃退サービス 388
au Music Player 273	メインディスプレイ 20
フレーム	メインメニュー 29
フォト 150、416	メール受信方法 113
ムービー 158	メール制限 340
プレフィックス設定 50	メールフィルター 119、122
プレミアムEZパスワード 37	メールフォルダ 196
プロフィール	メモ帳
プロフィール(通話中に確認) . 355	メモリNo50、73
ペア機能	メモリリセット 342、406
ページ更新	メロディ80、330
EZweb 210	文字サイズ設定
PCサイトビューアー 315	EZweb 217
編集	EX-W 110
Eメール 93	機能設定 336
アドレス帳 77	文字入力65
お気に入り213	や
画面メモ 216	_
シーン編集164	ユーザーフォルダ 168、180
フォトアルバム 279	ユーザー補助 345
プレイリスト 278	有料サービス利用情報 208 予測変換モード 67、68
プロフィール 326	ア測を換モート07、08
ムービー/フォト 179	ñ
返信	ライブラリ 274
Cメール 131	ラッピングメールの受信 100
Eメール 101	ランダム再生
返信先アドレス 115	au Music Player 276
返信メール引用 117	フォトアルバム 279
ボイスメール 376	リセット
冒頭文設定 116	PCサイトビューアー 320
保護	機能設定 341
Cメール 128、131	リピート設定
Eメール96、102	au Music Player 276
保留 53	フォトアルバム 279
ホワイトバランス 151、159	料金照会(EZ接続) 327
本文コピー	履歴(安心ナビ) 266
Eメール 105	ルート証明書 319、344
データフォルダ 176	留守伝言再生 373、344
本文転送 101	留守番開始 371

留守番停止 連写撮影 ログイン情報 録音	147
アフレコ	374 . 58 355 354 160 141 158 . 37
<mark>わ</mark> 割込通話サービス 割込禁止	

EZ·FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、メール通知設定のために、 EZアプリ(BREW[®])対応端末機器から、メールア ドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行った EZアブリ(BREW) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできませ ん。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバーに接続できない場合 であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることの ある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損 害につき、一切責任を負わないものとし、事前に かかる損害が発生するおそれがある旨お客様から 知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上-

EZナビウォーク

アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行った EZアブリ(BREW)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとしま す。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通 信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできませ ん。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行った EZアブリ(BREW)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとしま す。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

バーコードリーダー&メーカー

利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「パーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本 アプリケーションの権利者」といいます)に帰属 します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行った EZアブリ(BREW)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行っては ならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバーに接続できない場合 であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ (BREW)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情

報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱い については、お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用 許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

-以上-

EZニュースフラッシュ

利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ(BREW[®])対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバーに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った 本 au端末上のみでお使いいただけます。お客さ まは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修 正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、 追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる 権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することは できません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき 事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、 EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但 し、弊社の放意又は重大な過失に基づく損害につ いては、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上-

au oneカレンダー利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリケーション」といいます)は、KDDI 株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する『au oneカレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリケーションは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとしま す。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以上-

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau 通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au 端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を 利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索す るお客様(以下「検索者」といいます。)が、 そのau端末(以下「被検索端末」といいま す。)の利用者(au契約者以外の者が被検索 端末を所持している場合は、その所持者を 指します。以下「被検索者」といいます。) に対して被携帯端末の位置情報の検索の許 諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、 かつ、被検索端末のパートナーリストに検 索者が位置情報を検索するために使用する au端末(但し、プレミアムEZパスワードを 登録しているものに限ります。以下「検索 端末 | といいます。)の電話番号を登録した 場合、かかる登録が抹消されるまでの間に 限り、いつでも検索端末から被検索端末の 位置情報を検索することができる機能。な お、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、 動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返し パターンを設定し、自動的に位置情報の検 索動作を起動、継続する機能)は、対応機種 でのみご利用いただけます。
 - ②パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のでコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
 - (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被 検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が 被検索端末の位置情報を通知することを許諾す ることにより、被検索端末の位置情報が検索端 末に自動的に通知される機能
 - (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月のの属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス 契約約款に基づき回収することを承諾していただ きます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレ ジットカードにより支払っている場合にはクレジ ット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、 又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用 申し込みを承諾することが適切でないと判断 するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結 したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、 弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用 するために必要となるパスワード(以下「ナビパス ワード」といいます。)を設定していただきます。 また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、 弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで 位置確認を利用するために必要となるパスワード (以下「パソコン用パスワード」といいます。)を 設定していただきます。弊社は、お客様が設定し たナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊 社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パ スワードとが一致した場合には、お客様本人とみ なして取り扱うものとします。お客様は、ナビパ スワード並びにパソコン用パスワードを適切に使 用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客 様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが 第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに 帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任 を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支

- 払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、 第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得ら れていないことが判明し、又はその虞がある 場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞が ある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心 ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。 なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社 又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用 するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守 していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、 貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三 者の著作権等を侵害する一切の行為を行わな いこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各 号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客 様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との 間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負 担で当該紛争を処理、解決するものとします。
 - (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも 位置確認を利用して被検索端末の位置情報を 検索するにあたっては、必ず、事前に被検索 者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア 通知を利用する場合には、被検索端末の位置 情報を検索端末に通知することについて、必 ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ること なく、検索端末を第三者に使用させないこと。 (なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索 端末を第三者に使用させる場合には、当該第 三者に本規約を遵守させること。)

- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び 被検索端末を指します。以下、同様としま す。)において位置情報を検索される機能が搭 載され又は位置情報が検索されていることを 示す標章その他の表示を故意に破損し、又は 表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若し くは通知し、又は位置情報を検索される設定 を随時解除できる機能を利用できないように しないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は 第三者のプライバシー並びにその他の権利及 び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安 心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行 為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく 権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡 し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端 末の利用環境等により正常な電波の送受信に 支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するため に必要な設定が行われておらず、又は被検索 端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由に よりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か 月分の利用料に相当する金額を上限として、当該 損害を賠償するものとします。但し、当社の故意 又は重大な過失に基づく損害については、この限 りではありません。

【通信料】

 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端 末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダ ウンロードを行うにあたり発生する通信料を含み ます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。また、弊社 は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するも のとします。

-以上-

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け 取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau 電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- ・お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話 のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再 度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す 必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的 に起動されます。
- ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」 のパートナーリストへ登録することを依頼された 場合。但し、お客様のau 電話でナビパスワードを 設定されていない場合には、アプリは自動起動し ません(パートナーリストへの登録情報を受けとれ ません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認ない」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認ない」」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。
- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答 設定」が「拒否」に設定されている場合、または 「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されてお り、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- ・「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。 ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除

した場合

(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから 削除した場合

削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります

- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。
- < 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>
- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、 お客様の位置通知を要求された場合
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認メールを送ったau 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。
- < 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>
- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動 的に起動されます。
- ① お客様のau 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
 - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信 した場合。
- ・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ・「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
- ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
 - (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- ・お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の 信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用され た場合は、適切なエリア通知が行われない場合があ ります。
- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必読) ■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ(BREW[®])対応端末機器から、EZ 番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ(BREW)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるよ うな行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当 社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アブリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アブリケーション又はEZ アブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所! を専属の管轄裁判所とします。

-以上-



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners, Copyright@2007 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESSØNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDI を搭載しています。

Copyright@2003-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本また はその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社 ACCESSのNetFront v3.3SMIL Player for KDDI を 搭載しています。

Copyright@2003-2007 ACCESS Co., Ltd. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。

NetFront Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESS のNetFront Sync Clientを搭載しています。 Copyright@2004-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ま たはその他の国における商標または登録商標です。



1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved.

IBlend

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、 日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。 Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademaeks of Aplix Corporation in Japan and other countries.

Powered by JBlend™ Copyright



microSD™l‡SD Card Association の商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノ ロジーを搭載しています。 Adobe、Flash、Flash Liteおよび Macromedial Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の 米国ならびにその他の国における商標 または登録商標です。



「ATOK」は株式会社ジャストシステムの 登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステ ムの著作物であり、その他権利は株式会 社ジャストシステムおよび各権利者に帰 属します。

ATOK is a registered trademark or a trademark of JustSystems Corporation in Japan and other

The copyrights of ATOK are owned by JustSystems Corporation or its suppliers.



Operaは、Opera Software ASAの商標または登録 商標です。Operaに関する詳細については、 http://jp.opera.com をご覧ください。



Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

InnoPath, the InnoPath Logo, iMDM, Integrated Mobile Device Man agement, DUOS, Delta Upgrade and Delta Rewrite are registered tradmarks of InnoPath Software, Inc.

All other trademarks are properties of their respective owners.

Copyright@2007 Innopath Software, Inc All Rights Reserved.



MascotCapsule®は、エイチアイの日 本における登録商標です。 MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION in Japan.



BREW®及びBREW®に関連する商標は、 QUALCOMM社の商標または登録商標 です。

BREW® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated.

Licensed by Qualcomm Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

[OpenSSL License]

Copyright©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI-DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSE-QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIA-BILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeav License]

Copyright©1995-1998 Eric Young (eay@crypt-soft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR-TICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBU-TORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-SEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIA-BILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

IrDA 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright©2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本 国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。 (2008年2月現在) キューバ、イラン、リビア、朝 鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア) U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。



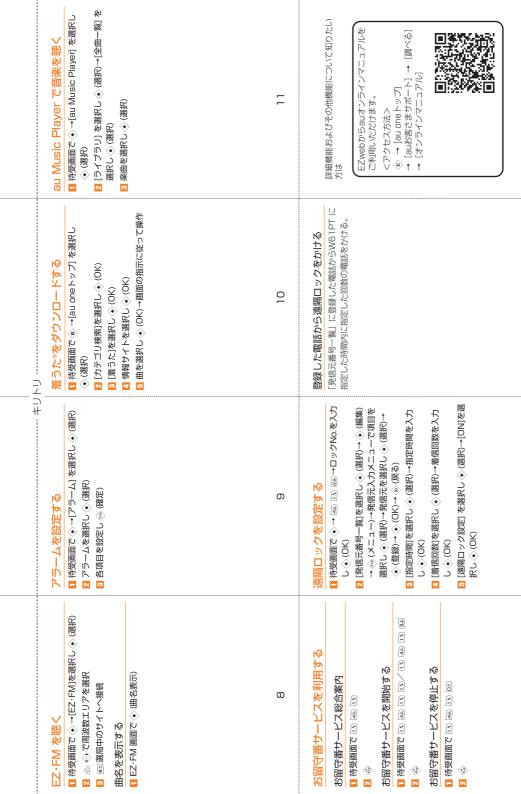

מ

区点コード表

区点 1~3桁目	区点4 桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4 桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4 桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019	! " " () () [] [] { } - ' \ " " () () [] [] { } + - ± × ÷ = ≠ < > C ¥ \$ \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ \$ ¢ £ % # & * @ § ☆	130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪②⑤⑥⑦®⑨ ⑩ⅡⅢⅣVVWIIX X = 3 + 1 字になった終 ほで把き、空に誤すmm cm km mg kg cc mi 職 " No KK TE 企 章 ■ ∫ ∮ Σ √ 上 ∠ 上 △ ∵ ∩ U	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	書揮 季飢擬菊黍及灸 高期帰規偽祇喫虐急 ・ 一 本の ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で
021 022 023 024		160 161 162 163 164	亜 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	217 218 219 220 221	究窮笈級糾給旧牛去鋸漁 無人 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
026 027 028 029	$\angle \perp \cap \partial \nabla = \div \ll \gg \checkmark$ $\triangle \wedge \dots \cap \square$ $\triangle \wedge \dots \wedge \dots \wedge \square$ $\triangle \wedge \dots \wedge \dots \wedge \square$	164 165 166 167	い 以伊位、 は は は は は は は き る る る る る る る る る る る る	222 223 224 225 226	挟 教橋況狂狭矯胸脅興 蕎鄉鏡響蛋滿仰解難 所出極欽華 京島 由極欽 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京
031 032 033 034 035 036	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e	168 169 170 170	稲茨芋鰯允師 引飲陰陰間 院陰陽間 う 右宇烏 預 預 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 の の の の の の	226 227 228 229 230	く 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
036 037 038 039 040	f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ぁあぃいぅうぇえぉ	171 172 173	で	231 232 232	乗繰桑鍬勲君薫訓群軍 野 け 卦袈祁係傾刑兄啓圭
041 042 043 044 045 046 047	おごぞとひぼは ゆいこく でばほ ゆいこく ではばる かっこん でいかい かっこん いっこん いっこん いっこん いっこん いっこん いっこん いっこん い	174 175 176 177 178	曳栄永泳液海類調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調	233 234 235 236 237 238 239	珪携繋鶏傑俊 型契景茎迎決機 医離計戰 主迎決 程 漢 主 迎 決 程 等 主 迎 決 發 等 三 迎 決 發 題 的 一 第 三 一 治 的 向 后 前 ら 同 の 一 の 一 の 一 の 一 の し の し の し の し の し の し
047 048 050 051 052	ゆょよらり るれろ ゎ わる まをん ウェイイ・ウグ セザン オコサザシジスズ セゼソ	178 179 180 181 182	於 汚 甥 凹 央奥往 応 押旺 横	240 241 242 243	建 憲懸拳捲 惊研 硯絹 県 原 見 號 厳 整 置 報 避 源 致 驱 源 玄 驱 弦 舷 底 言 题 无 原 思 证 被 下 限 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
052 053 054 055 056 057 058	コゾトヒ ボーカー・ファイン アイマッタ アーファイン アイマック アーファイン アイマー アーファイン アーカー アーファイン	182 183 184 185 186 187 188	か 加架市場 原語 河東 原語 河東 原語 河南 東語 河南 東語 河南 東語 河南 東語 河南 東語 河南 東語 東京	243 244 245 246 247 248 249	姑树顧御乞劝 四班高級 一型戶 一型戶 一型戶 一型戶 一型戶 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型
060 061 062 063 064 065	$\begin{array}{c} A \ B \ \Gamma \ \Delta \ E \ Z \ H \ \Theta \ I \\ K \ \Lambda M \ N \ \Xi \ O \ \Pi \ P \ \Sigma \ T \\ Y \ \Phi \ X \ \Psi \ \Omega \\ \qquad \qquad \qquad \alpha \ \beta \ Y \ \delta \ \varepsilon \ \zeta \ \eta \\ \theta \ \iota \ \kappa \lambda \ \mu \ v \ \xi \ o \ \pi \ \rho \\ \sigma \ \tau \ \upsilon \ \phi \ X \ \Psi \ \omega \end{array}$	189 190 191 192 193 194 195	恢、蟹、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	250 251 252 253 254 255 256	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
070 071 072 073 074	АБВГДЕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ ЬЭЮЯ	196 197 198 199 200	類掛笠樫橿梶鰍潟割且 恰括活湯線標 高清 場 門	257 258 259 260 261	号合壕拷濠豪轟麹克刻 告国毅酷狼 忽 惚骨均分困 墾婚 恨 懇 重 昆根 梱 混 痕 紺 艮 魂
075 076 077 078	б в г д е ё ж з и й к лмно прс т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я	201 202 203 204 205	勘 勧巻喚堪 姦完官 電相 發表完官 电极 泰克 电极 医皮肤 不 医皮肤 不 医皮肤	261 262 263 264	さ 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 達 再 強 送 座 性 子 養 資 後 坐 学 子 採 栽 歳 済 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済
080 081 082 083	-	206 207	舘 丸含岸巌 玩癌 眼岩 翫 贋 雁 頑 顔 願	265 266 267	災 采犀砕砦 祭斎 細菜 裁 載 際剤在材罪財冴 坂阪 堺 榊肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作削

区点	区点4 村		区点		4 桁目		区点	区点4 桁目
1~3桁目		56789	1~3桁目	0 1 2 3	4 5 6	789	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
268		窄策索錯 桜	000		そ	n +++ 4->	389	虹廿日乳入
269 270	鮭 笹 匙 冊 刷察 拶 撮 擦 木	松菇 辨 息	332 333	曽 楚 狙 疏 :		岨措曾 狙粗素	390	<u>如尿韮任妊忍認</u> ぬ~の
271	鯖捌錆鮫皿晒	心殺 薩 雑 皐 西三 傘 参 山	334	組蘇訴阻		訓双叢	390	濡禰
272	惨 撒 散 桟 燦 珥	冊産算纂蚕Ⅰ	335	倉 喪 壮 奏	爽 宋層[正物 想	391	祢 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚 燃
273	讃賛酸餐斬曹	質 残	336	捜 掃挿掻:	操早曹島	巣槍 槽	392	粘 乃 廼 之 埜 嚢 悩 濃 納 能
070	し	11 /2 /3	337	漕燥争瘦	相窓糟組	窓線聡	393	脳膿農覗蚤
273 274	使刺司史嗣四	仕 仔 伺 四 士 始 姉 姿	338 339	草荘葬蒼霜騒像増	藻 装走) 憎	送遭 鎗	393	は 巴把播覇杷
275	子屍市師志思	思指支孜斯	340		造促側兒	刨即息	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃
276	施旨枝止死日	无獅 祉 私 糸	341	捉束測足	速俗属	賊族 続	395	拝 排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配
277	紙 紫 肢 脂 至 礼	見詞 詩 試 誌	342	卒 袖 其 揃	存孫尊	員村 遜	396	倍培媒梅楳煤狽買売賠
278 279	諮 資 賜 雌 飼 函 字 寺 慈 持 時	歯事似侍児	343	他多太汰	たっこの	妥惰打	397 398	陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠
280		重痔磁示而	344	他 多 太 瓜 柁 舵 楕 陀	記 哩 望 3 駄 騨 体 1		399	爆縛莫駁麦
281	耳自蒔辞汐曆	郎式識鴫竺	345	岱帯待怠	態戴替素	泰滞 胎	400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌
282	軸央雫七叱執	纨失嫉室悉	346	腿苔袋貸	退 逮 隊 🛭	薫鯛 代	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
283	湿漆疾質実善	事篠偲柴芝	347		題鷹滝淵		402	抜 筏閥鳩噺 塙蛤隼伴判 半 反叛帆搬 斑板氾汎版
284 285	屡 蕊 縞 舎 写 身 社 紗 者 謝 車 過	村捨赦斜煮 盘蛇邪借勺	348 349	宅托択拓	沢 濯 琢 詞 只	1. 蟀 闽	403 404	半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩
286		民錫若寂弱	350	前但達	穴 辰 奪 脱 ៖	異竪 辿	405	頒飯挽晚番盤磐蕃蛮
287	惹 主取 守 手 绀	卡殊狩珠種	351	棚谷狸鱈	樽誰丹島	単嘆 坦		υ
288		受呪寿授樹	352	担探旦歎	淡湛炭笋	豆端箪	405	
289 290	緩 需 囚 収 周 宗 就 州 修 禿		353 354	綻 耽 胆 蛋 暖 檀 段 男	誕 鍜 回 エ 黙	宣弹断	406 407	卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 披 斐 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被
291	終繍習臭舟剪	电衆襲讐蹴	004	吸恒权力	ち		408	誹費避非飛樋簸備尾微
292	輯週酋酬集團	隗什住 充十	354		値 知 ナ	也弛恥	409	枇 毘琵眉美
293	従戎柔汁渋曹	試縦重銃叔	355	智池痴稚	置致蜘	星馳 築	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
294 295	夙 宿 淑 祝 縮 昴 述 俊 峻 春 瞬 剪	刺塾 熟 出 術 夋舜 駿 准 循	356 357	畜 竹筑蓄:	逐 秩 至 9 抽 昼 柱 2	茶 嫡 着 主 虫 衷	411 412	肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表
296	旬	望 盾 純 巡 遵	358	註酎鋳駐	酒 昼 性 / 樗 瀦 猪 •	主玉教	413	評 豹廟描病 秒苗錨鋲蒜
297	醇順処初所暑	暑曙渚庶緒	359	丁兆凋喋	寵		414	蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻
298	署書薯藷諸貝	助叙女序徐	360	_ 帖帳庁	弔張彫行	数懲挑	415	敏 瓶
299 300	恕 鋤 除 傷 償 勝 匠 升 召 哨	肖商唱管奨	361 362	暢朝潮牒	町眺聴服	医肠 蝶 鳥勅 捗	415	ふ 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布
301		り尚 庄 床 廠	363	調諜超跳直朕沈珍	跳 皮 頂 ; 賃 趋 陳	市 机 抄	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
302		車昇昌 昭 晶			2		417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫
303		肖渉湘焼焦	363			聿墜 椎	418	武舞葡蕪部封楓風葺蕗
304 305		羊称章笑粧 動裳訟証詔	364 365	槌 追鎚痛			419 420	伏 副 復 幅 服 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 仏
306	計象賞醤鉦錐		366	嬬 紬 爪 吊		貝杆里	421	物 鲋 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮
307	丈 丞 乗 冗 剰 切	成場 壌嬢常		7.10 1,4 7,7 1,10	7		422	物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞
308	情擾条杖浄物	犬畳穣蒸譲	366	I		氏停 偵	400	^
309 310	醸 錠 嘱 埴 飾 拭 植 殖 燭 絹	哉職色触食	367 368	剃 貞呈堤:		廷 炷 弗 貞 程 締	422 423	丙併兵塀 幣 平弊柄並 蔽閉陛米頁
311		^{眼 眼 巴 煕 艮} 夏唇 娠 寝 審	369	艇 訂諦蹄		貝性聊	424	帘 平 笄 枘 並 敝 闭 座 不 負
312	心慎振新晋系	森榛浸深申	370	邸 鄭 釘	鼎泥摘	翟敵 滴	425	片篇編辺返遍便勉娩弁
313	疹真神秦紳目	豆芯薪親診	371	的笛適鏑	溺哲徹抗	敵轍 选	426	鞭
314 315	身辛進針震力尋甚尽腎訊過	人仁刃塵壬	372 373	鉄 典填天 転 顛点伝	展 占 添 和	爅 甜 貼	426	ほ 保舗 舗 圃 捕 歩 甫 補 輔
313	存品の目がし	L P# #//	3/3	料無無加	<u>版 順 四 「</u>	电	427	穂 募墓慕 戊 暮 母 簿 菩 倣
315		笥 諏	373			兎 吐	428	俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖
316	須酢図厨逗叫		374	堵塗妬屠			429	抱捧放方朋
317 318	炊 睡 粋 翠 衰 递 瑞 髄 崇 嵩 数 札	遂酔錐錘随 ∇惣雛塀お	375 376	賭 途都鍍 怒 倒党冬	砥 砺 努 原	き土 奴 荅塘 套	430 431	法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
319	福 麗 張 高 致 11 椙 菅 頗 雀 裾	上 内型 列車 1/占 イン	377		ス カ 信 st 投 搭 東 柞	ュ / 信 · 芸 兆 梼 棟	432	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
320	澄 摺 寸		378	盗淘湯涛	灯燈当排	豆祷 等	433	望某棒冒紡肪膨謀貌貿
000	t		379	答筒糖統		W W Y	434	鉾 防 吠 頬 北 僕 卜 墨 撲 朴
320 321	世 海 勢 姓 征 性 成 政	類畝是凄制 效整星晴棲	380 381	董蕩藤	討 陰 豆 ii 闘 働 動 i	踏 逃 透 司 堂 導	435 436	牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 凡 盆
322	栖 正清 牲 生 魯	滋 精 聖 声 製	382	憧撞洞瞳			450	ま
323	西誠誓請逝酉	星青静斉 税	383	鴇 匿 得 徳	渍 特督 ?	禿 篤 毒	436	摩磨魔麻埋妹
324	脆隻席惜戚月	卡昔析石積	384	独読栃橡	凸 突 椴 [虽鹧苫	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
325 326	籍績脊責赤路接摂折設窃餌	亦蹟碩切拙	385 386	寅酉瀞噸頓吞曇鈍	屯惇敦	化 豚 遁	438 439	鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満
327	蝉 仙 先 千 占 🛢	即就当祀古	550	设口罢武	な		440	胸 営 刀 慢 洞 漫 蔓
328	扇撰栓栴泉湾		386		奈 那 内 ′	下凪 薙		み
329	煽旋穿箭線	八 書 =스 R± R+	387	謎灘捺鍋	楢馴縄	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	440 441	味未魅巳箕岬密
330 331	繊 羨 腺 舛 舶 選 遷 銭 銑 閃 魚	沿薦 詮賎 践 崔前 姜 漸 然	388	軟難汝	lc		441	<u>蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠</u> む
332	全禅繕膳糎	us in ma nik	388	=	尼弐迩イ	匀賑肉	441	務

42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	0 1 無 4 5 減 2 3 7 霧 4 5 減 6 存 4 5 減 7 7 備 4 5 減 2 3 7 霧 2 次 8 9 (2) 2 次 7 6 点 4 次 2 3 7 線 2 次 8 9 (2) 2 次 7 6 点 2 次 2 2 7 線	1~3桁目 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 511 512 514	O 同 2 几侧剞剞 動 動 国工 医脓叭吩咒 医 语	幕 東 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 577 578 579 580	O 1 智想應適成 T 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
142 143 144 145 146 147 147 147 148 149 150 151 152 153	Table Ta	495 496 497 498 499 500 501 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513	 入几例剞劍 動甸 二 后 厥 叭 吟 咒 咥 语人 人 奶 刺劍 動 甸 二 后 厥 叭 吟 咒 咥 上 來 点 却 朝 朝 朝 朝 一 元 厥 叭 吟 咒 呼 冲 凭 刮 割 刺 勃 動 甸 正 和 夏 明 前 的 声 好 的 时 明 时 明 时 明 时 明 时 明 时 明 时 明 时 明 时 明 时	凛 第 第 第 第 第 第 第 第 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 5 7 7 5 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	思應適戉 採騰 情懷懶 成受 打抖 無 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
13 14 14 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	名免 孟目紋 大龍 野柳 大龍 野柳 大路 大路 大路 <td>496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 511 512 513</td> <td>几侧剞劍 動甸工后廠叭吩咒咥 医感到别复辨勒葡医夘上八多神咬吧 医感到别数辨勒葡医夘上以各神咬吧 医侧剪剥辨的新乳 一种是实际 哈哈 医克利朗纳斯勒氏出厂 雙呼呵咄咨咾哺 医乳期线 動動 医准曼变咯 哈哈 医喉间 动刺 數 動 医准曼变咯 医嗜糖 人名勒 易多 医下厥叮吮呷号 哦啊别别 剧别 易多 医下厥叮吮呷号 哦啊别别</td> <td>判 567 568 569 570 571 572 572 573 574 576 577 578 579 580</td> <td>應適式 托列拿拉挾掏牆搶撕 懷懷人 扎抒拿拉挾掏牆搶攤 欄 戰 玩抖推 指接 擊 罐 戰 玩</td>	496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 511 512 513	几侧剞劍 動甸工后廠叭吩咒咥 医感到别复辨勒葡医夘上八多神咬吧 医感到别数辨勒葡医夘上以各神咬吧 医侧剪剥辨的新乳 一种是实际 哈哈 医克利朗纳斯勒氏出厂 雙呼呵咄咨咾哺 医乳期线 動動 医准曼变咯 哈哈 医喉间 动刺 數 動 医准曼变咯 医嗜糖 人名勒 易多 医下厥叮吮呷号 哦啊别别 剧别 易多 医下厥叮吮呷号 哦啊别别	判 567 568 569 570 571 572 572 573 574 576 577 578 579 580	應適式 托列拿拉挾掏牆搶撕 懷懷人 扎抒拿拉挾掏牆搶攤 欄 戰 玩抖推 指接 擊 罐 戰 玩
144 145 146 147 147 148 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	免 棉綿 技術 も 根末戻 や 夜訳	498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 511 513	新	競569570571572573574575576577577578579580	成 克 成 支 武 放 以 方 成 五 打 打 打 大 武 打 大 五 大 五 式 打 大 五 大 五 五 大 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
144 45 46 46 47 47 48 49 49 50 50 49 50 51 49 50 52 52 53	を	499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	劒 動甸工后廠叭吩咒咥 语刻 動甸工后廠叭吩咒咥 医侧额骨折角 医小公氏中吹促喂物 医神经神经 医牙管	第9回 570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	受扣外療性 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致
445 46 47 47 48 49 49 49 550 551 252 53	Seminary	500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	動甸工店廠叭吩咒咥 语数 國國大阪門院 医动物 動物工作 医安斯勒勒雷二种 医罗斯曼纳氏 医甲烷酸 医牙髓	第 571 572 573 574 575 575 576 577 578 579 580	开抓抗格 學 打抓抗格 打打排 打打排 打打排 大 打打排 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
46 47 47 48 49 50 51 52 52 53	目紋 午鐘 本門 や 次 から表別 や 次 から表別 や 次 から表別 や 次 から表別 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	甸□后厰叭吩咒咥 葡區勿么吹音响咬吧咦 物州卷篡吽咏呶哈咤哭呀叫啦哈咤哭呀啊啦咨咾闹 世祖,雙呀可咄咨咾哺 医性神灵物。	歴 573 口 574 斯 575 明 576 明 577 ・ 578 ・ 579 ・ 580	拆拾 持大 人名
147 147 148 149 150 151 152 152 153	対 門匁	503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	に を で に を で に を に に に に に に に に に に に に に	口 574 厮 575 叨 576 吶 577 些 578 扇 579 580	挌拮娂挧紸 括拱挧 括 持 沒 療
47 48 49 49 50 51 52 52	や 存録	504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	后 聚八吩甲 医阿里曼氏 医复数 医多种	斯 575 576 9 577 578 578 579 580	捍 搜捏捬 領 斯 捶 擊 控 接 按 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接 接
48 ± 49 ± 50 ± 52 ± 53 ± 53	矢鑓 「位役約薬駅 躍 靖 柳 藪 ゆ 飯 佐 優 勇 勇 強 強 歯 い 優 優 勇 勇 強 強 由 受 経 音	506 507 508 509 510 511 512 513	叭吹下吁呀听吃呢呀 好呀呀啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	吶 577 呰 578 咸 579 580	揉 插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝 搗塌搏摧 摰摶摎攪撕 撓 撥撩撈撼 據擒擅擇 撻擘擂 擱擧
49 50 51 52 53	鑓 協 協 協 総 協 総 を の は の の に に の の の に に の の の の の に に の の の の の の の の は に は の の の の の は の の の は の の の の し は の の の し よ の の し よ の の の の の の の の の の の の の	507 508 509 510 511 512 513	吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 咎 呟 呱 呷 咎 呟 呕 唯 咢 呕 啦 吃 吧 呼 呼 吃 吧 嗎 嗎 哪 嗎 哪 哪 哪 哪 哪 哪 哪 哪 哪 哪	呰 578 咸 579 580	攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧
49 50 51 52 52 53	輸愈軸 輸輸報件 協議 基本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	508 509 510 511 512 513	咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咥 咬 哄 哈 咨 呕 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣	成 579 580	撓 撥 撩 撈 撼 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧
50 51 52 52 53	論輸唯佐優勇友宥 協憂損有補 強弱 大 大 大 会 会 を 大 会 の の の の の の の の の の の の の	510 511 512 513	思 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣		據攜ূ擇達擘擂擱擧
51 : 52 : 52 :	悠 憂揖有柚 湧涌猶猷夕	511 512 513	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣	ו סכו	舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲
52 <u> </u> 52 53 :	祐 裕誘遊 <u>邑 郵雄融夕</u> よ よ 予 余 与誉輿預 傭幼妖容庸	513	售啜啅啖啗唸唳啝喙	啌 582	幸 頂 達 扣 扇 頂 頂 燗 願 開 擺 攀 擽 攘 攜 攅 攤 攀 攫 攴
53	予 余 与誉輿 預 傭 幼 妖 容 庸			喀 583	攵 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘
53	余与誉輿預傭幼妖容庸		咯 喊 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤		敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫 斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 旙 无
- a l :	揚 採 擁 曜 楊 様 注 溶 熔 田	515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐	營 586	无 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶 昴
		516	嘴 嘶 嘲 嘸 噫 噤 嘯 噬 噪	嚆 587	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨
	窯 羊耀葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀	517 518	嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 口		晟 晢 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 暨 暹 曉 暾 瞥
	5	519	囹 茵 囿 圉 圉	590	曄 暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰
56	羅姆女芸藝雨沒沒茶幹	520	圈國圍圓團圖晉圜 坏 址 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈		曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿
	螺 裸来莱頼 雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	521 522	垳 垣 垓 垻 坵 垤 垪 垰 埃		朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅
Γ	b	523	埔 埒埓堊埖 埣 堋 堙 堝	塲 594	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝
58 59	利 吏 履 李 梨 理 璃	524 525	堡 塢塋塰毀 塒堽塹墅 墟 壿 墺 壊 墻 墸 墮 壅 壓		抵 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿
30	痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立	526	壗 壙 壘 壥 壜 壌 壟 壯 壺	壹 597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴
	葎掠略劉流溜琉留硫粒	527	壻 壹壽久久 复 夛 梦 夥		梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘
	隆 竜龍侶慮旅虜了亮僚 両 凌寮料梁涼猟療瞭稜	528 529	夭 夲 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奢 奠 奥 奬 奩	奘 599 600	椢 橯 棡 椌 棍 香 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥
64	糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫	530	奸 妁 妝 佞 侫 妣 妲 姆	姨 601	棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楹
35	<u> </u>	531	姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑娜 娉 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪媚 媼		楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽 楙 椰 楡 楞 楝 榁 楪 榲 榮 槐
36 E	る~れ 留 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励	532 533	婀 娃 컜 璥 安 丼 安 媚 烅 嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 嫖 嫺		樹 楠 槭 饧 悚 楏 悚 価 呆 饨
37	嶺 怜玲礼 苓 鈴隷 零 霊 麗	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃	孅 605	榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂
	齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯	535 536	孀 子孕孚孛孥孩孰孳 學 孝孺宀它宦宸寃寇	孵 606 寉 607	樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 槭 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲
70	蓮連錬	537	字 牙 流 一 C 足 反 鬼 尨 寔 寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰	寶 608	伝 特 天 位 伍 像 佞 似 恒 信
[3	538	寳 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨	尸 609	檍 檠 檄 檢 檣
70 71	呂 魯 櫓 炉 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏	539 540	尹 屁屆屎屓 屐屏孱屬 屮乢 屶屹	610 岌 611	檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒
72	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	541	岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅	岾 612	欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃
73	肋 録論	542	峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋		軟 歐 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹 歿
73	わ 倭和話歪賄脇惑	543 544	崗 嵜 崟 崛 崑 崔 崢 崚 崙 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄		殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟
74	枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾	545	嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉	巍 616	毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氤
75 1 76	碗腕	546 547	巓 巒 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗		氣 汞 汕 注 汪 沂 沍 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗
77		548		庠 619	泅 泝 沮 沱 沾
78		549	廁 廂 廈 廐 廏	620	沺 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洫
79 30	 	550 551	廖廣廝廚廛廢無廨廬廱廳廰廴廸廾弃弉		洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓 浤 浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊
31	乖 乘 亂 」 豫 亊 舒 弍 于 亞	552	彜 弋 弒 弖 弩 弭 弸 彁 彈	彌 623	涵 淇 淦 涸 淆 淬 淞 淌 淨 淒
	亟 十 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆	553	彎弯互彖彗彙彡彭彳		淅淺淙淤逵淪淮渭湮菏
	仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 佶 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰	554 555	徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 従 徙 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱		渙 湲 湦 渾 渣 湫 深 渌 湍 渟 湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘
35	侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	556	悳 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱	怛 627	滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏
	俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆	557 558	怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫		溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 漿 滲 漱 滯 漲 滌
	偃假會偕偐偈做偖偬偸	559	圆	630	
39	傀 傚 傅 傴 傲	560	悄悛悖悗悒悧悋惡	悸 631	潜潛潭澂潼潘澎澑濂潦
90 91	会に	561 562	惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍 愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻	愕 632 惱 633	澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬 濔 濘 濱 濮 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁
92	偏 儺儷儼儻儿兀兒兌兔	563	悠 愎 慇 愾 氂 愧 慊 愿 愼 憶 愽 慂 慄 慳 慷 慘 慙 慚	愬 634	温 濾 瀬 潴 瀝 瀘 瀟 瀰 瀾 瀲 灑 灣 炙 炒 炯 烱 炬 炸 炳

区点	l 区	点4 桁目		区点	I	区点	4 桁	3		区点		区点	4 桁目	
1~3桁目	0 1 2 3		7 8 9	1~3桁目	О	1 2 3			8 9	1~3桁目	0		4 5 6	789
636	炮 烟 烋 烝	烙焉烽	焜 焙 煥	707	聿		I 肓!		冐 肬	778		迹迺逑		逞 逖 逋
637			熏燻熄	708		胥胙胝		拌 脉	胯 胱	779		逶逵 逹:		
638	[熹 熾 焼	燉燔燎	709	脛	脩 脣 脯 l 隋 腆 脾 l		14 074	OR 08	780	遞	遏 遐 遑:	遒 遒 遉	逾通遘
639 640	燠 燬 燧 燵	塩 塩 塩	爭爬爰	710 711	腦	阴 脛 膈				781 782	逸	遨 遯 遶 邉 邏 邨	阻连进	速邁邀 歌 深 河 河 河 河
641			賣抵 牾	712	膣	腔腸膩				783		鄂 鄒 鄙 !		
642			犹犲狃	713		膺臉 臍!	需 臙丿	臘臈	臚 臟	784		酩醋酲	梅顇节	藍醫醯
643	狆 狄 狎 狒	狢 狠 狡	狹狷倏	714	臠	臧臺臻!	見 舁	舂 舅	與舊	785	醪	醵 醴 醺 [醸 釁 釉	釋 釐 釖
644	海 猊猜猖	猝猴猯	猩猥猾	715	舍	舐舖舩	访 舸 :	油艀	艙艘	786		盆 釛 釼 :		
645 646	獎 獏默 獗 獺 珈 玳 珎	狸 殉 殍	いい かいない いんしゅう かいない かいない かいしゅう かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かい	716 717	艝艷	艚艟艤	箇 豚 /	潜艫	炉 黙 芬 苡	787 788	鈕:	飯 鉞 鉗: 鉐 銜 銖:	22 丝 到	起 鉄 鉪 鋏 銹 銷
647	現場玩巧			718		苟苒苴				789		四 飯 鋏 : 錏 鋺 : 鍄 :		亚大 亚乃 亚日
648	瑁 瑜 瑩 瑰	瑣瑪瑶	蓮璋璞	719				-y /L	13 —	790	#L :	錙錢錚	綴錺錵	錻 鍜 鍠
649	璧瓊瓏瓔	珱		720		茵茴苔:	弦 茱	苛茹	荐苔	791	鍼:	鍮 鍖 鎰:	鎬 鎭 鎔	鎹鏖鏗
650			超瓱瓸	721		茫茗荔				792		縮鏘鏃		
651 652			甕 甓 甞	722 723	莫莨	莎莇莊	会 鬼 :	豆 恕	秀利	793 794	鐓	鐃 鐇 鐐: 鑄 鑛 鑠:	鐶 鐫 鐵	鐵鍢鑀
652 653	甦 甬甼畄 畩 畤畧畫	可吸吸	畛 畆 畚	724	艮幕	菴 萱 菫] 萇 菠 菲	記 叔 : 法 落 :	华松	安 靑 苗 荡	794 795	鑒	睛 頻 銖: 讚 鑚 鑼:	蝴蝶蝴鑾	野 鞴 難 閂 閇 間
654		· 茨 疝 疥	売 筋 疳	725	菻	葭萪萼	草蒄:	重葫	菊葭	796	閔	関関闘	盟盟開	ら R B B
655	痃 疵 疽 疸			726		葩葆萬				797		閾 闊 濶	闃 闍 闌	闕闔闖
656	痣 痞 痾 痿	痼瘁痰	痺痲痳	727	蒿	蒟蓙 蓍	廖	蕁 蓁	蓆 蓖	798	弱	闡闥閘	阡阨阮	阯 陂 陌
657	瘋瘍瘉瘟	瘧瘠瘡	瘢瘤瘴	728		蔡蓿蓴		蔬蔟	帶蔔	799		陋陷陝		14 15 14
658 659	瘰 瘻 癇 癈 癩 癪 癪 癪	光光 一般 通	癡 癢 癨	729 730	蓼	蕀 蕣 蕘		茶茶	昔茹	800 801			陲 陬 隍 隰 隴 隶	隘隕隗
660	瀬 瀬 輝 輝 瀬 秀 癸		飯皋皎	731	薨	蕭菩薛				802			られる	
661	皖皓皙皚	皰 皴 皸	輝皺盂	732	藉	薺藏臺			藜藹	803			霏霖霙	
662	盍 盖 盒 盞	盡盥廬	盪蘯貯	733	蘊	蘓 蘋 藾 i	堕 蘆 🏻	籠 蘚	蘰 蘿	804	霹	霽霾靄!	靆 靈 靂	靉 靜 靠
663			眦眛眷	734	虍	乕 虔 號 !	5 虱!	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	蚩 蚪	805		醌 靨 勒		
664 665	眸 睇 睚 睨 瞎 瞋 瞑 瞠			735	蚋蛔	蚌 蚶 蚯	话蛆!	田覧	蠣蚫	806 807		鞆鞋鞏		
666	時 帳 暖 壁	. 聊 瞅 明	瞹 瞿 瞼 矣 矮 矼	736 737	蜀	蛞 蛩 蛬! 蜃 蛻 蜑!	区 坏:	化姚属娜	現 坂 幌	808		韃 韆 韈:韵 頏 頌:	翼 頤 頡	屈 難 見 頷 頽 顆
667			硴碆硼	738		蜻蜥蜩				809		題顫顯		DR //R 4R
668	碚 碌 碣 碵			739		蝗蝨蝮				810	1	顱顴顳	颪 颯 颱	颶 飄 飃
669	碾碼磅磊			740	_	蝓 蝣 蝪!	雕 螢!		螯蟋	811	飆 1	飩 飫 餃 1	餉 餒 餔	餘餡餝
670			礑礙礬	741	螽	蟀 蟐 雖 !	盛 蟄!	堂墓	蟆螻	812		談 餠 餬	餮 餽 餾	
671 672			祓 祺 祿 禹 禺 秉	742 743	蟯蠑	頸 蟠 壩 :	京 二郎 原 赤 元	産場	蟒蟒蠹蠻	813 814	饐 [饋 饑 饒 i 馼 駟 駛 !	饌 饕馗	馘 馥 馭 駭 駮 駱
673		神 恒 博		744			新羅:	医垂泛黄	衾袞	815			現 雅 駢	
674	車 車 稲 稻	高稠粹	痩 雅 穡	745		衽 袵 衲				816	驅	骖 驀 驃!	騾驕驍	
675	穢穩龝穰	穹穽窈	窗窕寶	746	袍	袤 袰 袿	伏 裃	桁裔	裘 裙	817	驢!		驫 驪 骭	
676	窖窩竈窰	隻竅鼠	隆邃竇	747						818			髞髟髢	髣 髦 髯
677 678	竊	凭 站 约	並 竡 竢 笳 笘 笙	748 749	褓褸	襃褞褥?		強表	製 僧	819 820			髷 鬚 鬟 鬢	鬣鬥鬧
679	答 范 笨 笑	逆		750	文	襦襤襭		闌 襷	西覃	821			没要食鬯鬲魄	魃魏魍
680	筐 笄 筍	笋筌筅	筵 筥 筴	751	覈	覊覓覘	現覩	親覬	親覲	822		魑魔魴!	作 鮃 鮑	
681	筧 筰 筱 筬	筮 箝 箧	箟箍 箜	752		覽 覿 觀 1	胍 觜 1	骶解	觴 觸	823		鮨 鮴 鯀:	鯊鮹鯆	
682	答 等 等		算 篌 篏	753		訖 計[[]	化訝	內訶	詰盟	824			鯡鰺鯲	
683 684	箴 篆 篝 篩 簇 簓 篳 篷		策 籠 簀 簀 簧 簪	754 755	治海	抵 詈 詼 i 誡 誑 誥 i		洵 誅 巫 諄		825 826	鰔!		鰆 鰈 鰒 鰰 鱇 鰲	鰊 鰄 鰮 鱆 鰾 鱚
685	夢 巻 語 祭	等籃籔	黄霜籐	756		諫諳諧		建設		827			素 売 売 売 湯	
686	藤 籟 籤 籤	籥籬粁	批析粤	757	諞	諛謌譽	盆諡	漫 謐	膀謠	828	鴃:	鳩鴪鴦	鶯鴣鴟	鵄 鴕 鴒
687	粭 粢 粫 粡	粗 粳 桑	粱粮粹	758	謳	鞫 謦 謫		華 譌	譏 譎	829			鴫	
688	粽 糀 糅 糂	糘 糒 糜	模 鬻 糯	759	證	潛潜譚	陰寒寒寒	高 版	## = (830		贈幫鵤	鵑鵐鵙	鵲鶉鶇
689 690	糖 糴 糶 糺 紂 紜 紕		紮 紲 紿	760 761	讓	誤 譬 譯	追管:	賣讌		831 832			鶤 鶩 鶲 鷂 騺 鷓	
691	紵 絆 絳 絖	新絲絨	絮絏絣	762	豐	豕 豢 豬	· 别	詔貉	新 貊	833		農 鸚 鸛:	点 感 鹹	鹽魚塵
692	經綉絛綏	絽綛綺	緊繼綵	763	貍	貎 貔 豼	漠 戝	貢貪	貽 貲	834	麋	蹇麒 麕!	麑 麝 麥	麩 麸 麪
693	緇綽綫總		綸綟綰	764		貮 貶 賈	章 賤]			835			黏黐黔	
694	緘 緝 緤 緞	緻緲	繊維縣	765	賻	贄 贅 贊 :			齎贓	836			黴壓黷	
695 696	縡 縒 縱 縟	縉縋縢縲縺縺	繆繦縻	766 767	賍趾	贔 贖 赧 i 趺 跏 跚 i	旧之门石胜!	世形	趙跂跪聲	837 838		鼇 鼈 皷: 齣 齟 齠:	鼕 鼡 鼬 齢 齦 齧	鼾齊齒虧龊齷
697	播繚繹繪	羅 繼 繧	網絡網	768		跣跼蹒	良跿	课踞	踐踟	839	齲		開業機	四日 四年 四年
698	辦 繿 纈 纉	續纒綴	纓纔纖	769		踵 踰 踴 ;	奚			840		堯槇遙		
699	纖 纛纜缸	缺二		770		蹇蹉蹌	育蹈!	整蹤	蹠踪					
700 701	罅 罌 罍 罟 罠 罨 罩	[罎 罐 閃 罧 罸 羂	罕罔罘	771 772	蹣躊	蹕 蹶 蹲 l 躓 躑 躔 l		藩躅 攝躬	躄 躋 躰 軆					
701 702	古民竜阜	林 訂稿	服 暴 襲 羯 羲 羹	773	操	與 躁 嘘 i		^岡						
703	類 元 無 角	翅翠翊	翕 翔 翡	774	軾	軽 輅 輕!	記 載!		輟輛					
704	翦翩翳翹	飜 耆 耄	耋 耒 耘	775	輌	輦 輳 輻!	复轅	設 輾	轌 轉					
705			聆聒聘	776	轆	轎轗轜	樂轣!	[]	辟辣					
706	聚 聟 聢 聨	普 登 聡	品 聹 聽	777	一解	辯辷迚	凹道:	世 迯	邇迴	l				

<お客様各位>

W61PT取扱説明書において一部訂正がございます。 お詫びいたしますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

■ 取扱説明書P29「メインメニュー」リード文

[現在の記載内容]

W61PTでは、シンプルなメインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。 メインメニューには、9種類のアイコンが表示されていますが、全部で16種類の機能アイコンが用意されており、お好みによって表示アイコンを変えたり、アイコンの配置位置を変えたりすることができます。詳しくは「メインメニューの変更」(→P30)をご参照ください。 待受画面で◆◆を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び出すには◆◆でアイコンを選んで◆◆(選択)を押します。

[訂正後の記載内容]

W61PTでは、シンプルなメインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。 待受画面で◆を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び 出すには◆→でアイコンを選んで◆→(選択)を押します。

お好みによって、メインメニューの画面デザインを変更することができます。詳しくは 「メインメニューの変更」 (→P30) をご参照ください。

■ 取扱説明書P418 「Eメール | 表中、 「受信ボックス | 欄

[現在の記載内容]

受信ボックス	保存容量		最大1000件または約2MB(添付データ除く)
	保護数		最大500件または約1MB
	受信フォルダ		最大10フォルダ(1メインフォルダ+9振り分けフォルダ)
	振り分け登録 件数		最大200件
	アドレス		半角最大64文字
	フォルダ名		最大全角8文字/半角16文字

[訂正後の記載内容]

受信ボックス	保存容量		最大1000件または約2MB(添付データ除く)			
	保護数		最大500件または約1MB			
	受信フォルダ		最大10フォルダ(1メインフォルダ+9振り分けフォルダ)			
	振り分け登録 件数		最大100件			
	アドレス		半角最大64文字			
フォルダ名			最大全角8文字/半角16文字			

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au oneトップ▶ auお客さまサポート



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

6 0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番 (通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様 が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わす ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元: Pantech&Curitel Communications,Inc.

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

